

Oreillette Bluetooth stéréo sans fil Sedna

(Oreillette TWS Sedna)

TLL511211


Merci d'avoir choisi un produit Tellur. Les écouteurs Bluetooth Sedna présentent un design tendance et une compatibilité élevée, vous permettant ainsi de passer des appels en mains libres et d'écouter de la musique. C'est un excellent choix pour le bureau, les voyages et la voiture.

Des appareils connectés

1. Dès que vous retirez «Écouteurs Sedna Bluetooth» du boîtier de chargement, les deux écouteurs s'allument automatiquement et vous entendrez un message vocal «Allumer». Les écouteurs L & R se couplent automatiquement et vous entendrez une invite vocale «Connecté», «Canal gauche / Canal droit».

Lors du couplage, le voyant DEL de l'appareil principal (L) clignote en bleu et blanc, tandis que celui de l'appareil secondaire ne clignote qu'en bleu, pendant 7 secondes.

(Pour la première fois, la connexion des deux écouteurs prend environ 15 à 20 secondes).

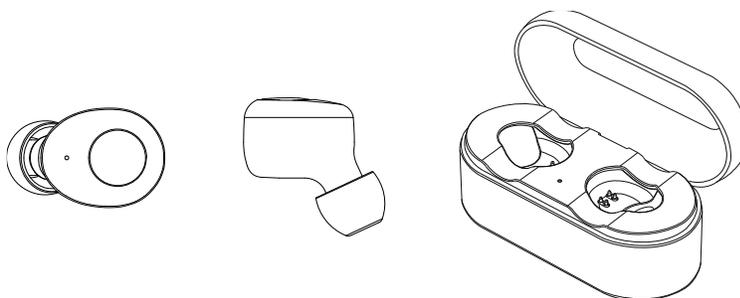


2. Lorsque vous entendez les invites vocales «Pairing»(appariement) , cela signifie que les deux écouteurs ont commencé à se connecter au téléphone mobile. Activez votre téléphone portable Bluetooth et recherchez «Sedna». Entrez le mot de passe de connexion «0000», une voix demande «Couplage réussi», «Deuxième appareil connecté», cela signifie que les deux écouteurs sont connectés au téléphone mobile avec succès. Après l'appariement, les voyants des deux écouteurs clignotent en bleu pendant 7 secondes.

3. Commencez à écouter de la musique après avoir terminé les étapes ci-dessus.


Opérations

1. Les deux écouteurs L & R n'ont qu'un bouton. Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur le bouton de n'importe quel écouteur pour lire / mettre en pause la musique. Appuyez deux fois pour jouer la chanson suivante; appuyez trois fois sur pour écouter la chanson précédente. Maintenez le bouton de l'écouteur gauche pendant une seconde pour activer / désactiver l'assistant vocal du téléphone mobile lorsque les écouteurs sont en mode veille.

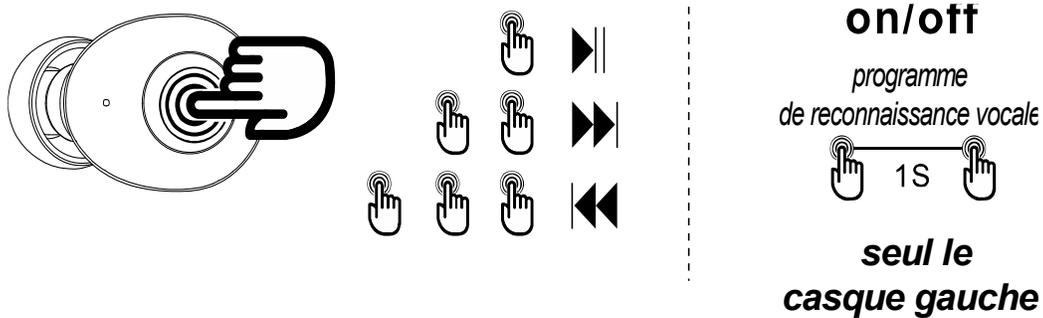

2. Si vous recevez un appel tout en écoutant de la musique, il se met automatiquement en pause et l'écouteur gauche annonce le numéro de téléphone de l'appel. Appuyez sur le bouton de l'écouteur gauche pour répondre à l'appel téléphonique. Appuyez deux fois sur le bouton pour rejeter l'appel entrant.


Pendant que vous parlez, appuyez sur le bouton de l'écouteur gauche pour mettre fin à l'appel téléphonique. Appuyez deux fois sur le bouton pour passer en mode téléphone mobile.

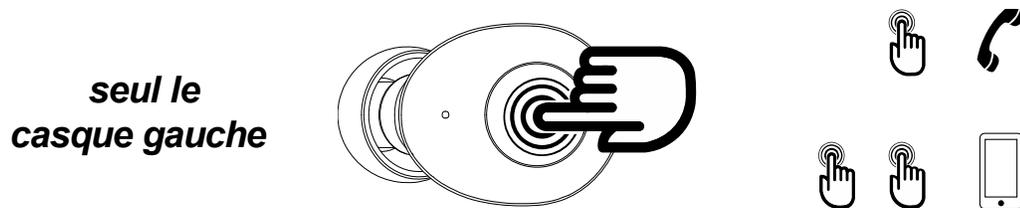

3. Pour éteindre: appuyez longuement sur le bouton de n'importe quel écouteur (l'autre s'éteindra automatiquement). Si vous ne mettez pas les écouteurs dans la boîte de chargement, vous devrez allumer manuellement la prochaine fois que vous utiliserez les écouteurs, en appuyant simultanément sur les deux écouteurs.

Reconnexion (dernière mémoire)

1. Lorsque vous retirez l'appareil du chargeur et que le téléphone portable Bluetooth est activé, ils se reconnectent automatiquement. Si seul l'écouteur gauche est allumé (appareil maître), il se reconnecte automatiquement. Si seul l'écouteur droit est allumé (sous-appareil), le voyant DEL clignote en bleu et blanc et passe en mode de couplage.

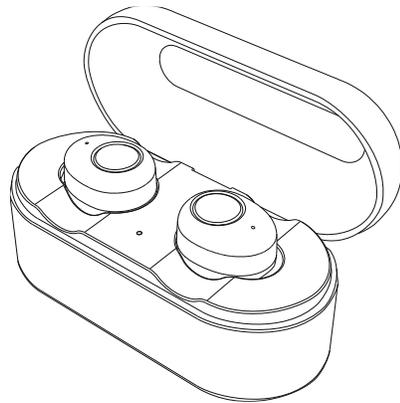

Affichage de l'état de charge

1. Dès que vous insérez les écouteurs dans la boîte de chargement, ils s'éteignent automatiquement et commencent à se charger. (la musique s'arrête automatiquement).

2. Le voyant bleu sur le boîtier de chargement affiche l'état de l'alimentation lors de la recharge:

- 0% à 25% de la puissance: clignote une fois toutes les 2 secondes
- Puissance 25% - 50%: clignote deux fois toutes les 2 secondes
- Puissance 50% - 75%: clignote 3 fois toutes les 2 secondes
- Puissance 75% - 100%: clignote 4 fois toutes les 2 secondes
- Complètement chargé: le voyant bleu reste allumé

3. Les voyants blancs des écouteurs s'allument lorsqu'il se charge près du boîtier de chargement; et éteint lorsqu'il est complètement chargé.

4. Lorsque vous sortez les écouteurs du boîtier de chargement, le voyant LED bleu (du boîtier de chargement) clignote une seule fois, cela signifie que le chargeur est faible et ne peut pas recharger les écouteurs. Veuillez recharger le boîtier de chargement.

Statut de fonctionnement des écouteurs et invite:

1. Appareil maître: canal gauche, appel, musique;
Sous-appareil: canal droit, musique

Nom d'appariement: SEDNA

Mot de passe d'appariement: 0000

Lorsque vous dépassez la plage de connexion Bluetooth ou que vous n'êtes pas connecté dans les dix minutes, les écouteurs s'éteignent automatiquement.

Systèmes iOS 7.0, Android 5.0 et versions ultérieures, écouteur gauche (appareil principal): affiche la charge restante de la batterie.

2. Les invites de l'écouteur

Allumer;

Appariement;

Connecté;

Canal gauche connecté / canal droit;

Couplage réussi / Deuxième appareil connecté;

Batterie faible.