



**Casque Bluetooth
Tellur Vox 155
TLL511451
Manuel d'utilisation**




INTO YOUR FUTURE

Merci d'avoir choisi un produit Tellu!

Pour assurer un fonctionnement optimal, dans des conditions de sécurité maximale, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour les consultations futures.

Diagramme du produit :

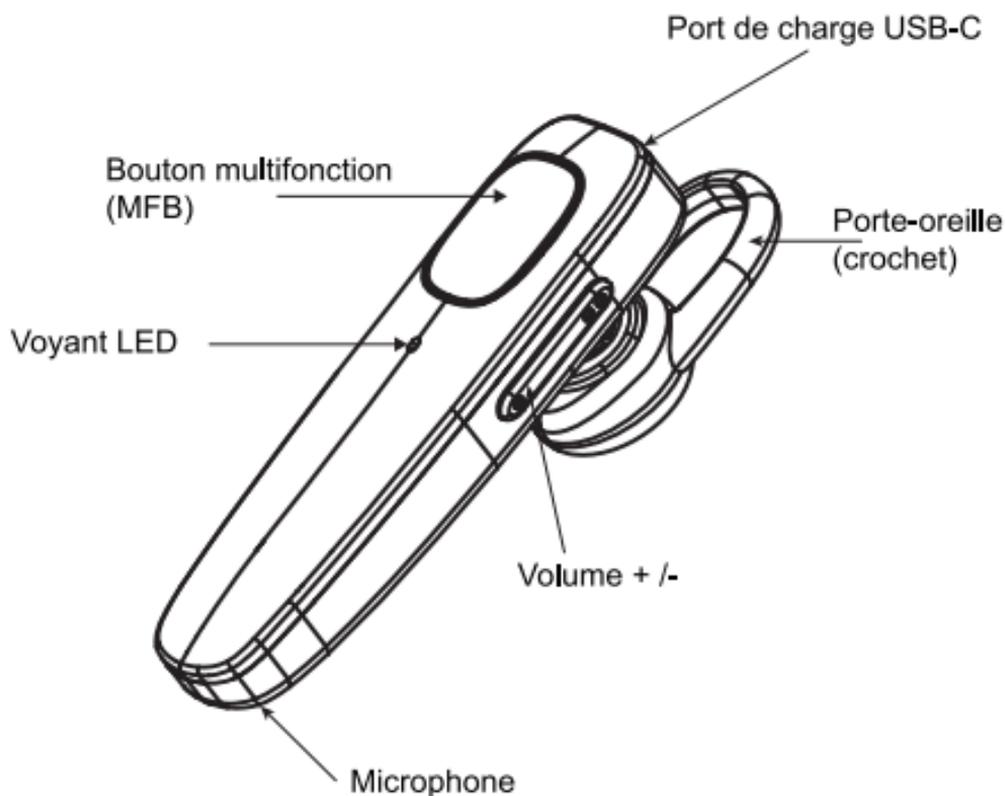

Spécifications techniques

Version Bluetooth :	V5.0
Portée sans fil :	Jusqu'à 10 m
Fréquence :	2.4GHz, Classe 2
Profils pris en charge :	A2DP, AVRCP, HFP
Technologie multipoint :	Connexion simultanée à deux téléphones avec la possibilité de prendre des appels, depuis n'importe lequel d'entre eux
Gamme de fréquences du microphone :	100HZ-10Khz
Sensibilité du microphone :	-44dBm±2dB
Haut-parleur :	∅10.45*5.5(H)mm
Sensibilité du haut-parleur :	113±3dB
Gamme de fréquences des haut-parleurs :	50HZ-10KHZ
Autonomie de conversation :	Jusqu'à 9 heures
Autonomie en attente (Standby) :	Jusqu'à 15 Jours
Temps de charge :	Environ 2 heures
Connecteur de charge :	USB-C
Fonctionnalités :	Deux microphones pour la suppression du bruit, Surveillance du niveau de la batterie pour iPhones, Rappel dernier numéro*, Appel vocal (activer Siri/Assistant Google) *, Contrôle vocal (activer Siri/Assistant Google) * *Dépend de l'appareil
Nom de l'appariement Bluetooth :	Tellur Vox 155
Dimensions du produit :	58.2 x 14.4 x 20.5mm
Poids du produit :	9g
Le forfait comprend :	1 x Casque Bluetooth Vox 155 1 x Câble USB-A vers USB-C 1 x Poignée d'oreille crochet 3 x Adaptateurs intra-auriculaires : S, M, L 1 x Manuel de l'utilisateur
Dimensions de l'emballage :	145 x 96.5 x 30mm
Garantie :	2 ans
Température de fonctionnement :	0 °C +40 °C

Mode d'emploi

Chargement

Avant la première utilisation, il est recommandé de recharger complètement la batterie du casque.

Connectez le câble Type-C au port de charge Type-C, l'indicateur LED blanc reste allumé (allumé) pendant toute la durée de la charge et s'éteint) lorsque le casque est complètement chargé.

- Si la recharge ne s'allume pas, déconnecte et reconnecte le chargeur. Un cycle de charge complet prend jusqu'à 2 heures. Débranchez le casque et le chargeur de la source d'alimentation.
- Lorsque le niveau de la batterie est faible, une tonalité d'alerte « Batterie faible, veuillez charger » est diffusée toutes les 5 minutes et le voyant LED blanc clignote 3 fois toutes les 20 secondes.
- Si le niveau de la batterie est inférieur à 20%, l'utilisateur entendra un avertissement vocal sur la batterie faible et pourra continuer à utiliser le casque, toujours environ 20min. La batterie complètement rechargée offre une autonomie allant jusqu'à 9 heures de conversation et jusqu'à 15 jours en veille. L'autonomie vocale réelle varie en fonction des téléphones, des paramètres, de l'utilisation, de l'environnement ainsi que d'autres variables.

Marche/arrêt

- Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le casque, après quoi le casque émettra un avertissement vocal de démarrage, suivi d'un autre avertissement vocal de « appariement ».
- Une fois l'état d'appariement lancé, le voyant blanc continue de clignoter jusqu'à ce que le couplage réussisse. Si aucune connexion n'est trouvée, pendant 3 minutes, le casque se fermera automatiquement.
- Lorsque le casque est allumé, si vous maintenez le bouton

MFB enfoncé pendant 5 secondes, le casque s'éteint, accompagné d'un avertissement vocal « éteindre ».

L'appariement

Activez la fonction Bluetooth du téléphone et recherchez le casque « Tellur Vox 155 » pour vous connecter.

- Une fois la connexion au téléphone établie, un avertissement vocal « connecté » sera entendu.
- L'avertissement vocal « déconnecté » sera entendu lorsque le Bluetooth est mis en pause et que l'appareil entre dans l'état de couplage.

Connexion multipoint

Le casque peut se connecter à 2 téléphones en même temps.

- Après avoir jumelé un téléphone avec le casque, éteignez le casque et la connexion Bluetooth du téléphone connecté, puis répétez le processus de couplage pour connecter un téléphone secondaire.
- Éteignez et rallumez le casque, puis redémarrez la connexion Bluetooth du premier téléphone pour terminer le couplage sur les deux téléphones.

Le casque se couple automatiquement avec le(s) dernier(s) téléphone(s) jumelé(s) la prochaine fois que vous l'allumez.

Supprimer l'historique d'appariements

Lorsque le casque est en charge, maintenez enfoncé le bouton MFB pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED blanc clignote 3 fois pour effacer les enregistrements de couplage.

Contrôlez votre musique et vos appels

Réponse à l'appel : Dans le cas d'un appel entrant, cliquez une fois sur le bouton MFB pour recevoir l'appel, tandis qu'une tonalité électronique sera entendue.

Fermer l'appel : pendant un appel, cliquez sur le bouton MFB pour mettre fin à l'appel, tandis qu'une invite de tonalité électronique se fera entendre.

Rejet d'appel : Lorsqu'un appel est reçu, maintenez enfoncé le bouton MFB pour rejeter l'appel, tandis qu'une invite de tonalité électronique sera entendue.

Recomposition du dernier numéro : En mode veille, cliquez sur le bouton MFB pour réapparaître le dernier numéro de format. Un clic de plus, toujours sur MFB, annulera la réalisation d'appel.

Contrôle du volume : pendant un appel, appuyez brièvement sur Volume+ pour augmenter le volume ; appuyez brièvement sur Volume - pour diminuer le volume.

- Volume - : Cliquez sur Volume « - » une fois, le volume diminuera d'un niveau. Un bip se fera entendre lorsqu'il sera réduit au minimum.

- Volume + : Cliquez sur le volume « + » une fois, le volume augmentera d'un niveau. Un bip se fera entendre lorsqu'il atteindra son maximum.

Chanson suivante : Appuyez sur le bouton Volume + et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

Chanson précédente : Appuyez et maintenez le bouton Volume - enfoncé pendant 1 seconde.

Lire/mettre en pause la musique : appuyez sur le bouton MFB pour mettre la musique en pause ou répétez la même opération pour la lire à nouveau.

Appels en attente

- Fermez l'appel en cours et répondez à l'appel entrant sur le téléphone secondaire : appuyez sur le bouton MFB.

- Mettez l'appel en cours (canal A) en attente et répondez à l'appel entrant (canal B) sur le téléphone secondaire : appuyez deux fois sur le bouton Multifonction. Double-cliquez à nouveau sur le bouton MFB pour basculer vers le canal A. Répétez l'opération pour basculer entre les deux canaux de A/B. Pendant un appel à trois, cliquez une fois

sur le bouton MFB pour fermer l'appel en cours et reprendre un autre appel.

Perte de connexion : Lorsque vous surmontez la distance de connexion autorisée, vous entendez une notification vocale « déconnectée ». Le voyant LED blanc clignote rapidement. Le casque entre automatiquement dans l'état d'appariement après environ 3 minutes.

Activer/désactiver la commande vocale : Lorsque le casque joue de la musique/veille, maintenez enfoncée le bouton MFB pour activer l'assistant vocal et appuyez à nouveau sur le bouton MFB pour annuler l'assistant vocal. (Pour utiliser cette fonctionnalité, votre téléphone mobile doit prendre en charge la commande vocale.)

Réinitialisation aux configurations d'usine :

- Lors du chargement du casque, appuyez longuement sur MFB environ 5 secondes, la lumière blanche clignotera trois fois.

Informations de sécurité

- Ce produit contient une batterie Li-ion rechargeable et la batterie ne peut pas être remplacée.
- Pour prévenir le risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à des niveaux élevés de volume, pendant de longues périodes.
- N'essayez pas de détacher la batterie du casque. Sinon, le casque risque d'être endommagé. Si vous n'utilisez pas le casque pendant une longue période, garde-le dans un endroit sec et bien ventilé et rechargez-le une fois tous les deux mois.
- Avant d'utiliser un chargeur pour alimenter le casque, assurez-vous que les spécifications du chargeur sont conformes aux exigences du casque.
- Gardez votre casque à l'écart des cartes bancaires ou autres périphériques de stockage magnétiques.

Résoudre les problèmes

Description du problème	Cause	Solution
Echec du démarrage	<p>La batterie a un niveau trop bas.</p> <p>Appuyer trop court sur le bouton MFB.</p>	<p>Recharger la batterie.</p> <p>Appuyez sur MFB plus longtemps (3 secondes).</p>
Echec du rechargement	<p>Le câble de charge n'est pas connecté correctement.</p>	<p>Débranchez et rebranchez le câble de charge.</p>
	<p>Le câble de charge n'est pas approprié.</p>	<p>Les spécifications du chargeur doivent être conformes aux exigences du casque.</p>
Echec du fermeture	<p>Appuyer trop court sur le bouton MFB.</p>	<p>Appuyez sur le bouton MFB et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.</p>
Le casque est introuvable ou la connexion a échoué	<p>Le casque ne passe pas en mode connexion.</p>	<p>Activez le casque pour entrer en mode de connexion.</p>
	<p>La fonction Bluetooth de votre téléphone n'est pas activée.</p>	<p>Éteignez et rallumez le téléphone.</p>
	<p>La distance entre le casque et le téléphone est en dehors de la zone d'action (jusqu'à 10m).</p>	<p>Maintenez la distance appropriée nécessaire pour établir la connexion.</p>