

Modulateur FM Bluetooth FMT-B7 Manuel d'utilisation TLL622051



Consignes de sécurité.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

N'essayez pas de démonter le produit vous-même.

N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil ou à des flammes nues pour éviter de l'endommager.

Ne pas utiliser le produit en conduisant.

Introduction

Fonctions et caractéristiques:


- Courant d'entrée 12V-24V
- Gamme de fréquence FM: 87,5-108,0 MHz
- Appels mains libres Bluetooth
- Écouter de la musique à partir de votre téléphone via le système audio FM de la voiture
- Ports de recharge USB

Standard: Total 5V / Max 3.4A

Charge rapide: QC3.0 + 5V / Max 1A

- Ecouter de la musique depuis une clé USB
- Ecouter de la musique à partir de cartes TF / MicroSD
- Détecte et affiche la tension de la batterie de la voiture

Description du produit:

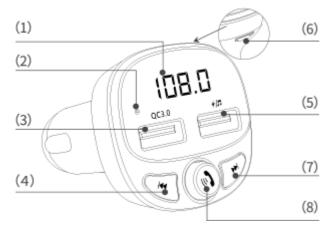


- 1. Affichages LED
- 2. Microphone
- 3. Port de charge rapide USB: QC3.0: 5V / 2.4A, 9V / 1.75A, 12V / 1.25A
- 4. Mélodie antérieure
- 5. Port de lecture et de lecture de clé USB
- 6. Carte de fente TF / MicroSD
- 7. Chanson suivante
- 8. Touche multifonctions: réglage de la fréquence FM +/-, prise d'appel / fermeture d'appel.

Affichages LED	Statut
13,5	Tension de la batterie de voiture
bt	FMT-B7 prêt à être connecté
108,0	Fréquence FM

Opérations de base

Jouer de la musique

1. Insérez le modulateur FMT-B7 dans la prise de l'allume-voiture.

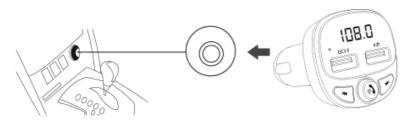

- 2. L'écran à DEL s'allume et affiche: 13,5 bt 108,0
- 3. Lorsque le voyant indique "bt", le modulateur FMT-B7 est prêt pour la connexion et émet une notification vocale "En attente de connexion".

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et recherchez les appareils disponibles à connecter. Sélectionnez dans la liste "Tellur FMT-B7" pour connecter les deux appareils. Une fois connecté, le modulateur émettra une notification vocale "Bluetooth connecté avec succès".



4. Réglez la fréquence radio FM de la voiture sur un canal FM libre. Réglez le modulateur sur la même fréquence FM que l'autoradio.



5. Ajustez la fréquence FM du modulateur

Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la fréquence affichée sur l'écran LED commence à clignoter. Appuyez sur la touche "mélodie précédente" ou "mélodie suivante" pour régler la fréquence FM du modulateur sur la même fréquence que celle de l'autoradio.

Jouer de la musique


Écouter de la musique depuis votre smartphone:

Une fois que vous avez terminé les étapes 1 à 5, vous pouvez lire la musique de votre téléphone via le modulateur. La musique sera lue à partir du smartphone via le système audio de la voiture via la fréquence FM.

Jouer / Pause	Appuyez brièvement
Précédent / suivant	Appuyez brièvement
Volume	Appui long

Ecouter de la musique depuis une clé USB:


Insérez la clé USB dans le port USB dédié (icône "musique"). Le modulateur reconnaîtra le périphérique et lancera la lecture automatiquement.



Play / Pause	Appuyez brièvement
Précédent / suivant	Appuyez brièvement
USb	Lecture et lecture d'une clé USB (lors de
	l'insertion d'une clé USB)
tF	Lire et jouer à la carte TF (lors de l'insertion
	d'une carte TF)
001	La mélodie 001 est jouée
Volume	Appui long I ← → I

Ecouter de la musique à partir de cartes TF / MicroSD:

Insérez la carte dans le slot dédié, le modulateur affichera "tF" et commencera à jouer automatiquement. Les opérations restent les mêmes qu'en mode de lecture de musique par clé USB.



Changer la source de lecture audio:

Appuyez sur l'icône du téléphone et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la fréquence affichée à l'écran commence à clignoter. Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche TF (carte MicroSD).

Répétez les mêmes étapes pour sélectionner les modes de lecture USB ou Bluetooth.

Appels mains libres

Une fois que le modulateur est prêt pour la lecture de musique, vous pouvez l'utiliser pour prendre des appels mains libres.

Répondre à un appel entrant	Appuyez 📞
Rejeter l'appel entrant	Appui long
Fermer l'appel	Appuyez 📞
	Appuyez rapidement, 2 fois

En mode de lecture musicale, en cas d'appel entrant, le modulateur FMT-B7 entrera automatiquement en mode "appel". Une fois l'appel terminé, le modulateur reviendra automatiquement au mode "lecture de musique".

Caractéristiques

Matériel: ABS Bluetooth: 5.0

Tension d'alimentation: 12-24V

Écran: oui (affiche la fréquence et le volume)

Microphone: oui (accepte la fonction d'appel mains libres)

Technologies d'appel mains libres: réduction du bruit de fond (CVC), annulation de l'écho.

Fréquence de diffusion: FM 87,5 MHz - 108,0 MHz

Format de musique: MP3 / WMA

Lecture de musique: Bluetooth, MicroSD et USB USB 1: Recharge de périphériques externes (QC 3.0)

USB 2: Écoutez de la musique depuis une clé USB (5V / 1A)

Carte à sous: MicroSD (max 64 Go)

Autres fonctions: Détecte et affiche la tension de la batterie de la voiture. Arrêt de la mémoire: stocke le jeu de fréquences FM et la chanson en cours.