



Callisto Bluetooth Lautsprecher


TLL161031/TLL161041

Benutzerhandbuch



INTO YOUR FUTURE

Produktbeschreibung

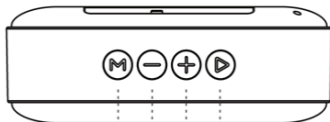

Funktionstaste Play/Pause/Telefon
Lautstärke/Voriger Lautstärke/Nächste



SD karte
Port USB On/Off Micro USB

1. Bluetooth-Modus

1.1 Bluetooth-Version: V4.2/

Unterstützt HSP, HFP, A2DP, AVRCP Protokoll,
englische Spracherinnerung.

Bluetooth Paring Name: Callisto

1.2 Schalten Sie den Lautsprecher mit der ON/OFF-Taste ein, dann leuchtet die blaue Bluetooth-LED-Anzeige auf und eine Sprachansage zeigt Ihnen, dass Bluetooth bereit ist. Wenn die Bluetooth-LED-Anzeige blinkt, suchen Sie mit Ihrem Gerät nach "Callisto", um die Verbindung herzustellen und zu koppeln. Nach dem Verbinden leuchtet die blaue LED-Anzeige auf und es ertönt der Benachrichtigungston für die Kopplung. Wenn Musik abgespielt wird, blinkt die blaue LED-Anzeige langsam. Sobald das Gerät gekoppelt ist, wird es sich automatisch verbinden.

1.3 Wenn im Bluetooth-Modus Musik abgespielt wird, können Sie einen eingehenden Anruf entgegennehmen, der Lautsprecher stoppt die Musikwiedergabe und wechselt automatisch in den Sprachanrufmodus.

1.4 Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung trennen, ertönt ein Benachrichtigungston und der Lautsprecher wechselt in den Suchmodus.

1.5 Drücken Sie lange auf die Lautstärke +/-, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern. Drücken Sie kurz für den nächsten/vorherigen Titel.

2. Micro-SD-Kartenmodus

2.1 Wenn die Micro-SD-Karte eingelegt ist, wechselt der Lautsprecher automatisch in den Micro-SD-Kartenmodus.

2.2 Während der Musikwiedergabe leuchtet die LED-Anzeige langsam auf.

2.3 Sobald Sie die Micro-SD-Karte entfernen, wechselt der Lautsprecher in den Bluetooth-Modus.

2.4 Wechseln Sie in einen anderen Modus, indem Sie die Taste M drücken.

3. USB-Stick-Modus

2.1 Wenn der USB-Stick eingesteckt ist, wechselt der Lautsprecher automatisch in den MicroSD-Kartenmodus.

2.2 Während der Musikwiedergabe leuchtet die LED-Anzeige langsam auf.

2.3 Sobald Sie den USB-Stick entfernen, wechselt der Lautsprecher in den Bluetooth-Modus.

2.4 Wechseln Sie in einen anderen Modus, indem Sie die Taste M drücken.

4. AUX-MODUS

4.1 Schließen Sie den Lautsprecher an das Micro-USB-Kabel und Ihr Smartphone oder ein anderes Gerät an die 3,5-mm-Buchse an, um Musik abzuspielen.

4.2 Während der Musikwiedergabe leuchtet die LED-Anzeige langsam auf.

4.3 Ziehen Sie das Micro-USB-auf-USB/3,5-mm-Kabel im Standard-AUX-Modus ab. Wechseln Sie in den gewünschten Modus, wenn Sie andere Funktionen benötigen.

5. FM-MODUS

5.1 Wenn Sie in den FM-Modus wechseln, stecken Sie bitte das Micro-USB-Kabel als Antenne ein. Wenn Sie UKW hören, können Sie die Wiedergabetaste drücken, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.

5.2 Nachdem der gesuchte Kanal gespeichert wurde, drücken Sie kurz die +/- Taste, um die Frequenz einzustellen und drücken Sie lange die +/- Taste, um die Lautstärke einzustellen.

5.3 Sie können durch Drücken der Taste M zu einem anderen Wiedergabemodus wechseln.

6. Aufladen

6.1 Verwenden Sie das Micro-USB-Netzkabel, um den Lautsprecher mit einem PC/Ladegerät mit USB-Anschluss zu verbinden.

6.2 Während des Ladevorgangs leuchtet eine rote LED-Anzeige auf.

6.3 Wenn der Akku voll ist, schaltet sich die LED-Anzeige aus.

6.4 Wenn der Batteriestand niedrig ist, ertönt ein Warnton und der Lautsprecher schaltet sich automatisch aus.

7.TASTENFUNKTIONEN

Taste	Modus		
	BLUETOOTH	microSD CARO/USB STICK	RADIO FM
PLAY/STOP- P/HANDS FREE CALL	Kurzes Drücken der PLAY/STOP/HAN DS FREE CAL	Kurzes Drücken von PLAY/STOPP	Kurzes Drücken von FM-Suche
Nächster VOLUME+	Kurzes Drücken Nächstes/Langes Drücken VOLUME +	Kurzes Drücken Nächstes/Langes Drücken VOLUME +	Kurzes Drücken Kanalumschal- tung/Langes Drücken VOLUME +
Vorige /VOLUME-	Kurzes Drücken Voriger/Langes Drücken VOLUME-	Kurzes Drücken /Langes Drücken VOLUME-	Kurzes Drücken Kanalumschal- tung/Langes Drücken VOLUME-
Modus Änderung	Kurzes Drücken für das Ändern des Modus		
Einschalten Ausschalten ON/OFF	ON/OFF		

Technische Daten

BT-Version: 4.2

Arbeitsbereich: 10m

Freisprechen: ja

FM-Radio: ja

MicroSD-Kartenanschluss: ja

USB-Anschluss: ja

Musikwiedergabezeit: bis zu 4 Stunden

Nennleistung: 3W

Akku: 400mAh

Größe des Geräts: 112 x 42 x 82 mm

Gewicht des Geräts: 190g

Farben: schwarz, rot

Paket enthält:

1 x Callisto Bluetooth-Lautsprecher

1 x Micro USB - USB/3,5mm Klinkenkabel

1 x Benutzerhandbuch

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.