



Altoparlante bluetooth Callisto


TLL161031/TLL161041

Manuale di uso

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

La presentazione del prodotto

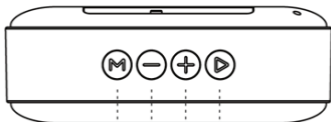

Pulsante funzione
Volume / Anteriore

Play/Pausa/Telefono
Volume/Il seguente



scheda microSD
Porta USB

Aviamento/Arresto

Porta caricamento
Micro USB

1. Modalità Bluetooth

1.1 Versione Bluetooth: V4.2/

Supporta i protocolli HSP, HFP, A2DP, AVRCP, memoria vocale in inglese.

Nome Bluetooth: Callisto

1.2 Attivare il pulsante ON/OFF per accendere l'altoparlante, quindi l'indicatore LED Bluetooth di colore blu si accenderà, con una voce di notifica per indicare che il Bluetooth è pronto. Quando la spia LED del Bluetooth lampeggia, utilizzare il dispositivo per cercare "Callisto" e collegarlo. Dopo la connessione, la spia LED blu si accende e si sente il suono di notifica dell'accoppiamento. Quando la musica è in riproduzione, l'indicatore LED blu lampeggia lentamente. Una volta accoppiato, il dispositivo si conetterà automaticamente.

1.3 Quando la musica viene riprodotta in modalità Bluetooth, è possibile rispondere alla chiamata in arrivo; l'altoparlante interrompe la riproduzione della musica ed entra automaticamente in modalità chiamata vocale.

1.4 Quando si scollega il Bluetooth, si sente un suono di notifica e il diffusore entra in modalità di ricerca.

1.5 Premere a lungo i tasti Volume +/- per alzare/abbassare il volume. Premere brevemente per selezionare il brano successivo/precedente.

2. Modalità scheda Micro SD

2.1 Quando la scheda Micro SD è inserita, il diffusore entra automaticamente in modalità scheda Micro SD.

2.2 Durante la riproduzione della musica, l'indicatore LED si accende lentamente.

2.3 Una volta rimossa la scheda micro SD, il diffusore entra in modalità Bluetooth.

2.4 Passare a un'altra modalità premendo il pulsante M.

3. Modalità chiavetta USB

2.1 Quando si inserisce la chiavetta USB, il diffusore entra automaticamente in modalità scheda MicroSD.

2.2 Durante la riproduzione della musica, l'indicatore LED si accende lentamente.

2.3 Una volta rimossa la chiavetta USB, il diffusore entra in modalità Bluetooth.

2.4 Passare a un'altra modalità premendo il pulsante M.

4. MODALITÀ AUX

4.1 Collegare il diffusore al cavo Micro USB e lo smartphone o un altro dispositivo al jack da 3,5 mm per riprodurre la musica.

4.2 Durante la riproduzione della musica, l'indicatore LED si accende lentamente.

4.3 Scollegare il cavo da Micro USB a USB/3,5 mm nella modalità AUX predefinita. Passare alla modalità desiderata se sono necessarie altre funzioni.

5. MODALITÀ FM

5.1 Quando si passa alla modalità FM, inserire il cavo Micro USB come antenna. Quando si ascolta l'FM, è possibile premere il pulsante di riproduzione per accedere alla modalità di ricerca automatica dei canali.

5.2 Dopo aver salvato il canale cercato, premere brevemente il pulsante +/- per regolare la frequenza e premere a lungo il pulsante +/- per regolare il volume.

5.3 È possibile passare a un'altra modalità di riproduzione premendo il tasto M.

6. Ricarica

6.1 Utilizzare il cavo di alimentazione micro USB per collegare il diffusore a un PC/caricabatterie dotato di porta USB.

6.2 Durante la carica si accende un indicatore LED rosso.

6.3 Quando la carica è completa, la spia LED si spegne.

6.4 Quando il livello di carica della batteria è basso, viene emesso un segnale acustico e il diffusore si spegne automaticamente.

7.FUNZIONI PULSANTE

Pulsante	Modalità		
	BLUETOOTH	Scheda microSD / USB STICK	RADIO FM
PLAY/STOP/ HANDS FREE CALL	Premere brevemente PLAY/STOP/ HANDS FREE CALL	Premere brevemente PLAY/STOP	Premere brevemente per la ricerca FM
Il seguente /VOLUME+	Premere brevemente il seguente /Premere a lungo VOLUME+	Premere brevemente Il seguente/ Premere a lungo VOLUME+	Premere brevemente per cambiare il canale/ premere a lungo per VOLUME+
Anteriore /VOLUME-	Premere brevemente anteri- ore/Premere a lungo VOLUME-	Premere brevemente /Premere a lungo VOLUME-	Premere brevemente per cambiare il canale/ Premere a lungo VOLUME-
Cambio modalità	Premere brevemente per cambiare la modalità		
Accendere Spegnerne ON/OFF	ON/OFF		

Specifiche tecniche

Versione BT: 4.2

Campo di lavoro: 10m

Chiamata a mani libere: sì

Radio FM: sì

Porta per scheda MicroSD: sì

Porta USB: sì

Tempo di riproduzione della musica: fino a 4 ore

Potenza nominale: 3W

Batteria: 400 mAh

Dimensioni del dispositivo: 112 x 42 x 82 mm

Peso del dispositivo: 190 g

Colori: nero, rosso

La confezione include:

1 x altoparlante Bluetooth Callisto

1 x cavo micro USB - jack USB/3,5 mm

1 x manuale d'uso

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.