




**Boxa bluetooth Callisto**  
**TLL161031/TLL161041**  
**Manual de utilizare**

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, arranged in a slightly curved line across the bottom of the page.

**INTO YOUR FUTURE**

## Prezentare produs

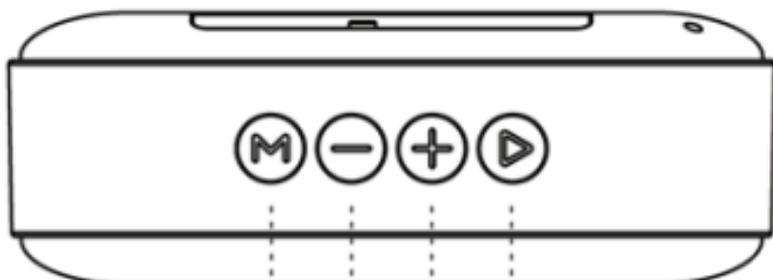

Buton functie-.....Play/Pauza/Telefon  
Volum / Anterior ..... Volum / Urmator



SD card-.....  
Port USB-..... Pornire/Oprire  
Port incarcare  
Micro USB

## **1. Modul Bluetooth**

### **1.1 Versiunea Bluetooth: V4.2/**

Suportă protocoalele HSP, HFP, A2DP, AVRCP, memento vocal în limba engleză.

Nume împerechere Bluetooth: Callisto

**1.2 Comutați butonul ON/OFF pentru a porni difuzorul, apoi indicatorul LED Bluetooth de culoare albastră se va aprinde, cu o notificare vocală pentru a vă arăta că bluetooth este pregătit. Atunci când lumina LED-ului Bluetooth clipește, utilizați dispozitivul dvs. pentru a căuta "Callisto" pentru a vă conecta și împerechea.**

După conectare, indicatorul luminos LED albastru se va aprinde și se va auzi sunetul de notificare de împerechere. Atunci când se redă muzică, indicatorul LED albastru va clipi încet. Odată ce dispozitivul este împerecheat, acesta se va conecta automat.

**1.3 Când muzica este redată prin modul Bluetooth, puteți prelua apelul primit, difuzorul va opri redarea muzicii și va intra automat în modul apel vocal.**

**1.4 Când deconectați Bluetooth, se va auzi un sunet de notificare și difuzorul va intra în modul de căutare.**

**1.5 Apăsăți lung butonul Volum +/- pentru a mări/micșora volumul. Apăsăți scurt pentru piesa următoare/precedentă.**

## **2. Modul cad Micro SD**

2.1 Când cardul Micro SD este introdus, difuzorul va intra automat în modul Card MicroSD.

2.2 În timpul redării muzicii, indicatorul LED se va aprinde încet.

2.3 Odată ce scoateți cardul micro SD, difuzorul va intra în modul Bluetooth.

2.4 Comutați la un alt mod apăsând butonul M.

## **3. Modul stick USB**

2.1 Când stick-ul USB este introdus, difuzorul va intra automat în modul card microSD.

2.2 În timpul redării muzicii, indicatorul LED se va aprinde încet.

2.3 După ce scoateți stick-ul USB, difuzorul va intra în modul Bluetooth.

2.4 Comutați la un alt mod apăsând butonul M.

## **4. MODUL AUX**

4.1 Conectați boxa la cablul Micro USB și smartphone-ul sau alt dispozitiv la mufa de 3,5 mm pentru a reda muzică.

4.2 În timpul redării muzicii, indicatorul LED se va aprinde încet.

4.3 Deconectați cablul Micro USB la USB/3,5 mm în modul implicit AUX. Treceți la modul dorit dacă aveți nevoie de alte funcții.

## **5. MODUL FM**

5.1 Când comutați în modul FM, introduceți cablul Micro USB ca antenă. Când ascultați FM, puteți apăsa butonul de redare pentru a intra în modul de căutare automată a canalelor.

5.2 După ce canalul căutat este salvat, apăsați scurt butonul +/- pentru a regla frecvența și apăsați lung butonul +/- pentru a regla volumul.

5.3 Puteți trece la un alt mod de redare prin apăsarea butonului M.

## **6. Încărcare**

6.1 Utilizați cablul de alimentare micro USB pentru a conecta boxa la un PC/încărcător cu port USB.

6.2 În timpul încărcării se va aprinde un LED indicator roșu.

6.3 Când încărcarea este completă, indicatorul luminos LED se va stinge.

6.4 Când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, se va auzi un sunet de avertizare și difuzorul se va opri automat.

## 7. FUNCTIILE BUTOANELOR

No.	BUTON	MOD			
		BLUETOOTH	microSD CARD / USB STICK	AUX	Radio FM
1	PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP/HANDS FREE CALL	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta PLAY/STOP	Apasare scurta intra automat in cautare FM
2	Urmator/VOLUME+	Apasare scurta urmatorul / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta Urmatorul/ Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta invalid / Apasare lunga VOLUME+	Apasare scurta schimbare canal/ apasare lunga VOLUME +
3	Anterior /VOLUME-	Apasare scurta anterior / Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta anterior /Apasare lunga VOLUME-	Apasare lunga VOLUME-	Apasare scurta schimbare canal/ Apasare lunga VOLUME-
4	Schimbare mod	Apasare scurta pentru schimbarea modului			
5	Pornire/Oprire ON/OFF	ON/OFF			

## **Specificatii tehnice**

Versiune BT: 4.2

Raza de actiune: 10m

Preluare apel: da

Radio FM: da

Slot card MicroSD: da

Port USB: da

Autonomie: pana la 4 ore

Putere nominala: 3W

Baterie: 400mAh

Dimensiuni: 112 x 42 x 82mm

Greutate produs: 190g

Culori diposnibile: negru, rosu

Pachetul contine:

1 x Boxa Callisto Bluetooth

1 x Cablu Micro USB – USB/3.5mm jack

1 x Manual utilizator

## INFORMATII PRIVIND DESEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.