

# Haut-parleur Bluetooth Lycaon

## Manuel d'utilisation

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil. Gardez-le pour référence future.


Merci d'avoir choisi un produit Tellur. Le haut-parleur Bluetooth Lycaon présente un design moderne, des fonctionnalités puissantes et une compatibilité élevée pour écouter votre musique préférée. C'est une excellente option de divertissement.

### Technologie Bluetooth

Avec la technologie Bluetooth, vous pouvez vous connecter à des appareils compatibles. La distance qui les sépare ne doit pas dépasser 10 mètres. La connexion peut être affectée par des murs ou d'autres appareils électroniques.

### Présentation du produit :

1. Bouton Démarrer/Arrêter (ON/OFF)
2. Port de charge (micro prise USB)
3. Prise de câble audio Jack 3.5 mm
4. Bouton de mode M
5. Suivant/Volume +
6. Précédent/Volume -
7. Lecture / Pause (Play / Pause)
8. Bouton de fonction de téléphone
9. Lumière LED

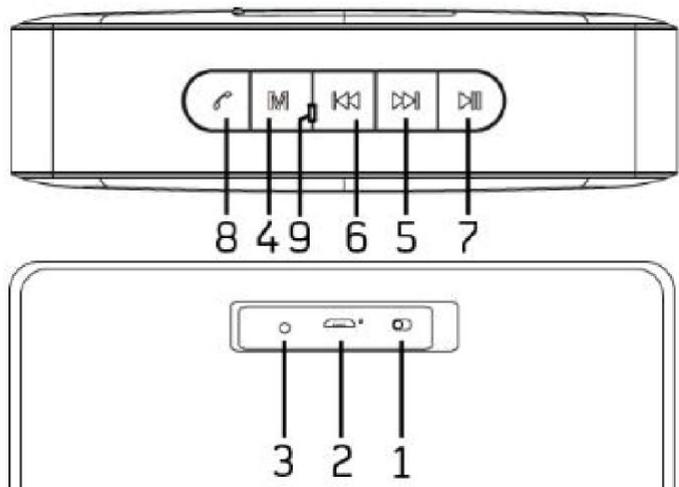

### Activer / désactiver le haut-parleur Bluetooth

Démarrage : activer le bouton sur la position ON pour démarrer

Désactiver : activer le bouton sur la position OFF pour s'arrêter

### Connexion Bluetooth

1. Gardez la distance entre le haut-parleur et le téléphone mobile dans un rayon d'un mètre.
2. Démarrez le haut-parleur. L'indicateur LED doit clignoter en bleu indiquant que le haut-parleur est prêt à se connecter.
3. Activer la fonction Bluetooth du téléphone mobile (ou d'un autre appareil que vous souhaitez connecter).

L'appareil Bluetooth doit rechercher et trouver le nom de l'appareil "Lycaon".

4. Sélectionnez "Lycaon" et le haut-parleur se connectera automatiquement au téléphone (certains téléphones mobiles doivent saisir le code PIN "0000" comme mot de passe). Si l'appariement est réussi, l'enceinte passe en mode veille et le voyant bleu est allumé.

#### **Remarque:**

Si la connexion échoue, essayez de connecter le téléphone portable au haut-parleur en répétant les étapes ci-dessus.

Après la première association, le haut-parleur se reconnectera automatiquement au dernier appareil connecté (téléphone portable ou autre appareil).

#### **Répondre ou rejeter des appels téléphoniques via Bluetooth**

1. Lorsque vous recevez un appel téléphonique, vous pouvez le récupérer en appuyant une fois sur le bouton de fonction du téléphone.

2. Lorsque l'appel est terminé, vous pouvez le fermer en appuyant une fois sur le bouton de fonction du téléphone.

Si le correspondant ferme avant, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur le bouton.

3. Si le bouton de la fonction Téléphone est appuyé deux fois lorsque le haut-parleur Bluetooth n'est pas en mode d'appel, le dernier numéro de téléphone sera formé (seulement si votre téléphone mobile prend en charge cette fonction).

4. Les appels entrants peuvent être rejetés en appuyant et en maintenant le bouton de fonction Téléphone pendant 2-3 secondes.

#### **Ajuster le volume**

Appuyez longuement sur le bouton "Volume +" ou "Volume -" pour régler le volume lorsque vous appelez ou écoutez de la musique.

Vous pouvez également régler le volume sur le périphérique couplé (si votre périphérique prend en charge cette fonctionnalité).

#### **Ecouter de la musique**

Connectez le haut-parleur à un périphérique de musique qui accepte le mode Bluetooth A2DP pour écouter de la musique.

Suivez les étapes ci-dessus pour coupler l'appareil.

La musique sera mise en sourdine lorsqu'il y a un appel et sera reprise après la fin de l'appel. Choisissez la musique de votre appareil connecté et appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour lire la musique (ou appuyez sur le bouton de lecture de votre appareil). La musique sera suspendue ou reprise en appuyant une fois sur le bouton Play / Pause.

Vous pouvez appuyer brièvement sur "Volume +" ou "Volume-" pour sélectionner la "piste suivante" ou la "piste précédente".

## Radio FM

**REMARQUE IMPORTANTE:** le câble audio jack 3,5 mm doit être connecté à l'enceinte car il s'agit de l'antenne radio.

Appuyez sur le bouton de mode M pour passer du mode Bluetooth au mode radio FM. Appuyez sur le bouton "Play / Pause" et l'appareil recherchera automatiquement toutes les stations de radio. Une fois la recherche terminée, vous pouvez appuyer brièvement sur "Suivant / Volume +" pour la station de radio suivante ou sur "Précédent / Volume +" pour la précédente.

## Connexion du câble audio Jack 3,5 mm

Connectez le haut-parleur et le téléphone mobile via le câble audio (dans ce mode, le haut-parleur n'accepte pas la fonction d'appel).

## Chargement

Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le haut-parleur. Connectez le câble de charge à la fente micro USB du haut-parleur et à l'autre extrémité à une fente USB pour le PC ou à un chargeur USB. Lors du chargement du haut-parleur, l'indicateur LED sera rouge. Une fois qu'il est complètement chargé, le voyant s'éteint.

Arrêtez-vous et n'utilisez pas le haut-parleur pendant le chargement.

## Problèmes communs et solutions

Question / Problème	Solution
Le haut-parleur ne se connecte pas à votre téléphone portable.	Assurez-vous que le haut-parleur est en mode appariement. Vérifiez si la fonction de recherche Bluetooth de votre téléphone est L'appareil mobile a été activé. Consultez le menu Bluetooth de votre appareil. et supprimer le haut-parleur, puis le reconnecter à nouveau, en suivant le manuel d'utilisation.
L'enceinte ne s'allume pas	Vérifiez l'état de la batterie du haut-parleur et rechargez-le si nécessaire.
Pouvez-vous changer la batterie du haut-parleur?	Non, cette enceinte utilise une batterie Li-Polymère non amovible intégrée qui ne peut pas être retirée.

Le haut-parleur se déconnecte du téléphone mobile en moins de 10 mètres.	Vérifiez, s'il y a des murs, du métal ou d'autres matériaux qui peuvent interférer avec la connexion Bluetooth (Bluetooth est une technologie radio qui est sensible aux objets entre le haut-parleur et l'appareil connecté).
Le haut-parleur ne lit pas le son de votre PC ou de votre téléphone.	Vérifiez si le canal de sortie de votre ordinateur est un périphérique audio Bluetooth et si la fonction Bluetooth de votre ordinateur accepte le profil A2DP. Vérifiez le volume du haut-parleur et de l'ordinateur / du téléphone portable.
Vous ne pouvez pas utiliser le haut-parleur pour contrôler le volume ou pour sélectionner les pistes du téléphone.	Les paramètres logiciels de l'application APP peuvent être modifiés et certaines fonctions de l'application APP ne peuvent pas être contrôlées par le haut-parleur.
Impossible de charger le haut-parleur.	Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB sont correctement connectées. Si vous utilisez une prise de courant, assurez-vous que l'alimentation est correctement branchée et que la prise fonctionne. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous qu'il est connecté et que le port USB est alimenté. Déconnectez et reconnectez le câble de chargement USB.

Spécifications:

1. Puissance de sortie : 5W
2. Haut-parleurs: 62mm
3. Impédance: 4 Ohm
4. Batterie: 1200mAh
5. Tension de charge : 5V
6. Fréquence de réponse : 30Hz-20KHz
7. Taille du produit: 190 (L) x 53 (L) x 91 (H) mm
8. Poids: 0.553 kg
9. Accessoires inclus: haut-parleur / câble AUX IN / USB Câble / Manuel d'utilisation

 Si, à un moment ultérieur, vous devez disposer de ce produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. S'il vous plaît, recycler, où existent des installations. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant les conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

ABN Systems International

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004 021 233 09 95

[office@tellur.com](mailto:office@tellur.com)

[office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)

[www.tellur.com](http://www.tellur.com)