


Altavoz Bluetooth Selene

Manual de usuario

Gracias por elegir un producto Tellur. El Bluetooth Selene tiene un diseño moderno, múltiples funciones y alta compatibilidad, lo que garantiza la libertad de escuchar su música favorita e incluso una larga conversación con sus seres queridos.

Es una excelente opción para oficina, viaje y hogar.

Funciones y componentes

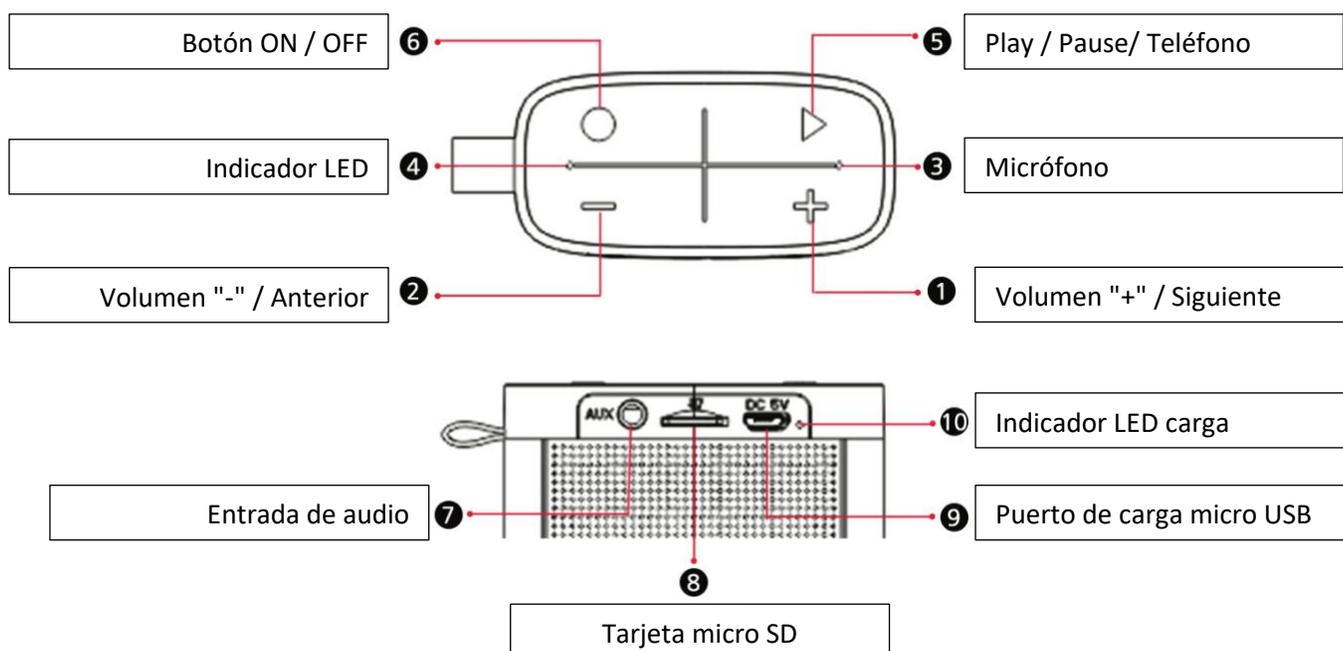

1. MODO BLUETOOTH

- 1.1 Versión de Bluetooth: V4.2. Archivos admitidos: HSP, HFP, A2DP, protocolo AVRCP, memoria de voz en inglés, nombre de la conexión Bluetooth: "Selene".
- 1.2 Encienda el botón " ON / OFF" para encender la máquina, luego se encenderá el LED azul del LED de Bluetooth, una notificación de voz anunciará que Bluetooth está listo. El LED de Bluetooth se ilumina a 100 ms, use su teléfono móvil para buscar el nombre "Selene" y luego conéctelo con el altavoz. Después de la conexión, se encenderá la luz azul y se escuchará el sonido de notificación asociado. Cuando se reproduce música, la luz azul se enciende a una velocidad lenta de 1000 ms. Cuando el teléfono se conectó al altavoz, la próxima vez que se conecte, se conectará automáticamente.

- 1.3 Cuando la música se reproduce a través de Bluetooth, puede contestar las llamadas entrantes, y el altavoz dejará de reproducirla y entrará automáticamente en el modo de marcación por voz.
- 1.4 Cuando desconecte el modo Bluetooth, se escuchará un sonido de notificación y el altavoz entrará en el modo de búsqueda.
- 1.5 Mantenga pulsado el botón "+/-" para activar el volumen. Pulse brevemente para el Siguiente/Anterior.

2. MODO TARJETA micro SD

- 2.1 Inicie el altavoz. Esto entrará automáticamente en el modo Bluetooth si la tarjeta microSD no está insertada. Cuando se inserte la tarjeta microSD, el altavoz comprobará e insertará automáticamente el modo de reproducción de la tarjeta microSD. Si ha insertado la tarjeta microSD en el altavoz, desde el principio, entrará directamente en el modo de tarjeta microSD.
- 2.2 Cuando se reproduce música, el LED azul se encenderá lentamente, a una velocidad de 1000 ms. Cuando pones "Pause", la luz LED se detiene.
- 2.3 Desconecte la tarjeta microSD y volverá al modo FM.

3. MODO AUX.

- 3.1 En el momento de conectar el cable de 3,5 mm al altavoz, entrará automáticamente en el modo AUX y reproducirá música desde su teléfono o desde cualquier otro dispositivo conectado.
- 3.2 Al reproducir música, el LED azul se iluminará y se iluminará lentamente a 1000 ms. Cuando hace una pausa, la luz LED se detiene.
- 3.3 Al reproducir música, mantenga pulsado el botón "+/-" para activar el volumen. Pulse brevemente para el siguiente/anterior.
- 3.4 Retire el cable de 3,5 mm del altavoz y entrará en el modo Bluetooth automáticamente.

4. MODUL Radio FM

- 4.1 Para acceder al modo de radio, pulse brevemente el botón "ON/OFF" e inserte el cable de audio de 3,5 mm como antena. A continuación, pulse el botón de reproducción para escanear las emisoras de radio disponibles y esperar hasta que se encuentren todas.
- 4.2 Después de guardar la emisora deseada, mantenga pulsado el botón "+" o "-" para ajustar el volumen.
- 4.3 En la modo radio, si desea activar la función "Bluetooth"/"AUX", pulse brevemente el botón "ON / OFF" para cambiar el lugar donde desee. La tarjeta microSD se detecta automáticamente.

5. CARGA

- 5.1 Utilice el cable de alimentación micro USB para conectar el altavoz y el adaptador de PC, o el cargador de 5V. Mientras se está cargando, el LED rojo se iluminará.
- 5.2 Cuando se complete la carga, el LED rojo se apagará.

6. PROTECCIÓN DE LA BATERÍA AGOTADA

6.1 Cuando la energía de la batería es inferior a 3,3 V, más de 15 s, se escucha un sonido de advertencia y, a continuación, el altavoz se apaga automáticamente.

7. FUNCIONES DE BOTONES

Botón	Modo			
	Bluetooth	MicroSD CARD/USB stick	AUX	Radio FM
ON / OFF / Modo	ON / OFF Pulse brevemente para cambiar el modo.	ON / OFF Pulse brevemente para cambiar el modo.	ON / OFF Pulse brevemente para cambiar el modo.	ON / OFF Pulse brevemente para cambiar el modo.
Play / Pause/ Teléfono	Pulsación corta Play / Pause/ Teléfono	Pulsación corta Play / Pause	Pulsación corta Play/Pause	Pulsación corta - busca automáticamente las estaciones de radio.
Siguiente/VOLUME „+“	Pulsación corta Siguiente/ Pulsación larga VOLUME „+“.	Pulsación corta Siguiente / Pulsación larga VOLUME „+“	Pulsación larga VOLUME „+“	Pulsación corta cambio de canal / Pulsación larga VOLUME „+“
Anterior/ VOLUME „-“	Pulsación corta Anterior/ Pulsación larga VOLUME „-“	Pulsación corta Anterior/ Pulsación larga VOLUME „-“	Pulsación larga VOLUME „-“	Pulsación corta cambio de canal / Pulsación larga VOLUME „-“

ESPECIFICACIONES

1. Potencia de salida: 3W X 2
2. Altavoz: 40 mm
3. Impedancia: 4 Ohm
4. Batería: 1200 mAh
5. Voltaje de carga: 5V
6. Respuesta de frecuencia: 200Hz - 20KHz
7. Tamaño del producto: 168 (L) x 34 (A) X 70 (A) mm
8. Peso: 400g
9. Accesorios incluidos: altavoz / cable AUX IN / cable USB / Manual



Si en algún momento en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta que: Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con los residuos domésticos. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos de reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

ABN Systems International
Calle Marinariilor, No. 29
Sector 1, Bucarest, Romania
004 021 233 09 95

office@tellur.com
office@abnsystems.ro
www.tellur.com