


Haut-parleur Bluetooth Selene

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir choisi d'utiliser un produit Tellur. Le haut-parleur Bluetooth Selene dispose d'un design moderne, de fonctions multiples et d'une grande compatibilité, garantissant ainsi votre liberté d'écoute de votre musique préférée et même de porter de longues conversations téléphoniques avec vos proches.

C'est une excellente option pour le bureau, le voyage et la maison.

Fonctions et composants

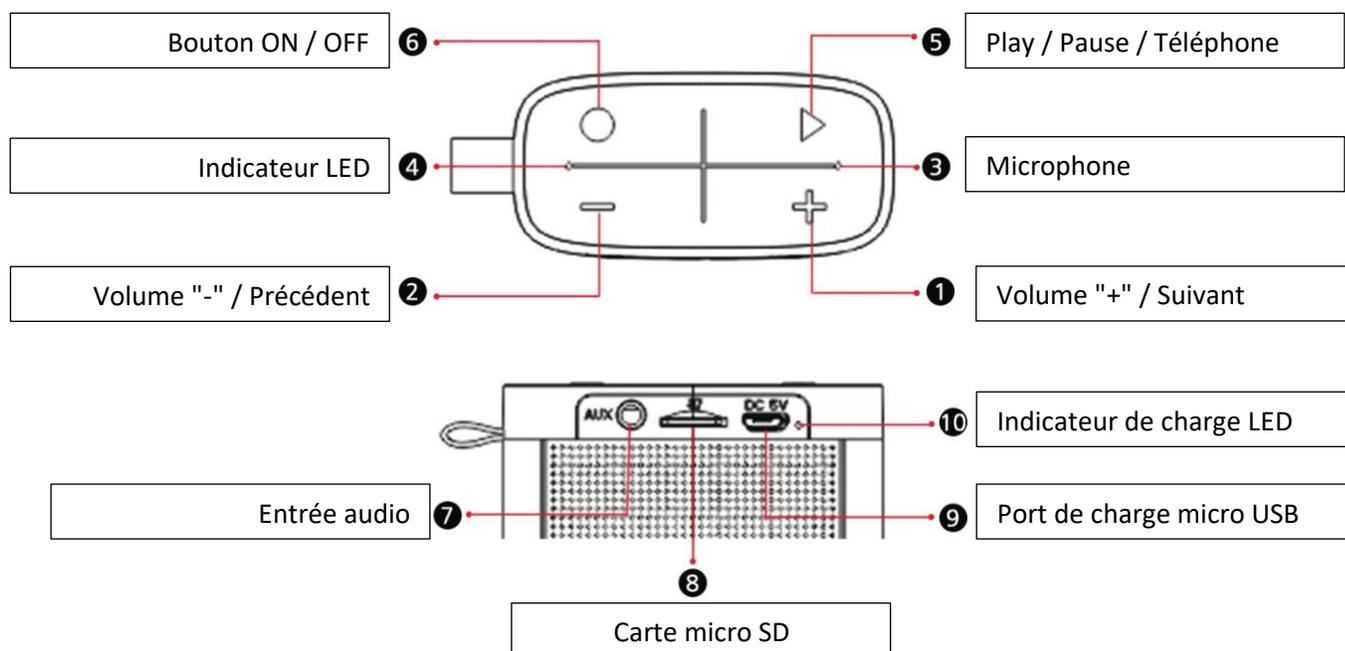

1. MOD: BLUETOOTH

1.1 Version Bluetooth: V4.2. Fichiers pris en charge: HSP, HFP, A2DP, protocole AVRCP, mémo vocal en anglais, nom de connexion Bluetooth: "Selene"

1.2 Mettez le bouton "ON/OFF" enfoncé pour allumer l'appareil, puis la couleur bleue du voyant LED Bluetooth s'allume, une notification vocale vous avertira que le Bluetooth est prêt. La LED Bluetooth s'allume à 100 ms. Utilisez votre téléphone portable pour rechercher le nom "Selene", puis connectez-le au haut-parleur. Après la connexion, le voyant bleu sera allumé et le son de notification associé sera entendu. Lorsque la musique joue, la lumière bleue s'allume à une vitesse de 1000 ms. Lorsque le téléphone est connecté au haut-parleur, il se connectera automatiquement à la prochaine utilisation.

1.3 Lorsque la musique est lue via Bluetooth, vous pouvez récupérer les appels entrants. Le haut-parleur arrêtera de jouer de la musique et passera automatiquement en mode de messagerie vocale.

1.4 Lorsque vous déconnectez le mode Bluetooth, un son de notification retentit et le haut-parleur passe en mode de recherche.

1.5 Appuyez longuement sur le bouton "+/-" pour activer le volume. Appuyez court pour : Suivant / Précédent.

2. MODE carte microSD

2.1 Démarrez le haut-parleur. Cela entrera automatiquement en mode Bluetooth si la carte microSD n'est pas insérée. Lorsque la carte microSD est insérée, le haut-parleur vérifiera et insère automatiquement le mode de lecture de la carte microSD. Si vous avez inséré la carte microSD dans le haut-parleur, lorsque vous démarrez, elle entrera directement dans le mode carte microSD.

2.2 Lorsque vous jouez de la musique, la lumière LED bleue s'allume et s'allume lentement avec la vitesse de 1000 ms. Lorsque vous mettez "Pause", le voyant LED, s'arrête.

2.3 Déconnectez la carte microSD et entrez en mode FM.

3. MODE AUX

3.1 Lors de la connexion du câble 3,5 mm au haut-parleur, il entrera automatiquement en mode AUX et jouera de la musique à partir de votre téléphone ou de tout autre appareil connecté.

3.2 Lorsque vous écoutez de la musique, le voyant bleu s'allume et s'allume lentement à la vitesse de 1000 ms. Lorsque vous faites une pause, le voyant s'arrête.

3.3 Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez longuement sur la touche "+/-" pour activer le volume. Appuyez brièvement pour: Suivant / Précédent.

3.4 Retirez le câble de 3,5 mm de l'enceinte et elle passera automatiquement en mode Bluetooth.

4. MODE Radio FM

4.1 Pour passer en mode radio, appuyez brièvement sur le bouton "ON / OFF" et insérez le câble audio 3,5 mm comme antenne. Appuyez ensuite sur le bouton "Play" pour rechercher les stations de radio disponibles et attendez qu'elles soient toutes trouvées.

4.2 Une fois la station désirée enregistrée, appuyez longuement sur les touches "+" ou "-" pour régler le volume.

4.3 En mode Radio, si vous souhaitez activer la fonction "Bluetooth" / "AUX", appuyez sur le bouton "ON / OFF" pour passer où vous le souhaitez. La carte microSD est automatiquement détectée.

5. Chargement

5.1 Utilisez le câble d'alimentation micro USB pour connecter le haut-parleur à l'adaptateur PC ou au chargeur 5V. Pendant le chargement, le voyant rouge s'allumera.

5.2 Une fois la charge terminée, le voyant rouge s'éteint.

6. PROTECTION DE LA BATTERIE ÉPUISEE

6.1 Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 3,3 V, plus de 15 s, un son d'avertissement sera entendu, puis le haut-parleur s'éteint automatiquement.

7. FONCTIONS DES BOUTONS

Bouton	Mode			
	Bluetooth	Carte MicroSD / Mémoire flash USB	AUX	Radio FM
ON / OFF / Mode	ON / OFF Appuyez brièvement pour changer de mode.	ON / OFF Appuyez brièvement pour changer de mode.	ON / OFF Appuyez brièvement pour changer de mode.	ON / OFF Appuyez brièvement pour changer de mode.
PLAY / PAUSE / APPEL MAINS LIBRES	Pression brève PLAY / PAUSE / APPEL MAINS LIBRES	Pression brève PLAY / PAUSE	Pression brève PLAY / PAUSE	Appuyez brièvement pour entrer automatiquement en mode de recherche FM
Suivant / Volume "+"	Appuyez brièvement sur Suivant / Appuyez longuement sur VOLUME "+"	Appuyez brièvement sur Suivant / Appuyez longuement sur VOLUME "+"	Appuyez longuement sur Volume "+"	Appuyez brièvement, changement de chaîne / Appuyez longuement VOLUME "+"
Précédent / Volume "-"	Appuyez brièvement sur Précédent / Appuyez longuement sur VOLUME "-"	Appuyez brièvement sur Précédent / Appuyez longuement sur VOLUME "-"	Appuyez longuement sur VOLUME "-"	Appuyez brièvement changer de chaîne / Appuyez longuement VOLUME „-“

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. Puissance de sortie: 3W x 2

2. Haut-parleur: 40 mm

3. Impédance: 4 Ohm
4. Batterie: 1200 mAh
5. Tension de charge: 5V
6. Réponse en fréquence: 200Hz - 20KHz
7. Taille du produit: 168 (L) x 34 (L) X 70 (H) mm
8. Poids: 400g
9. Accessoires fournis: Haut-parleur/ AUX IN câble / câble USB / manuel.

 Si, à un moment ultérieur, vous devez disposer de ce produit, veuillez noter que: les déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. S'il vous plaît, recycler, où existent des installations. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant les conseils de recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques).

ABN Systems International
Rue Marinariilor, n ° 29
Secteur 1, Bucarest, Roumanie
004 021 233 09 95

office@tellur.com
office@abnsystems.ro
www.tellur.com