




Altoparlante bluetooth Selene
TLL161071
Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

La presentazione del prodotto

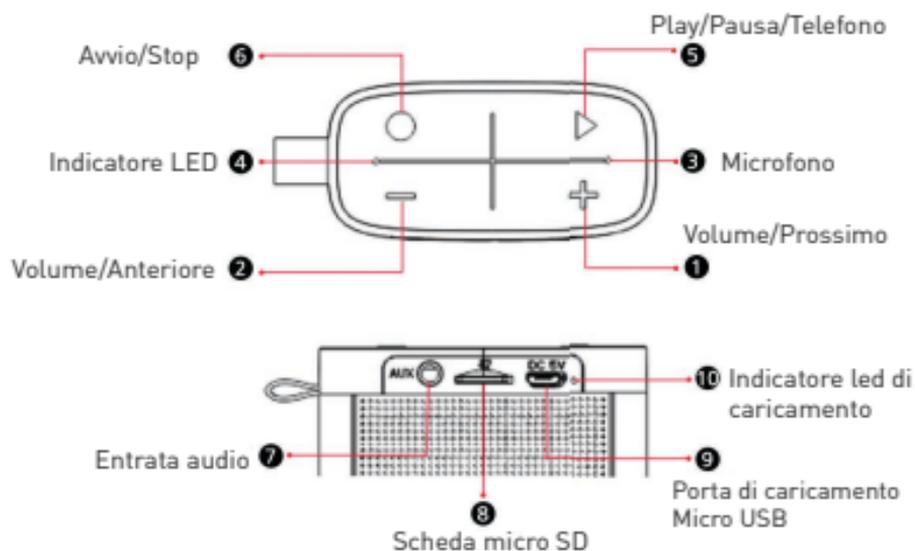

Connessione Bluetooth

1. Trattenere la distanza tra l'altoparlante ed il telefono mobile entro il limite di 1 metro.
2. Avviare l'altoparlante. L'indicatore LED dovrebbe lampeggiare in blu ad indicare che l'altoparlante è pronto per la connessione.
3. Attiva la funzione Bluetooth del telefono mobile (o altro dispositivo che desidera collegare). Il dispositivo Bluetooth deve cercare e trovare il nome del dispositivo "Lycaon".
4. Seleziona "Lycaon" e l'altoparlante si conetterà automaticamente al telefono (per alcuni telefoni cellulari deve inserire il PIN "0000" come password). Se l'associazione ha esito positivo, l'altoparlante entrerà nella modalità di attendere e la luce blu sarà accesa.

Nota:

Se la connessione non riesce, prova a connettere il telefono cellulare all'altoparlante ripetendo le operazioni precedenti. Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso (cellulare o altro dispositivo).

Dopo l'associazione per la prima volta, l'altoparlante si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso (cellulare o altro dispositivo).

1. Quando riceve una telefonata, è possibile recuperarla premendo una volta il tasto funzione del telefono.
2. Una volta completata la chiamata, è possibile chiuderla premendo una volta il tasto per la detta funzione del telefono. Se l'altra parte chiude prima, non è necessario premere il pulsante.
3. Se il tasto telefono viene premuto due volte quando l'altoparlante Bluetooth non è in modalità di chiamata, verrà composto l'ultimo numero di telefono (solo se il telefono cellulare supporta questa funzione).

4. Le chiamate in arrivo possono essere rifiutate tenendo premuto il tasto per la funzione del telefono per 2-3 secondi.

Regolazione del volume

Premere a lungo il pulsante "Volume +" o "Volume-" a per regolare il volume quando chiam o ascolta musica.

Nello stesso tempo è possibile anche regolare il volume sul dispositivo associato (se il dispositivo supporta questa funzione.)

Ascoltare musica

Collegare l'altoparlante a un dispositivo musicale che supporta la modalità Bluetooth A2DP per ascoltare la musica. Seguire i passaggi sopra per accoppiare il dispositivo. La musica verrà disattivata quando interverne una chiamata e verrà ripresa dopo la fine della chiamata. Scegliere la musica dal dispositivo collegato e premere il pulsante Riproduzione / Pausa per riprodurre la musica (o premere il pulsante di riproduzione sul dispositivo).

La musica verrà messa in pausa o ripresa premendo una volta il pulsante Riproduzione/ Pausa. È possibile premere brevemente "Volume +" o "Volume-" per selezionare "brano successivo" o "brano precedente".

Radio FM

NOTA IMPORTANTE: il cavo audio jack da 3,5 mm deve essere collegato all'altoparlante poiché è l'antenna radio.

Premere il pulsante modalità M per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità radio FM. Premere il pulsante "Riproduzione"

/ Pausa" ed il dispositivo cercherà automaticamente tutte le stazioni radio. Dopo aver terminato la ricerca, è possibile premere brevemente "Successivo / Volume +" per la stazione radio successiva o "Precedente / Volume +" per la precedente.

Collegare il cavo audio Jack da 3,5 mm

Collegare l'altoparlante e il telefono cellulare tramite il cavo audio (in questo modo l'altoparlante non accetta la funzione di

selezione). Caricamento

Prima di usarlo per la prima volta, caricare completamente l'altoparlante. Collegare il cavo di ricarica allo slot micro USB dell'altoparlante e l'altra estremità a uno slot per PC USB o un caricatore USB. Quando l'altoparlante è carico, il LED sarà rosso. Dopo che è completamente carico, la spia si spegne. Fermarsi e non usare l'altoparlante durante la carica

PULSANTE	MODALITÀ			
	BLUETOOTH	microSD	AUX	FM
Avvia/Stop/Mod	Avvia/Stop Premere brevemente per cambiare la modalità	Avvia/Stop Premere brevemente per cambiare	Avvia/Stop Premere brevemente per cambiare la modalità	Avvia/Stop Premere brevemente per cambiare la modalità
Riproduzione/Pausa/- Accia appello	Premere brevemente Riproduzione/Pausa/Accetta appello	Premere brevemente Riproduzione/Pausa/	Premere brevemente Riproduzione/Pausa	Premere brevemente- entra automaticamente nella modalità di ricerca dei canali radio
Il seguente/Volume+	Premere brevemente il seguente/ Premere a lungo sul Volume+	Premere brevemente il seguente/ Premere a lungo sul Volume+	Premere a lungo Volume+	Premere brevemente Cambia il canale/ premere a lungo sul Volume+
Anteriore/Volume-	Premere brevemente anteriore/ Premere a lungo Volume -	Premere brevemente anteriore /Premere a lungo Volume -	Premere a lungo Volume-	Premere brevemente cambio canale/ Premere a lungo Volume

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Allegato al manuale dell'utente)



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono contenere sostanze pericolose che hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, se non raccolte selettivamente. Questo prodotto è conforme alla direttiva UE sui RAEE (2012

/ 19 / UE) ed è contrassegnato con un simbolo di classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), rappresentato graficamente nell'immagine sottostante.

Questa icona indica che i RAEE non devono essere mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti separatamente.

Prendendo in considerazione le disposizioni del GEO 195/2005 - relative alla protezione ambientale e O.U.G. 5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccomandiamo di considerare quanto segue:

- I materiali e i componenti utilizzati per costruire questo prodotto sono materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e riciclati.



ABN Systems International

- Str. Mărinariu, nr.27
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 0042012338995
- office@abn.com
- office@abnsystems.ro
- www.abn.com