




Hydra Bluetooth Lautsprecher
TLL161081
Benutzerhandbuch



INTO YOUR FUTURE

Funktionen & Komponenten

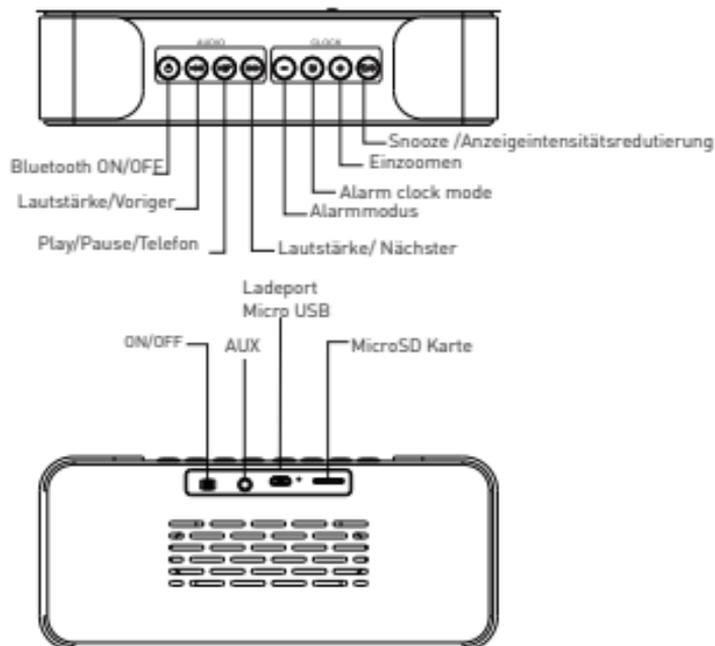

Bluetooth-Modus:

Bluetooth-Version: V4.2 Unterstützte Dateien: HSP, HFP, A2DP, AVRCP Protokoll, Sprach-Reminder in Englisch, Verbindungsname Bluetooth "Hydra".

Es gibt 2 Einschaltweisen:

Legen Sie den Schalter in der „ON“-Position, um den Lautsprecher einzuschalten. Das Uhr-Piktogramm, die der Batterie und des Alarms leuchten auf.

Drücken Sie lang die Taste On, um in den Bluetooth-Modus umzuschalten, mit Sprachalarm. Drücken Sie wieder die ON Taste, noch einmal um den Bluetooth-Modus zu verlassen.

Drücken Sie lang die ON taste, um in den Bluetooth-Modus zu kommen mit der Sprachalarm; das Piktogramm blinkt während Sie auf die Verbindung warten. Suchen Sie den Namen: "Hydra"

aus dem Bluetooth-Gerät, um sich erfolgreich zu verbinden (das Passwort lautet 0000, wenn es notwendig ist) Sie bemerken, dass die Bluetooth-Piktogramm blinkt während Sie Musik hören. Der Lautsprecher verfügt über die Technologie der automatischen Verbindung. Der Lautsprecher schließt sich automatisch an das zuletzt verbundene Gerät an.

MicroSD Karte Modus

Starten Sie den Lautsprecher und geben Sie die Speicherkarte ein. Der Lautsprecher schaltet automatisch in den Wiedergabemodus auf der Karte um.

Das Piktogramm für die Karte blinkt während Musik wiedergegeben wird.

Die Entnahme der Karte schaltet den Lautsprecher automatisch in den Bluetooth-Modus um.

AUX-Modus

Stecken Sie den AUX-Kabel ein und das AUX-Piktogramm leuchtet auf Entnehmen Sie den AUX-Kabel und der Lautsprecher schaltet automatisch in den Bluetooth-Modus um

4. FM-Modus

Drücken Sie lang die Wiedergabetaste /Pause FM, nach dem Umschalten in den Bluetooth Modus. Der Lautsprecher hat eine integrierte Antenne. Der AUX-Kabel oder der USB-Kabel können als Antenne benutzt werden.

Drücken Sie kurz die Wiedergabetaste /Pause um nach Kanäle zu suchen. Das Piktogramm blinkt während der Suche.

Nach dem Auffinden der gewünschten Kanäle, drücken Sie kurz die Taste weiter/zurück, um die Kanäle umzuschalten. Drücken Sie lang die Taste zurück / weiter, um die Lautstärke zu erhöhen und zu reduzieren.

Laden:

Schließen Sie den USB-Kabel für das Laden an den PC oder an das 5V-Ladegerät.

Der rote LED ist während des Aufladens eingeschaltet und erlischt nachdem der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist

Die implizite Lautstärke beginnt von 10, die maximale Lautstärke

kann bis zu 15 erhöht werden.

Wenn der Stand der Batterie kleiner als 15% ist, blinkt das Piktogramm. Wenn die Batterie fast leer ist, warnt der Lautsprecher durch eine Sprachmeldung und schaltet aus. Nur die Uhrfunktion wird von dem Ausschalten des Lautsprechers nicht beeinflusst. Drücken Sie jede beliebige Taste, um die Uhr für 3 Sekunden anzuzeigen.

5.5 Die Speicherfunktion und die Uhr funktioniert weiterhin nachdem der Lautsprecher ausschaltet und wird die genaue Uhrzeit anzeigen, wenn Sie ihn einschalten.

Uhr

Die Einstellungen der Uhr können durch Drücken der „M“-Taste erfolgen, bis die Ziffer der Uhr blinkt.

Drücken Sie kurz auf "M" um die Einstellungen der Uhrzeit, der Minuten zu öffnen und danach drücken Sie "+/-" um den Wert anzupassen.

Es gibt zwei Anzeigeweisen der Uhrzeit, in 12-Stunden-Format oder 24-Stunden-Format. 

- Die Anzeige in 12-Stunden-Format erscheint mit dem Piktogramm AM oder PM blinkend; drücken Sie kurz die Taste "-" / "+" um die Einstellung zu ändern, während AM oder PM blinkt. Drücken Sie erneut die „M“-Taste, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen; drücken Sie lang die M-Taste, bis die Einstellung erfolgreich durchgeführt wird und das Piktogramm nicht mehr blinkt.

Die Anzeige im 24-Stunden-Format wird als erloscht angezeigt; drücken Sie die "-" / "+" Tasten, um die Einstellung vorzunehmen während das Uhr-Piktogramm blinkt. Drücken Sie kurz die M-Taste, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen und geben Sie automatisch die nächste Einstellung ein.

Drücken Sie lang die M-Taste, wenn Sie erfolgreich einstellen und das Piktogramm nicht mehr blinkt 

Drücken Sie kurz „M, um in dem Alarm clock 1 Modus

Wecker

umzuschalten

Drücken Sie lang die „M“-Taste, bis die Ziffer der Uhrzeit blinkt, für die Einstellung Alarm clock 1 Drücken Sie kurz "+" oder "-" für Programmieren

Drücken Sie kurz die M-Taste, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen und es wird automatisch in der Einstellung für Minuten, Song für Alarm, Wiederholung des Alarms und Ein- oder Ausschalten des Weckers umgeschaltet. Drücken Sie lang die M-Taste, sodass das Piktogramm nicht mehr blinkt und damit die erfolgreichen Einstellungen bestätigt werden.

Die Einstellungen für Alarm Clock 2 sind identisch mit denen aus Alarm Clock 1

Song für den Alarm

Es gibt 7 Songs, die als Wecker melodien eingestellt werden können. Es gibt 5 Anruftöne, die zusammen mit dem Lautsprecher kommen, aber Sie können auch den ersten Song auf der TF-Karte oder den zuletzt im Radio angehörten Song auswählen. Drücken Sie "+" und "-", um zwischen ihnen umzuschalten. Drücken Sie kurz die Taste M. um die aktuellen Einstellungen zu bestätigen und in den nächsten Set zu kommen.

Ein-und Ausschalten

ON bedeutet, dass der Alarm funktionsfähig ist und der Uhr funktioniert

OFF bedeutet, dass der Alarm nicht funktioniert und das Piktogramm leuchtet nicht. Drücke auf die Anzeige auf "+" / "-", um ON oder OFF auszuwählen.

Wiederholungsoption

Während das Uhrpiktogramm blinkt, drücke "-" / "+", um die Alarmwiederholungsoption auszuwählen. Wenn aufleuchtet, bedeutet das, dass der Wecker täglich aktiviert wird. Wenn sie nicht leuchtet, bedeutet das, dass der Wecker nur an dem Tag funktioniert.

Schlummer-Funktion

Wenn der Alarm klingelt, drücke jede beliebige Taste, um in den Schlummer-Modus zu gelangen. Der Wecker klingelt danach nach 10 Minuten wieder. Doppelklick, um die Schlummerfunktion auszuschalten. Der Alarm klingelt weiterhin für 2 Minuten, wenn Sie keine Taste drücken, um sie auszuschalten.

Funktionen der Tasten

Modus	Audio-tasten			
	Lautsprecher ON/OFF	Reduzierte Lautstärk /Vorheriger Song	Modus/Pause/Anruf	Nächster Son /erhöhte Lautstärke
Bluetooth	Langes drücken für den Lautsprecher on/off, Kurzes Drücken für das Ausschalten des Bluetooth	Kurzes drücken, um den vorherigen Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu reduzieren	Kurzes drücken für Wiedergabe/Pause/Annahme/Aufliegen, Langes drücken, um den Modus zu ändern/Anruf abzulehnen. Doppelklick für Wiederanruf	Kurzes drücken, um den nächsten Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
TF Karte	Langes drücken für den Lautsprecher on/off	Kurzes drücken, um den vorherigen Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu reduzieren	Kurzes drücken für Wiedergabe/Pause/Annahme, Kurzes Drücken für das Ändern des Modus	Kurzes drücken, um den nächsten Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
AUX	Langes drücken für den Lautsprecher on/off	Kurzes drücken, um den vorherigen Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu reduzieren	Kurzes Drücken für den Stummmodus, Kurzes Drücken für das Ändern des Modus	Langes drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
FM	Langes drücken für den Lautsprecher on/off	Kurzes drücken, um den vorherigen Song wiederzugeben, Langes drücken, um die Lautstärke zu reduzieren	Langes drücken um den Modus zu ändern, Kurzes Drücken für das Ändern der Kanäle	Kurzes drücken, für den nächsten Sender, Langes drücken, um die Lautstärke zu erhöhen

	Tasten der Uhr			
	Nach unten	M Uhrmodus	Nach oben	Schlummern/Reduzierung der Anzeigeintensität
Uhr	Kurz drücken, um zurück einzustellen	Kurzes drücken für die Bestätigung der nächsten Einstellung Langes drücken für die Bestätigung der Einstellung oder Verlassen	Kurz drücken, um nach vorne einzustellen	Kurzes drücken für die Reduzierung der Anzeigeintensität Langes drücken, für die Ausschaltung der Anzeige
Alarm 1	Kurz drücken, um zurück einzustelle	Kurzes drücken für die Bestätigung der nächsten Einstellung Langes drücken für die Bestätigung der Einstellung oder Verlassen	Kurz drücken, um nach vorne einzustellen	Kurzes drücken für die Reduzierung der Anzeigeintensität Langes drücken, für die Ausschaltung der Anzeige
Alarm 2	Kurz drücken, um zurück einzustelle	Kurzes drücken für die Bestätigung der nächsten Einstellung Langes drücken für die Bestätigung der Einstellung oder Verlassen	Kurz drücken, um nach vorne einzustellen	Kurzes drücken für die Reduzierung der Anzeigeintensität Langes drücken, für die Ausschaltung der Anzeige

Bemerkung:

Die Tasten "+" und "-" funktionieren nur wenn die Einstellungen durchgeführt werden

Das Schlummern erfolgt durch drücken jeder beliebigen Taste

Doppelklick auf das Piktogramm, um Schlummern  auszuschalten

Informationen über Abfälle aus den elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE)- (Anhang zum Benutzerhandbuch)



Abfälle aus elektrischen und elektronischen (DEEE) Ausrüstungen können gefährliche Stoffe enthalten, die die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, falls sie nicht getrennt gesammelt werden. Dieses Produkt entspricht der Richtlinie UE DEEE (2012 / 19 / EU) und ist mit einem Symbol für die Klassifizierung der Abfälle aus elektrischen und elektronischen Ausrüstungen (DEEE) versehen, das in dem beiliegenden Bild dargestellt ist. Dieses Piktogramm gibt an, dass DEEE nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden dürfen und dass sie den Gegenstand einer getrennten Entsorgung darstellen.

Gemäß den Vorschriften der RO 195/2005 - über den Umweltschutz und RO 5/2015 über Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten, sollte Folgendes beachtet werden:

- Materialien und Komponenten, die für den Bau dieses Produktes benutzt wurden, sind hochwertige Materialien, die wiederbenutzt und recycelt werden können



ABN Systems International

- Str. Marinariilor, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.01.95
- office@telur.com
- office@abn-systems.ro
- www.telur.com