
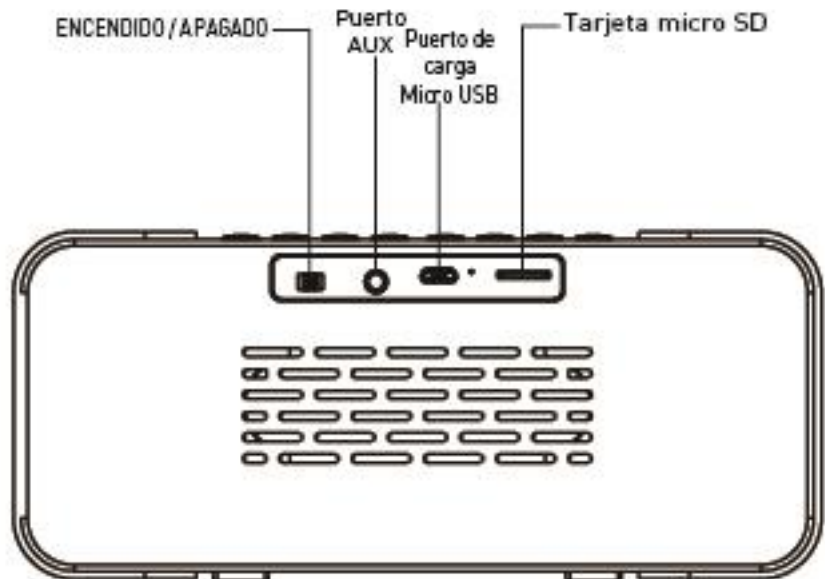


Altavoz Bluetooth Hydra

Manual de usuario

Gracias por elegir un producto Tellur! El altavoz Bluetooth Hydra, tiene un diseño moderno, funciones potentes y alta compatibilidad para escuchar su música favorita. Es una excelente opción de entretenimiento.

Componentes y funciones

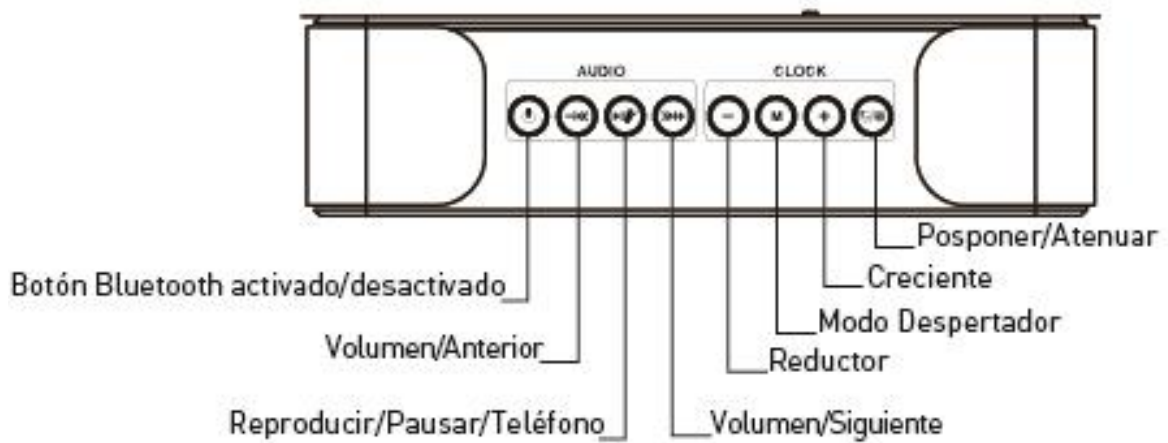

1. Modo Bluetooth:

1.1 Versión de Bluetooth: V3.0. Admite HSP, HFP, A2DP, Protocolo AVRCP, tono de aviso en inglés, el nombre de emparejamiento de Bluetooth "Hydra".

1.2 Dos formas de encendido:

Colocando el interruptor deslizante en la posición "ENCENDIDO", el ícono del reloj, el ícono de la batería, el ícono de la alarma, se encenderán.

1. Mantenga presionado el botón ON para ingresar al modo Bluetooth con voz de indicación. Mantenga presionado el botón ON nuevamente para que exista el modo Bluetooth.

2. Mantenga presionado el botón ON para ingresar al modo Bluetooth con voz de indicación y el icono parpadeará mientras espera la conexión. Busque el nombre de emparejamiento: "Hydra" en su dispositivo Bluetooth para conectarse correctamente con la voz de indicación correspondiente (la contraseña es 0000, si es necesario). Encontrará que el icono de Bluetooth parpadea lentamente mientras reproduce música. Tecnología de conexión automática, el altavoz conectará automáticamente el dispositivo Bluetooth que una vez se conectó.

2. MODO DE TARJETA TF

2.1 Encienda el altavoz e inserte la TARJETA TF, luego ingresará automáticamente en el MODO TF.

2.2 La función TF parpadea lentamente mientras se reproduce música.

2.3 La extracción de la tarjeta TF cambiará automáticamente el altavoz al modo Bluetooth.

3. AUX

3.1 Inserte el cable AUX en el modo "línea en", y el icono AUX se ilumina sin parpadear.

3.2 Tire el cable AUX y el altavoz ingresará automáticamente al modo Bluetooth.

4. Modo FM:

4.1 Mantenga presionado el botón de reproducción / pausa del FM después de ingresar al modo Bluetooth, el altavoz tiene una antena incorporada. El cable AUX o USB también podría usarse como antena.

4.2 Presione brevemente el botón de reproducción / pausa para buscar canales y el icono parpadeará durante la búsqueda.

4.3 Después de completar la búsqueda de canales, presione brevemente el botón Atrás / Adelante para cambiar de canal, mantenga presionado Atrás / Adelante para subir y bajar el volumen.

5. Carga:

5.1 Conecte el cable USB para cargar a la computadora o cargador de 5V.

5.2 La indicación roja está encendida mientras se carga, se apagará después de una carga completa.

5.3 El volumen predeterminado, comienza en 10, el volumen máximo podría aumentar hasta 15.

5.4 Cuando el nivel de la batería es inferior al 15%, el icono parpadeará. Si la batería está muy baja, el altavoz le recordará con una voz indicativa, luego el altavoz se apagará. Solo la función del reloj continuará funcionando, presione cualquier tecla para mostrar la hora durante 3 segundos.

6. RELOJ

6.1 Cuando se muestra el reloj, presione prolongadamente "M" hasta que el número de la hora parpadee para ingresar en la configuración del reloj.

6.2 Presione brevemente "M" para ingresar las configuraciones de hora y minutos en orden, luego presione "+/-", para ajustar el número aumentando o disminuyendo.

6.3 Se muestran dos maneras para la hora, 12h y 24h - 12h cuando el ícono AM o PM está iluminado, presione brevemente "-"/"+" para cambiar mientras AM o PM parpadea. Presione brevemente "M" nuevamente para confirmar la configuración actual, presione prolongadamente "M" hasta que haya configurado correctamente y el icono ya no parpadee.

- 24h, se muestra cuando el ícono brilla, presionando "-"/"+" para ajustar mientras parpadea. Presione brevemente M para confirmar la configuración actual e ingrese automáticamente en el siguiente conjunto. Presione prolongadamente M hasta que configure con éxito y el icono ya no parpadee.

7. Reloj despertador

7.1 Presione brevemente "M" para cambiar al modo Reloj despertador 1.

7.2 Mantenga presionada la tecla "M" para configurar la alarma 1 y la hora parpadea. Presione brevemente "+" o "-" para ajustar.

7.3 Luego presione brevemente M nuevamente para confirmar la configuración actual y entrará automáticamente en la configuración de minutos, la canción de alarma, la circulación del reloj de alarma y el encendido / apagado del reloj de alarma. Mantenga presionada la tecla M y se establecerá correctamente, y el icono ya no parpadeará.

7.4 La configuración del despertador 2 es la misma que la del despertador 1.

7.5 Música de alarma

Hay 7 canciones que se pueden configurar como timbres. Hay 5 tonos de llamada que vienen con el altavoz, pero también puede elegir la primera canción de la tarjeta TF o la última canción que se escucha en la radio. Presione "+" y "-" para cambiar libremente.

Presione brevemente M para confirmar la configuración actual e ingresará automáticamente en el siguiente conjunto.

7.6 Encendido y apagado

ENCENDIDO significa que la campana del despertador está funcionando y el ícono está brillando.

APAGADO significa que la campana del despertador no está funcionando y el ícono no está iluminado.

7.6 Opción de circulación

Mientras parpadea , presione “-” / “+” para elegir la circulación para elegir la opción de circulación.

Si el icono de circulación  se ilumina, significa que la alarma funciona todos los días.

Si el icono de circulación  se apaga, significa que la alarma solo funciona ese día.

7.7 Función de repetición

Cuando suena la campana de alarma, presione cualquier tecla para ingresar al modo de repetición y sonará nuevamente después de 10 minutos.

Haga doble clic en /* para cancelar el modo de repetición.

El timbre de la alarma seguirá sonando durante 2 minutos si no presiona ninguna tecla para cancelarlo.

Funciones del botón

Modo	Botón de audio			
	Altavoz encendido / apagado	Bajar volumen / Pista anterior	Modo / Pausa / Llamada	Siguiente pista / Subir volumen
Bluetooth	Mantenga presionado para encender / apagar el altavoz, Presione brevemente para desconectar Bluetooth	Pulsación corta para la pista anterior, Mantenga presionado para bajar el volumen	Presione brevemente para reproducir / pausar / responder / colgar, Mantenga presionado para cambiar de modo / rechazar llamada. Haga doble clic para volver a marcar.	Presione brevemente para la siguiente pista, Pulsación larga para subir el volumen
Tarjeta TF	Mantenga presionado para activar / desactivar el altavoz	Pulsación corta para la pista anterior, Mantenga presionado para bajar el volumen	Pulsación corta para reproducir / pausar, Mantenga presionado para cambiar a un modo diferente.	Pulsación corta para la siguiente canción, Pulsación larga para subir el volumen
AUX	Mantenga presionado para activar / desactivar el audio	Pulsación corta para la pista anterior, Mantenga presionado para bajar el volumen	Presione brevemente para silenciar el estado, Pulsación larga para cambiar de modo.	Pulsación larga para subir el volumen

FM	Pulsación larga para el altavoz "encendido"	Pulsación corta para la pista anterior, Mantenga presionado para bajar el volumen	Pulsación larga para cambiar de modo. Pulsación breve para buscar canales	Pulsación corta para los próximos canales Pulsación larga para subir el volumen
	Botones de reloj			
	Abajo	M Modo de reloj	Arriba	Posponer / atenuar
Reloj	Pulsación corta para reducir	Presione brevemente para confirmar o ingresar la siguiente configuración Mantenga presionado para confirmar completamente o salir	Pulsación corta para aumentar	Pulsación corta para atenuar Pulsación larga para cerrar mostrando
Alarma 1	Pulsación corta para reducir	Presione brevemente para confirmar o ingresar la siguiente configuración Mantenga presionado para confirmar completamente o salir	Pulsación corta para aumentar	Pulsación corta para atenuar Pulsación larga para cerrar mostrando
Alarma 2	Pulsación corta para reducir	Presione brevemente para confirmar o ingresar la siguiente configuración Mantenga presionado para confirmar completamente o salir	Pulsación corta para aumentar	Pulsación corta para atenuar Pulsación larga para cerrar mostrando

Observación:

- Los botones "+" y "-" solo funcionan cuando se configura.
- Presionar cualquier tecla podría ingresar al modo de repetición mientras suena la campana.
- Haga doble clic en /* para cancelar la repetición.

ABN Systems International

Calle Marinariilor, no. 29

Sector 1, Bucarest, Rumania

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com