
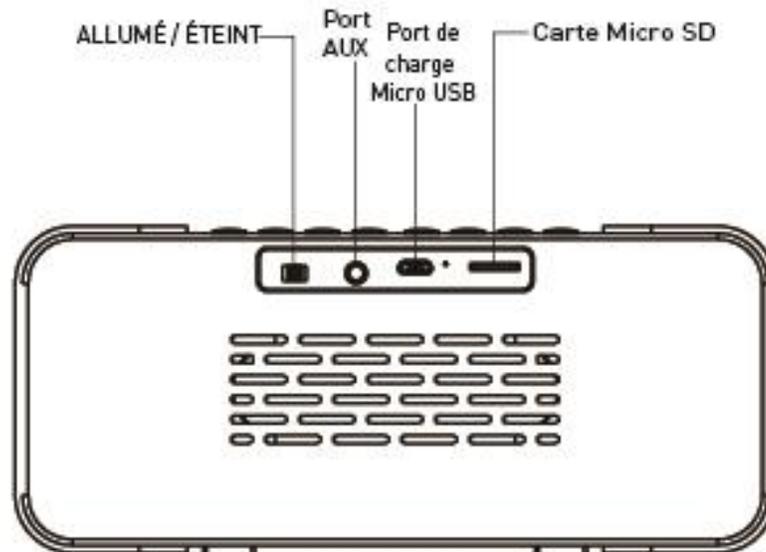


Haut-parleur Bluetooth Hydra

Manuel utilisateur

Merci d'avoir choisi un produit Tellur! Le haut-parleur Bluetooth Hydra, a un design moderne, des fonctions puissantes et une compatibilité élevée pour écouter votre musique préférée. C'est une excellente option de divertissement.

Composants et fonctions

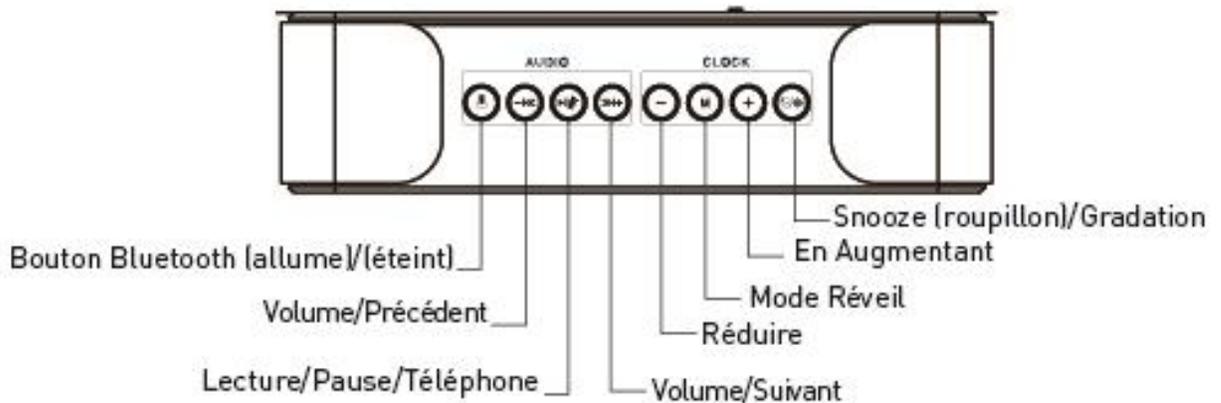

1. Mode Bluetooth:

1.1 Version Bluetooth: V3.0. Prend en charge HSP, HFP, A2DP, Protocole AVRCP, tonalité d'appel en anglais, nom de couplage Bluetooth "Hydra".

1.2 Deux façons d'allumer:

En plaçant le commutateur à glissière sur «ON», l'icône de l'horloge, l'icône de la batterie, l'icône du réveil, s'allument.

1. Appuyez, longuement sur le bouton ON pour passer en mode Bluetooth avec indication vocale. Appuyez, longuement sur le bouton ON pour activer le mode Bluetooth.

2. Appuyez, longuement sur le bouton ON pour entrer en mode Bluetooth avec indication vocale et l'icône clignote pendant l'attente de la connexion. Recherchez le nom de couplage: «Hydra» sur votre périphérique Bluetooth pour établir une connexion avec la voix correspondante (le mot de passe est 0000, si nécessaire). L'icône Bluetooth clignote lentement pendant la lecture de musique. Connexion automatique Tech, le haut-parleur connectera automatiquement le périphérique Bluetooth qui a déjà été connecté.

2. MODE CARTE TF

2.1 Allumez le haut-parleur et insérez la carte TF, puis le mode TF sera automatiquement activé.

2.2 La fonction TF clignote lentement pendant la lecture de musique.

2.3 Le retrait de la carte TF fera automatiquement passer le haut-parleur en mode Bluetooth.

3. AUX

3.1 Insérez le câble AUX dans le mode "line in" et l'icône AUX s'allume sans clignoter.

3.2 Débranchez le câble AUX et le haut-parleur passera automatiquement en mode Bluetooth.

4. Mode FM:

4.1 Appuyez longuement sur le bouton lecture / pause du FM après être entré en mode Bluetooth. Le haut-parleur est doté d'une antenne intégrée. Un câble AUX ou un câble USB peut également être utilisé comme antenne.

4.2 Appuyez brièvement sur le bouton lecture / pause pour rechercher des chaînes. L'icône clignotera pendant la recherche.

4.3 Une fois les chaînes recherchées, appuyez brièvement sur la touche Retour / Avance pour changer de chaîne, appuyez longuement sur la touche Retour / Avance pour augmenter ou diminuer le volume.

5. Charge:

5.1 Connectez le câble USB pour le chargement à l'ordinateur ou au chargeur 5V.

5.2 L'indication rouge est allumée pendant la charge, elle s'éteindra une fois complètement chargée.

5.3 Le volume par défaut commence à 10, le volume maximum peut être augmenté jusqu'à 15.

5.4 Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 15%, l'icône clignotera. Si la batterie est très faible, le haut-parleur vous le rappellera, puis le haut-parleur s'éteindra. Seule la fonction horloge continuera à fonctionner, appuyez sur une touche quelconque pour afficher l'heure pendant 3 secondes.

6. Horloge

6.1 Lorsque l'horloge est affichée, appuyez longuement sur «M» jusqu'à ce que le nombre d'heures clignote pour entrer dans les réglages de l'horloge.

6.2 Appuyez brièvement sur «M» pour entrer les heures, les minutes dans l'ordre, puis sur «+/-» pour régler le nombre en augmentant ou en diminuant.

6.3 Deux manières d'afficher l'heure, 12h et 24h: à 12h lorsque l'icône AM ou PM est allumée, appuyez brièvement sur "-" / "+" pour passer lorsque AM ou PM clignotent. Appuyez brièvement sur «M» pour confirmer le réglage actuel, maintenez enfoncée la touche «M» jusqu'à ce que votre réglage soit réussi et l'icône ne clignote plus.

- 24h, affichage lorsque l'icône est allumée, en appuyant sur "-" / "+" pour régler lorsque clignote. Appuyez brièvement sur M pour confirmer le réglage actuel et entrez automatiquement dans le jeu suivant.

Appuyez longuement sur M jusqu'à ce que vous définissiez correctement et l'icône ne clignote plus.

7. Réveil

7.1 Appuyez brièvement sur "M" pour passer en mode Réveil 1.

7.2 Appuyez longuement sur «M» pour régler le réveil 1 et l'heure clignote. Appuyez brièvement sur «+» ou «-» pour régler.

7.3 Appuyez ensuite à nouveau brièvement sur M pour confirmer le réglage actuel. Le réglage des minutes, le son de la sonnerie, la circulation du réveil et le réveil s'allumeront automatiquement. Appuyez longuement sur M pour que le réglage soit réussi et que l'icône ne clignote plus.

7.4 Le réglage du réveil 2 est identique à celui du réveil 1.

7.5 Musique d'alarme

Il y a 7 chansons qui peuvent être définies comme sonnerie. Le haut-parleur contient 5 sonneries, mais vous pouvez également choisir la première chanson de la carte TF ou la dernière chanson à écouter à la radio. Appuyez sur "+" et "-" pour changer librement.

Appuyez brièvement sur M pour confirmer les réglages actuels et le système entrera automatiquement dans le jeu suivant.

7.6 "On" et « Off »

« ON » signifie que la sonnerie du réveil fonctionne et que l'icône est allumée.

« OFF » signifie que la sonnerie du réveil ne fonctionne pas et que l'icône ne s'allume pas.

Appuyez sur l'affichage "+" / "-" pour choisir ON ou OFF.

7.6 Option de circulation

Pendant qu'il clignote , appuyez sur “-“ / “+” pour choisir la circulation, pour choisir l'option de circulation.

Si l'icône de circulation  s'allume, cela signifie que le réveil fonctionne tous les jours.

Si l'icône de circulation  s'éteint, cela signifie que le réveil ne fonctionne que ce jour-là.

7.7 Fonction Snooze

Lorsque la cloche d'alarme sonne, appuyez sur n'importe quelle touche pour passer en mode de répétition et la sonnerie retentira de nouveau après 10 minutes.

Double-cliquez sur * pour annuler le mode de répétition.

La sonnerie d'alarme continue de sonner pendant 2 minutes si vous n'appuyez sur aucune touche pour l'annuler.

Fonctions des boutons

| Mode | Bouton audio | | | |
|-----------|---|---|--|---|
| | Haut-parleur ON / OFF | Volume bas / piste précédente | Mode / Pause / Appel | Piste suivante / Augmenter le Volume |
| Bluetooth | Appuyez longuement pour activer / désactiver le haut-parleur, Appuyez brièvement pour déconnecter Bluetooth | Appui court pour la piste précédente, Appuyez longuement pour baisser le volume | Appui court pour lecture / mettre en pause / répondre / raccrocher, Appuyez longuement pour changer de mode / rejeter un appel. Double-cliquez pour réappeler. | Appui court pour la piste suivante, Appui long pour augmenter le volume |
| Carte TF | Appuyez longuement pour activer / désactiver le haut-parleur | Appui court pour la piste précédente, Appuyez longuement pour baisser le volume | Appui court pour lecture / mettre en pause, Appuyez longuement pour passer à un mode différent. | Appui court pour la chanson suivante, Appui long pour augmenter le volume |
| AUX | Appuyez longuement pour activer / désactiver l'audio | Appui court pour la piste précédente, Appuyez longuement pour baisser le volume | Appui court pour le statut muet, Appuyez longuement pour changer de mode. | Appui long pour augmenter le volume |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| FM | Appuyez longuement pour activer / désactiver le haut-parleur, | Appui court pour la piste précédente, Appuyez longuement pour baisser le volume | Appuyez longuement pour changer de mode. Appuyez brièvement pour rechercher des chaînes | Appui court pour les prochaines chaînes Appui long pour augmenter le volume |
|----|---|---|---|---|

| | Boutons d'horloge | | | |
|-----------|----------------------------|---|------------------------------|--|
| | Vers le bas | M Mode horloge | En haut | Snooze / gradation |
| L'horloge | Presse courte pour réduire | Appuyez brièvement pour confirmer ou entrer le réglage suivant. Appui long pour confirmer complètement ou quitter | Presse courte pour augmenter | Appui court pour la gradation Appui long pour la clôture |
| Alarme 1 | Presse courte pour réduire | Appuyez brièvement pour confirmer ou entrer le réglage suivant. Appui long pour confirmer complètement ou quitter | Presse courte pour augmenter | Appui court pour la gradation Appui long pour la clôture |
| Alarme 2 | Presse courte pour réduire | Appuyez brièvement pour confirmer ou entrer le réglage suivant. Appui long pour confirmer complètement ou quitter | Presse courte pour augmenter | Appui court pour la gradation Appui long pour la clôture |

Remarque:

- Les boutons “+” et “-” ne fonctionnent que lors du réglage.
- Appuyez sur n’importe quelle touche pour passer en mode de répétition lorsque la cloche sonne.
- Double-cliquez sur * pour annuler la répétition.

ABN Systems International

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com