



Altoparlante Bluetooth Hydra


TLL161081

Manuale di uso



INTO YOUR FUTURE

Components & Functions

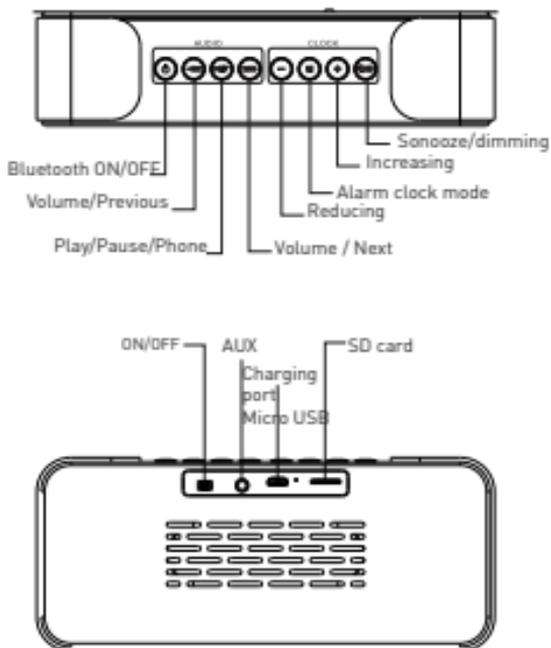

Modalita Bluetooth

1.1 Versione Bluetooth: V4.2 File supportati: HSP, HFP, A2DP, AVRCP protocollo, memo vocale in inglese, nome della connessione Bluetooth "Electra".

1.2 Esistono 2 modalità di accensione:

Ruotare l'interruttore su "ON" per accendere l'altoparlante. L'icona dell'orologio, della batteria e dell'allarme si accenderanno.

Premere a lungo il pulsante ON per accedere alla modalità di avviso vocale Bluetooth. Premere il pulsante ON ancora una volta per uscire dalla modalità Bluetooth

2. Premere a lungo il pulsante ON per attivare la modalità di avviso vocale Bluetooth, l'icona lampeggia mentre si attende la

connessione. Cerca il nome di associazione: "Hydra" dal tuo dispositivo Bluetooth per connettersi con successo (la password è 0000, se necessario) Si noterà che l'icona Bluetooth lampeggia durante la riproduzione di musica. L'altoparlante, dotato di tecnologia di connessione automatica, si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso

2.Modalità SD Card

2.1 Accendere l'altoparlante e inserire la scheda di memoria, entrerà automaticamente nella modalità di riproduzione sulla scheda.

2.2 L'icona della scheda lampeggia durante la riproduzione musicale.

La rimozione della scheda commuterà automaticamente l'altoparlante in modalità Bluetooth.

3. Modalità AUX Solo la funzione orologio non sarà influenzata dalla fermata dell'altoparlante,

Premere qualsiasi tasto per visualizzare l'orologio per 3 secondi.

5.5 Nella funzione di memoria, l'orologio continuerà a funzionare dopo che l'altoparlante si è fermato e visualizzerà ora esatta quando lo stesso viene acceso.

6.Orologio

6.1 Le impostazioni dell'orologio possono essere eseguite premendo il tasto "M" fino a quando la cifra dell'ora lampeggia

6.2 Premere brevemente "M" per inserire l'ora, i minuti, poi premere "+/-" per regolare il numero.

6.3 Esistono due modi per visualizzare l'ora nel formato 12 ore o 24 ore

- La schermata per il formato di 12 ore viene visualizzata con l'icona lampeggiante AM o PM, premere brevemente il tasto "-" / "+" per modificare l'impostazione mentre AM o PM lampeggiano. Premere di nuovo il tasto "M" per confermare l'impostazione corrente, premere a lungo il tasto "M" fino a quando

l'impostazione è riuscita e l'icona non lampeggia più.

Il display a 24 ore non è attivo, premere il pulsante "-" / "+" per regolarne mentre l'icona dell'orologio lampeggia. Premere il tasto M brevemente per confermare l'impostazione corrente e inserire automaticamente l'impostazione successiva.

Premere a lungo il tasto M fino a quando l'icona viene impostata con successo e la stessa non lampeggia più

7. Sveglia

7.6 Opzione di ripetizione

3.1 Inserire il cavo AUX e l'icona AUX si accenderà

3.2 Rimuovere il cavo AUX e l'altoparlante entrerà automaticamente in modalità Bluetooth

4. Modalità FM

4.1 Premere a lungo il pulsante di riproduzione / pausa FM dopo l'entrata nella modalità Bluetooth, l'altoparlante dispone di un'antenna incorporata. Il cavo AUX o il cavo USB si possono usare Anche con l'antenna.

4.2 Premere brevemente il tasto riproduzione / pausa per cercare i canali, l'icona lampeggia durante la ricerca.

4.3 Dopo aver trovato i canali desiderati, premere brevemente il pulsante Indietro / Avanti per cambiare canale, premere a lungo il pulsante Indietro / Avanti per aumentare o diminuire il volume.

5. Caricamento:

5.1 Collegare il cavo USB per la ricarica al computer o al caricabatterie da 5V.

5.2 La spia rossa è accesa durante la ricarica, si spegne dopo che l'altoparlante è completamente carico

5.3 Il volume predefinito inizia a 10, il volume massimo può essere aumentato a 15.

5.4 Quando il livello della batteria è inferiore a 15%, l'icona lampeggia. Se la batteria si trova ad un livello molto basso, l'altoparlante avviserà l'utente tramite l'avviso vocale e poi si spegnerà.

7.1 Premere brevemente "M" per passare alla modalità Sveglia 1

7.2 Premere e tenere premuto "M" fino a quando il numero dell'ora è illuminato a intermittenza per impostare la Sveglia 1. Premere brevemente "+" o "-" per la programmazione

7.3 Poi premere brevemente il tasto M per confermare l'impostazione corrente ed entrerà automaticamente all'impostazione dei minuti, della musica per la sveglia, della ripetizione della sveglia e dell'attivazione e disattivazione della sveglia. Premere a lungo il pulsante M in modo che l'icona non lampeggi per confermare l'esecuzione con successo delle impostazioni.

7.4 Le impostazioni della Sveglia 2 sono le stesse della Sveglia 1

7.5 Brani musicali per l'allarme

Ci sono 7 brani che possono essere impostati come soneria. Ci sono 5 suoni forniti con l'altoparlante, ma puoi anche scegliere il primo brano sulla scheda TF o l'ultimo brano della radio. Premere "+" e "-" per alternare tra loro.

Premere brevemente il tasto M per confermare le impostazioni correnti ed entrare nel set successivo.

7.6 Accensione e spegnimento

ON significa che l'allarme funziona e l'orologio si illumina

OFF significa che l'allarme non funziona e l'icona non è accesa.

Premere il display "+" / "-" per scegliere ON o OFF

Mentre l'icona dell'orologio lampeggia, premere "-" / "+" per selezionare l'opzione di ripetizione dell'allarme. Se si accende, significa che la sveglia funziona ogni giorno. Se è spento, significa che la sveglia funziona solo per il giorno in corso.

7.7 Funzione di snooze

Quando suona la sveglia, premere qualsiasi tasto per accedere alla modalità di rinvio e risuonare dopo 10 minuti. Fare doppio clic per annullare il rinvio. L'allarme continuerà a suonare per 2 minuti se non si preme un tasto per annullarlo.

Funzioni dei pulsanti

Modalità	Le tasti Audio			
	L'altoparlante ON/OFF	Volume basso / brano precedente	Modalità/Pausa Appellare	il seguente brano/ Volume aumentato
Bluetooth	Premere a lungo per mettere l'altoparlante su on / off, Premere brevemente per scollegare il Bluetooth	Premere brevemente per il brano anteriore, Premere a lungo per abbassare il volume	Premere brevemente per riproduzione/pausa/rispondere/chiudere, Premere a lungo per cambiare la modalità/ rifiutare l'appello. Doppio clic per chiamare di nuovo	Premere brevemente per il seguente brano, Premere a lungo per aumentare il volume
TF card	Premere brevemente per il brano precedente	Premere brevemente per il brano anteriore, Premere a lungo per abbassare il volume	Premere brevemente per riprodurre / pausa / rispondere / Premere a lungo per cambiare la modalità	Premere brevemente per il seguente brano, Premere a lungo per aumentare il volume
AUX	Premere brevemente per il brano precedente	Premere brevemente per il brano anteriore, Premere a lungo per abbassare il volume	Premere brevemente per la modalità silenziosa, premere a lungo per cambiare modalità	Premere a lungo per aumentare il volume
FM	Premere brevemente per il brano precedente	Premere brevemente per il brano anteriore, Premere a lungo per abbassare il volume	Premere a lungo per cambiare la modalità, Premere brevemente per cambiare i canali	Premere brevemente per il prossimo post, premere a lungo per aumentare il volume

	I pulsant dell'orologio			
	In basso	M Modalità orologio	In alto	Rinvio/riduzione dell'intensità dello schermo
Orologio	Premere brevemente per tornare indietro	Premere brevemente per confermare l'impostazione successiva Premere a lungo per confermare l'impostazione o per uscire	Premere brevemente per andar e avanti	Premere brevemente per ridurre l'intensità dello schermo Premere a lungo per cancellare il display
Allarme 1	Premere brevemente per tornare indietro	Premere brevemente per confermare l'impostazione successiva Premere a lungo per confermare l'impostazione o per uscire	Premere brevemente per andar e avanti	Premere brevemente per ridurre l'intensità dello schermo Premere a lungo per cancellare il display
Allarme 2	Premere brevemente per tornare indietro "+" e "-" funzionano solo quando	Premere brevemente per confermare l'impostazione successiva Premere a lungo per confermare l'impostazione o per uscire.	Premere brevemente per andar e avanti sono fatte tutte le impostazioni	Premere brevemente per ridurre l'intensità dello schermo Premere a lungo per cancellare il display

Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Allegato al manuale dell'utente)



I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) possono contenere sostanze pericolose che hanno un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana, se non raccolte selettivamente. Questo prodotto è conforme alla direttiva UE sui RAEE (2012 / 19 / UE) ed è contrassegnato con un simbolo di classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE), rappresentato graficamente nell'immagine sottostante. Questa icona indica che i RAEE non devono essere mescolati con i rifiuti domestici e vengono raccolti separatamente.

Prendendo in considerazione le disposizioni del GEO 195/2005 - relative alla protezione ambientale e O.U.G. 5/2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, raccomandiamo di considerare quanto segue:

- I materiali e i componenti utilizzati per costruire questo prodotto sono materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e riciclati.



ABN Systems International

- Str. Marinariar, nr.27
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004001.200.20.95
- office@abn.com
office@abnsystems.ro
- www.abn.com