




Boxa Bluetooth Hydra
TLL161081
Manual de utilizare



INTO YOUR FUTURE

Funcții & Componente

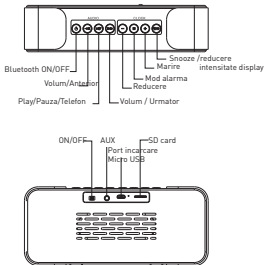

1. Modul Bluetooth:

1.1 Versiune Bluetooth: V4.2. Fișiere suportate: HSP, HFP, A2DP, AVRCP protocol, memento vocal în engleză, numele de conectare Bluetooth "Electra".

1.2 Există 2 moduri de pornire:

Puneți comutatorul în poziția "ON" pentru a porni boxa.

Pictograma ceasului, cea a bateriei și a alarmei se vor aprinde.

1. Apăsați lung butonul ON pentru a intra în modul Bluetooth cu alertă vocală. Apăsați din nou butonul ON încă o dată pentru a ieși din modul Bluetooth.

2. Apăsați lung butonul ON pentru a intra în modul Bluetooth cu alertă vocală, pictograma va lumina intermitent în timp ce așteptați conexiunea. Căutați numele de asociere: "Hydra" din

dispozitivul Bluetooth pentru a va conecta cu succes (parola este 0000, daca este necesar) Veti observa ca pictograma Bluetooth lumineaza intermitent in timp ce reda muzica. Boxa, detine tehnologia de conectare automata, aceasta se va conecta automat la ultimul dispozitiv conectat

2. Mod SD Card

2.1 Porniti boxa si introduceti cardul de memorie, aceasta va intra automat in modul de redare de pe card.

2.2 Pictograma pentru card lumineaza intermitent in timpul redarii muzicii.

2.3 Scoaterea cardului va comuta automat boxa in modul Bluetooth.

3. Mod AUX

3.1 Introduceti cablul AUX si pictograma AUX se aprinde

3.2 Scoateti cablul AUX si boxa va intra automat in modul Bluetooth

4. Mod FM

4. Apasati lung butonul de redare / pauza FM dupa intrarea in modul Bluetooth, boxa are o antena incorporata. Cablul AUX sau cablul USB pot fi utilizate si ca antena.

4.2 Apasati scurt butonul de redare / pauza pentru cautarea canalelor, pictograma va lumina intermitent in timpul cautarii.

4.3 Dupa gasirea canalelor dorite, apasati scurt butonul inapoi / inainte pentru comutarea canalelor, apasati lung butonul inapoi / inainte pentru a creste si scadea volumul.

5. Incarcarea:

5.1 Conectați cablul USB pentru incarcare la computer sau la incarcatorul cu 5V.

5.2 Indicatorul rosu este aprins in timpul incarcarii, se va stinge dupa ce boxa este complet incarcata

5.3 Volumul implicit incepe de la 10, volumul maxim poate crește pana la 15.

5.4 Cand nivelul bateriei este mai mic de 15%, pictograma va clipi. Daca bateria este la un nivel foarte scazut, boxa va va atentiona printr alerta vocala si apoi se va opri.

Doar functia ceas nu va fi afectata de oprirea boxei, apasati orice tasta pentru afisarea ceasului timp de 3 secunde.

5.5 Functia de memorie, ceasul va continua să funcționeze dupa ce boxa se oprește si va afișa ora exacta cand o veti porni.

6. Ceas

6.1 Setarile ceasului se pot face apasand lung butonul "M" pana cand cifra orei lumineaza intermitent

6.2 Apasati scurt "M" pentru a intra in setarile orei, minutelor, apoi apasati "+/-" pentru a ajusta numarul.

6.3 Exista doua moduri de afisare a timpului, in format de 12ore sau de 24ore

- Afisarea in format 12 ore apare cu pictograma AM sau PM luminand intermitent, apasati scurt butonul "-" / "+" pentru a schimba setarea in timp ce AM sau PM lumineaza intermitent. Apasati din nou tasta "M" pentru a confirma setarea curenta, apasati lung tasta "M" pana cand setarea este efectuata cu succes si pictograma nu mai lumineaza intermitent.

Afisarea in format 24 de ore apare cu  stinsa, apasati butonul "-" / "+" pentru a ajusta in timp ce pictograma ceas lumineaza intermitent. Apasati scurt tasta M pentru a confirma setarea curenta si introduceti automat urmatoarea setare.

Apasati lung tasta M pana cand setati cu succes si pictograma nu mai lumineaza intermitent

7. Desteptator

7.1 Apasati scurt "M" pentru a schimba pe modul Alarm clock
1

7.2 Apasati lung "M" pana cifra orei lumineaza intermitent pentru setarea Alarm clock 1. Apasati scurt "+" sau "-" pentru programare

7.3 Apoi apasati scurt tasta M pentru a confirma setarea curenta si va intra automat in setarea minutelor, a melodiei pentru alarma, a repetarii alarmei si a pornirii si opririi ceasului alarmei. Apasati lung tasta M pentru ca pictograma sa nu lumineze intermitent pentru a confirma setarile cu succes.

7.4 Setarile pentru Alarm Clock 2 sunt identice cu cele de la Alarm Clock 1

7.5 Melodiile pentru alarma

Exista 7 melodii care pot fi setate ca sonerii. Exista 5 tonuri de apel care vin odata cu boxa, dar puteti alege si prima melodie de pe cardul TF sau ultima piesa ascultata la radio. Apasati "+" si "-" pentru a comuta intre ele. Apasati scurt tasta M pentru a confirma setarile curentesi pentru a intra in setul urmator.

7.6 Pornirea si oprirea

ON inseamna ca alarma functioneaza si  ceasului lumineaza

OFF inseamna ca alarma nu functioneaza si pictograma nu  este aprinsa. Apasati pe afisaj "+" / "-" pentru a alege ON sau OFF

7.6 Optiunea de repetare

In timp ce pictograma ceasului  lumineaza intermitent, apasati "-" / "+" pentru a alege optiunea de repetare a alarmei. Daca  se aprinde, inseamna ca ceasul deșteptator funcționează zilnic. Daca  este stinsa, inseamna ca ceasul deșteptator funcționează numai in acea zi.

7.7 Functia de snooze

Cand soneria de la alarma suna, apasati orice tasta pentru a intra in modul amanare si va suna din nou dupa 10 minute. Faceti dublu clic pe  pentru a anula modul de amanare. Alarma va continua sa sune timp de 2 minute daca nu apasati nici o tasta pentru a o anula.

Mod	Butoanele Audio			
	Boxa ON/OFF	Volum scazut/ Melodia anterioara	Mod/Pauza/Apelare	Urmatoarea melodie/ Volum crescut
Bluetooth	Apasare lunga pentru boxa on/off, Apasare scurata pentru deconectare Bluetooth	Apasare scurta pentru melodia anterioara, Apasare lunga pentru scaderea volumului	Apasare scurta pentru redare/ pauza/ raspuns/ inchidere, Apasare lunga pentru schimbarea modului/ respingerea apelului. Dublu clic pentru reapelare.	Apasare scurta pentru melodia urmatoare, Apasare lunga pentru cresterea volumului
TF Card	Apasare lunga pentru boxa on/off	Apasare scurta pentru melodia anterioara, Apasare lunga pentru scaderea volumului	Apasare scurta pentru redare/ pauza/ raspuns, Apasare lunga pentru schimbarea modului	Apasare scurta pentru melodia urmatoare, Apasare lunga pentru cresterea volumului
AUX	Apasare lunga pentru boxa on/off	Apasare scurta pentru melodia anterioara, Apasare lunga pentru scaderea volumului	Apasare scurta pentru modul mut, Apasare lunga pentru schimbarea modului	Apasare lunga pentru cresterea volumului
FM	Apasare lunga pentru boxa on/off	Apasare scurta pentru melodia anterioara, Apasare lunga pentru scaderea volumului	Apasare lunga pentru schimbarea modului, Apasare scurta pentru schimbarea canalelor	Apasare scurta pentru urmatorul post, Apasare lunga pentru cresterea volumului

Butoanele ceasului				
	In jos	M Modul ceas	In sus	Amanare/reducerea intensitatii afisajului
Ceas	Apasare scurta pentru a da inapoi	Apasare scurta pentru confirmarea urmatoarei setari Apasare lunga pentru cofirmarea setarii sau pentru iesire	Apasare scurta pentru a da inainte	Apasare scurta pentru reducerea intensitatii afisajului Apasare lunga pentru oprirea afisajului
Alarma 1	Apasare scurta pentru a da inapoi	Apasare scurta pentru confirmarea urmatoarei setari Apasare lunga pentru cofirmarea setarii sau pentru iesire	Apasare scurta pentru a da inainte	Apasare scurta pentru reducerea intensitatii afisajului Apasare lunga pentru oprirea afisajului
Alarma 2	Apasare scurta pentru a da inapoi	Apasare scurta pentru confirmarea urmatoarei setari Apasare lunga pentru cofirmarea setarii sau pentru iesire	Apasare scurta pentru a da inainte	Apasare scurta pentru reducerea intensitatii afisajului Apasare lunga pentru oprirea afisajului

Nota:

- Butoanele "+" si "-" functioneaza numai atunci cand se fac setarile
- Amanarea alarmei se face prin apasarea oricarei taste
- Faceti dublu clic pe pictograma  pentru a anula amanarea

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE.



ABN Systems International

- Str. Marinarii, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004201.233.88.95
- office@abn.ro
- office@abnsystems.ro
- www.abn.ro