

Tellur Apollo



Boxa Bluetooth portabila Manual de utilizare

INTO YOUR FUTURE

Continut pachet		
Boxa	Cablu Micro USB & AUX	Manual de utilizare
		

Funcții și caracteristici principale

Boxa Bluetooth portabila

Compatibilitate cu toate dispozitivele dotate cu conexiune Bluetooth

Slot card MicroSD

Funcție AUX, compatibilitate MP3/PC/smartphone

Butoane: Vol+/Vol-/Melodia urmatoare/Melodia anterioara/Redare/Pauza/Mod/Conectare

Putere iesire: 10W*2

Bluetooth V4.1


Compatibilitate A2DP, AVRCP

Frecventa: 80HZ-20KHZ

Raza de actiune: >10m

Putere de intrare: DC 5V

Diagrama produsului

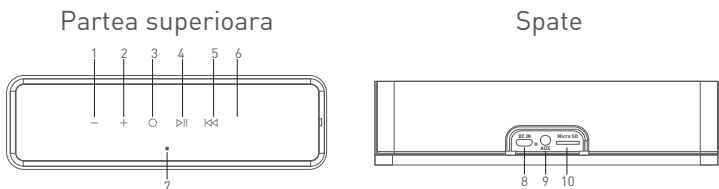

1. Buton scadere volum
2. Buton crestere volum
3. Buton conectare Bluetooth/Mod
4. Buton pornire/redare/pauza
5. Buton melodia anterioara
6. Buton melodia urmatoare
7. Indicator LED

8. Port de incarcare Micro USB
9. Port intrare cablu auxiliar
10. Slot Micro SD (TF)

Instructiuni de utilizare

Pornire/Oprire boxa

1. Apasa lung butonul Pornire al boxei pentru a o porni/opri.

Conectare cu dispozitivele Bluetooth

Instructiunile de conectare pot varia in functie de dispozitivul pe care il folosesti. Pentru informatii suplimentare de conectare, consulta manualul de utilizare al dispozitivului tau.

1. Conectare

- a. Asigura-te ca dispozitivul tau se afla la cel mult 1m distanta de boxa si ca boxa este pornita si setata pe modul Bluetooth.
- b. Daca boxa nu a mai fost conectata la niciun dispozitiv Bluetooth, va intra automat in modul Conectare. Daca boxa a mai fost conectata, apasa butonul Conectare timp de 3 secunde pana cand boxa intra in modul Conectare, iar LED-ul lumineaza intermitent.
- c. Acceseaza setarile Bluetooth din dispozitivul tau si selecteaza Cautare/S canare dispozitive. Dispozitivul tau va incepe cautarea unui semnal de conexiune Bluetooth.
- d. Numele boxei "Tellur Apollo" va aparea in lista de dispozitive disponibile. Selecteaza numele pentru conectare.
- e. Odata ce conectarea s-a efectuat cu succes, indicatorul LED Bluetooth va ramane aprins.

2. Reconectare

- a. Boxa se va reconecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth utilizat.
- b. Daca reconectarea nu se produce automat, asigura-te ca dispozitivul tau se afla la cel mult 1m distanta de boxa, acceseaza setarile Bluetooth ale acestuia si repeta pasii descrisi mai sus, la sectiunea "Conectare".

Redare audio:

1. Asigura-te ca dispozitivul tau compatibil Bluetooth este conectat cu boxa.
2. Porneste muzica de pe dispozitivul mobil sau apasa butonul Redare/Pauza si muzica va fi redata prin boxa portabila. Daca sonorul este slab, incepe prin a creste volumul boxei si apoi ajusteaza setarile de volum ale dispozitivului tau.
3. Redarea audio poate fi controlata direct din boxa:
 - a. Melodia anterioara: apasa butonul "Melodia anterioara";
 - b. Melodia urmatoare: apasa butonul "Melodia urmatoare";
 - c. Crestere volum: apasa butonul volum "+";
 - d. Scadere volum: apasa butonul volum "-";
 - e. Setare Redare/Pauza: apasa scurt butonul "Redare/Pauza".

Funcția AUX

1. Porneste boxa.
2. Conecteaza boxa la o sursa de redare audio precum MP3/smartphone prin cablul auxiliar cu mufa jack 3.5mm.
3. Boxa va intra in modul AUX si va reda continutul audio al sursei, prin cablul auxiliar. Daca boxa nu intra automat in modul AUX, apasa butonul Mod pentru a schimba sursa de redare.

Redare audio prin card Micro SD

1. Porneste boxa.
2. Introdu cardul Micro SD in slot-ul Micro SD, iar boxa va reda continutul audio existent pe cardul Micro SD. Daca boxa nu intra automat in modul Micro SD, apasa butonul Mod pentru a-l selecta.

Incarcarea boxei

Introdu portul Micro USB al cablului in slot-ul de incarcare Micro USB de pe spatele boxei portabile, iar portul USB in PC/adaptorul de priza USB/alt dispozitiv de incarcare USB (5V). Indicatorul LED de incarcare se va aprinde in culoarea rosie pe durata alimentarii si se va stinge atunci cand incarcarea a fost complet efectuata.

Citeste cu atentie si pastreaza acest manual

Atentionare: Orice schimbare adusa acestui echipament, care nu a fost aprobata in mod expres, poate conduce la imposibilitatea de utilizare a echipamentului.

Pentru ajutor sau intrebari privitoare la acest echipament, contacteaza furnizorul sau departamentul de service. Nu interveni singur asupra echipamentului.

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) - (Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

