



# Tellur Hypnos, Barre de son Stereo 2.1 avec Subwoofer Actif

(Système audio Hypnos SoundBar)

**TLL161141**

## **Manuel d'utilisation**

### **Précautions de sécurité**

Important - Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

### **Alimentation**

Utilisez uniquement l'alimentation fournie avec le produit. L'utilisation d'une alimentation électrique non autorisée annulera la garantie et pourrait causer des dommages irréparables au produit.

Déconnecte le système de l'alimentation principale pendant les tempêtes.

Si le système ne sera pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que l'alimentation principale est débranchée et que les piles sont retirées de la télécommande.

Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

Ne jetez jamais les piles dans le feu et n'essayez pas d'ouvrir le boîtier extérieur.

Les piles sont nocives si avalées. Gardez-les hors de la portée des enfants!

**AVERTISSEMENT:** Les piles remplacées de manière incorrecte présentent un risque d'explosion. Ne les remplacez que par des piles identiques ou similaires.

### **Humidité et eau**

Ne stockez pas le produit dans des environnements à basse température pour éviter la formation d'humidité à l'intérieur de l'appareil et des dommages au circuit imprimé.

### **Sources de chaleur et flammes**

Ne stockez pas le produit dans des environnements à haute température, car la chaleur peut déformer les appareils électroniques et les composants en plastique.

Tient le produit à l'écart des rayons du soleil et des sources de chaleur (par exemple, les radiateurs).

Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies, sur la surface de l'appareil.

### **Ventilation**

Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes ou les ouvertures de l'appareil avec des lits, des tapis, des moquettes ou des meubles, car ils sont destinés à la ventilation de l'appareil pour assurer le fonctionnement sûr du produit.

### **Informations générales de sécurité**


Tient le produit et tous ses composants à l'abri des enfants.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, sans expérience ni connaissances, sauf lorsqu'elles sont supervisées ou formées à l'utilisation du produit par la personne responsable de leur sécurité. N'essayez pas d'ouvrir le produit. Ce produit ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur. Une manipulation non autorisée peut endommager l'appareil et annuler la garantie.

- N'utilisez pas le système à proximité d'équipements médicaux d'urgence / de soins intensifs, ni pendant une tempête de décharges électriques.

### **Description du produit**

#### **Unité centrale**

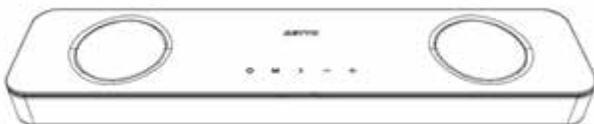



1. Appui long: Démarrer / Veille

2. Changer le mode de lecture (Bluetooth / AUX)

3. Appui court: Lecture / Pause

Appui long: Déconnecter un appareil BT

4. Appui long: Diminuer le volume

Presse courte: chanson précédente

5. Appui long: augmenter le volume


Appui court: chanson suivante

6. Indicateur LED (bleu pour le mode Bluetooth, vert pour le mode AUX)

7. port AUX

8. port DC

Remarque: Si aucune source n'est lue, le système passera automatiquement en mode veille après environ 20 minutes.

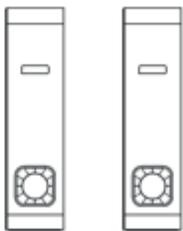

### **Caisson de basses**

9. Port de type pince

Remarque: Insérez le câble d'enceinte (inclus dans l'emballage) dans les ports "clamp" en fonction du terminal: (négatif / positif).

### **Activé / Désactivé / Configuration / Bluetooth:**

Placez le haut-parleur près de votre périphérique Bluetooth. Appuyez longuement sur le bouton Démarrer. Vous entendrez une notification sonore et le voyant clignotera en bleu pour indiquer le mode "Connecter".


Depuis votre appareil (smartphone / tablette), sélectionnez le nom «Tellur Hypnos» dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.

Vous entendrez une notification sonore et le voyant s'allumera en bleu avec un clignotement faible, indiquant que la connexion est établie.

Appuyez longuement sur le bouton Démarrer pour fermer le haut-parleur.

### **Télécommande**

1. Démarrer / Veille
2. Changer le mode de lecture (Bluetooth / AUX in)
3. Mélodie antérieure
4. Lecture / Pause
5. Chanson suivante
6. Déconnecter un périphérique Bluetooth
7. Modifier les paramètres EQ
8. Arrêter / Activer le son
9. Volume -
10. Volume +
11. Installer les piles de la télécommande

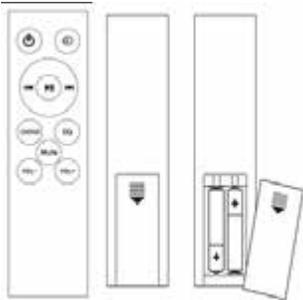

### **Informations techniques**

- Type de haut-parleur: 2.1
- version BT: 4.2
- Zone d'action: 10 mètres
- Télécommande: oui

- Puissance nominale: 48W RMS (12W x 2 + 24W)
- Fréquence de réponse: 65Hz - 20KHz
- Dimensions du haut-parleur: 3 "x 2 + 5" x 1
- impédance: 4
- Rapport signal / bruit: 78 dB
- Alimentation: CA 220V-240V - 50 / 60Hz | DC 15V - 2A
- Dimensions: barre de son 50 cm x 11,2 cm x 5,4 cm

Caisson de grave: 38,7 cm x 36,7 cm x 9,5 cm

- Poids: barre de son 1,1 kg

Caisson de grave: 3,9 kg

- Contenu de l'emballage : le système audio sans fil Hypnos,  
Alimentation CA / CC, câble audio AUX 3,5 mm,  
Télécommande, 2 x piles AAA

 **Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.** (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément. Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante. Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée). Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.

## **ABN Systems International**

Rue Marinariilor, no. 29  
Secteur 1, Bucarest, Roumanie  
004.021.233.09.95

[office@tellur.com](mailto:office@tellur.com)  
[office@abnsystems.ro](mailto:office@abnsystems.ro)

[www.tellur.com](http://www.tellur.com)

### **Déclaration de conformité**

Nous, ANB SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucarest, secteur 1, rue Marinariilor, no. 31, nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

**Description du produit: Système audio Hypnos SoundBar**

**Marque: Tellur**

**Code de produit: TLL161131**

Il ne met pas en danger la vie, la santé, la sécurité du travail, n'a pas d'impact négatif sur l'environnement et répond aux normes énoncées dans les déclarations de conformité du fabricant.

Le produit est conforme aux normes et / ou autres documents normatifs suivants:

#### **RED – 2014 / 53 / UE**

##### **Normes appliquées:**

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0:2017  
ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016  
EN 62479:2010  
EN 300 328 V2.1.1: 2016-11  
EN 303 345 V1.1.7: 2017-03  
LVD – 2014/35/EU – EN 60065:2014

#### **RoHS – 2011/65/EU**

Le produit porte le marquage CE, appliqué en 2018.

Nom: George Barbu  
Fonction: Directeur général  
Lieu: Bucarest  
Date: 07-12-2018