



**Tragbarer Lautsprecher
Bluetooth Gliss
TLL161191
Bedienungsanleitung**



INTO YOUR FUTURE

Danke, dass du dich für Tellur entschieden hast!

Bitte lese diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor du das Produkt benutzt und bewahre sie für zukünftige Infos.

Achtung! Schäden wegen einer falschen Benutzung des Produktes sind von der Garantie nicht gedeckt

Technische Spezifikationen

BT-Version: 5.0

Reichweite: 10 m

Verbindungsfähigkeit: Bluetooth, AUX, MikroSD, USB Nennleistung: 16W

Autonomie: Bis zu 5H

Audio: Stereo

Antwortfrequenz: 20 Hz-20 KHz

Impedanz: 4Ω

Geräusch/Empfangverhältnis: ≥ 80 DB

Ladezeit: 4H

Eigenschaften: TWS-Funktion, FM-Radio, Freisprechfunktion

Akku: 3000mAh

Ladebuchse: MiKroUSB

Versorgung: 5V 2A

Abmessungen: 21 x 9 cm

Gewicht: 750 g

Farbe: Schwarz



Das Paket enthält:

1 x Lautsprecher Bluetooth Gliss

1 x Kabel MikroUSB

1 x Handbuch

Produktdiagramm

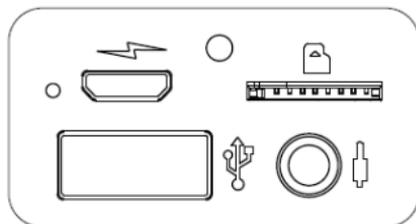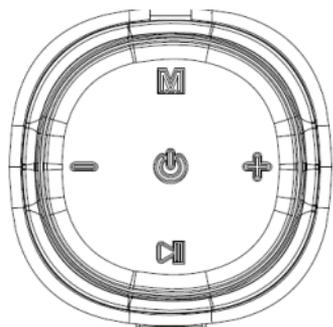

	Taste: ON / OFF
	Modi: Bluetooth, FM-Radio, microSD, USB
	-Lautstärke + / Vorwärts
	-Volumen - / Zurück
	-Abspielen / Pause / Antworten
	Micro-USB-Anschluss zum Aufladen
	MicroSD-Kartenanschluss (bis zu 32 GB)
	USB-Flash-Laufwerk-Anschluss
	-AUX-Eingang

Bluetooth-Wiedergabemodus

1. Drücke ON/OFF-Taste, um die Freisprecheinrichtung einzuschalten und in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Aktiviere die Bluetooth-Funktion auf dem Gerät, von dem du Musik abspielen möchtest (Telefon, Tablet usw.), suche in der Liste der Geräte nach „Tellur Gliss“ und verbinde sie. Wenn ein Passwort oder eine PIN erforderlich ist, gebe 0000 ein.
3. Drücke die Wiedergabe/ause-Taste, um Musik abzuspielen/ zu stoppen.
4. Stelle die Lautstärke ein oder springe zum nächsten/vorherigen Titel, indem du die Tasten „+“ oder „-“ drückst.
5. Drücke kurz die Taste,  um Anrufe anzunehmen oder zu beenden. Der Lautsprecher setzt die Musikwiedergabe fort, nachdem der Anruf beendet wurde (wenn die Audioquelle nicht gestoppt wurde oder sich außerhalb der Reichweite befindet).

Modus für die Wiedergabe des USB-Speichers oder der MikroSD

1. Den Lautsprecher einschalten.
2. Stecke einen USB-Speicher oder eine MikroSD-Karte (bis zu 32 GB) in die entsprechenden Anschlüsse, und der Lautsprecher spielt automatisch die gespeicherten Audiodateien ab.
3. Drücke während der Wiedergabe die Wiedergabe/Pause-Taste, um die Musik abzuspielen oder anzuhalten.

AUX-IN-Modus

1. Den Lautsprecher einschalten.
2. Verwende das AUX-Kabel, um den Lautsprecher mit dem Gerät zu verbinden, von dem du Musik abspielen möchtest (PC, Telefon, Fernseher usw.).
3. Drücke lang die Taste „+“ oder „-“, um die Lautstärke anzupassen.
4. Drücke die Taste  , um zwischen den anderen vier Modi umzuschalten.

FM-Radios Modus

1. Schalte die Freisprecheinrichtung ein und schließe das MikroUSB-Kabel als Antenne an
2. Drücken Sie kurz die Mode-Taste, um in den Radiomodus zu gelangen, und drücken Sie dann lange die Play/Pause-Taste, um automatisch nach FM-Kanälen zu suchen und diese zu speichern.
4. Drücke kurz die Vor-/Zurück-Taste, um zwischen den FM-Kanälen zu wechseln.

True Wireless Stereo Funktion:

1. Schalte zwei Gliss-Lautsprecher ein, beide im Bluetooth-Modus.
2. Schalte die Bluetooth-Funktion des Geräts aus, von dem du Musik abspielst, und halte dann an einem der Lautsprecher die Taste gedrückt  du hörst einen Ton, der bestätigt, dass Lautsprecher 1 mit dem Lautsprecher verbunden wird
- 2.1 Nach erfolgreicher Verbindung hörst du einen Bestätigungston.
3. Aktiviere die Bluetooth-Funktion des Geräts, von dem du Musik abspielen möchtest, und verbinde es mit Lautsprecher 1.
1. Auf beiden Lautsprechern wird gleichzeitig Musik abgespielt.

Bemerkung!

1. Wenn du den Lautsprecher über Bluetooth mit deinem Gerät verbindest, gebe bei Aufforderung dein 0000-Passwort oder deine PIN ein.
2. Die Lautsprecher müssen über TWS miteinander verbunden werden, bevor eine Bluetooth-Verbindung zum Musikspielgerät hergestellt werden kann.

Wiederaufladen des Lautsprechers:

1. Schalte den Lautsprecher aus, stecke das Ladekabel in den Ladeanschluss des Lautsprechers und verbinde das andere Ende des Kabels mit dem PC oder dem Wandladegerät.
2. Die LED-Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs hellrot und erlischt, sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Bemerkung:

Kinder dürfen mit dem Lautsprecher nicht spielen. Das Produkt nicht ins Feuer werfen.

Verwende den Lautsprecher nicht in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen (sehr hoch/sehr niedrig). Die Produktleistung wird durch Umgebungsbedingungen beeinflusst.



Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin

weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.