



**Altoparlante portatile
Bluetooth Obia
Manuale di uso
TLL161211**



INTO YOUR FUTURE

Grazie per aver scelto Tellur!

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e tenerlo a portata di mano per future consultazioni. Attenzione! I difetti causati da un uso improprio del prodotto non saranno coperti dalla garanzia

Funzioni del prodotto

1. Altoparlante portatile Bluetooth 2.0CH con design in tessuto.
2. Grado di protezione IPX5: resistente alle gocce d'acqua e alla pioggia. Perfetto per l'uso all'aperto, in spiaggia o in piscina.
3. Bluetooth A2DP - riproduzione musicale wireless da dispositivi Bluetooth come cellulare, tablet, notebook, iPad, ecc.
4. Pulsante True Wireless Stereo - collega due altoparlanti Obia allo stesso dispositivo di riproduzione Bluetooth.
5. 10 metri di raggio di azione Bluetooth.
6. Riproduzione musicale via USB (fino a 128GB)
7. Radio FM.
8. Porta AUX - per il collegamento a PC, MID, TV e altri dispositivi audio.
9. Batteria al litio ricaricabile integrata (7.4V 3600mAh).
10. Maniglia.

Specifiche tecniche

Versione BT: 4,2

Raggio di azione: 10m

Potenza nominale: 50W

Connettività: Bluetooth, AUX, USB

Audio: Stereo

Autonomia: Fino a 6 ore

Frequenza di risposta: 80Hz—12KHz Impedenza: 4 Ω

Rapporto rumore/segnale: 65DB

Tempo di caricamento: 5 ore

Resistenza all'acqua: IPX5

Caratteristiche: Funzione TWS, Radio FM radio, Chiamata "Hands-free"

Batteria: 3600mAh

Porta di ricarica: MicroUSB (5V 2A)

Dimensioni: 366 x143 x188mm

Peso: 2,54kg

Colore: Nero

Il pacchetto include


1 x Altoparlante Bluetooth Obia

1 x Cavo MicroUSB

1 x Cavo AUX 3.5mm

1 x Manuale

La diagramma del prodotto

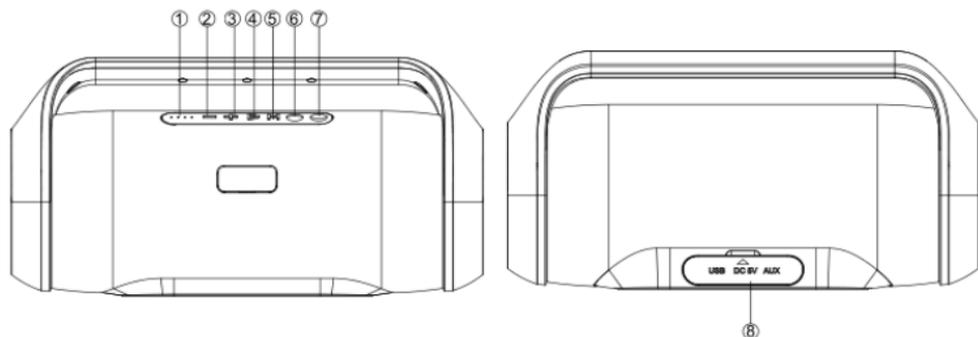

1. Indicatore batteria
2. Indietro/ Volume -
3. Avanti/ Volume +
4. Riproduzione/ Pausa
5. Modalità (cambia tra le modalità di riproduzione Bluetooth, USB, FM e AUX-IN)
6. Pulsante TWS
7. Pulsante accensione/spegnimento
8. Porta per chiavetta USB, porta di ricarica, porta AUX-IN

Modalità di riproduzione Bluetooth

1. Accendere l'altoparlante - si sentirà un suono e il pulsante di Accensione si illuminerà di blu, lampeggiando rapidamente.
2. L'altoparlante entrerà automaticamente nella modalità di connessione Bluetooth.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo (cellulare/tablet, ecc.), cercare "Tellur Obia" e collegare i dispositivi. Il pulsante di Accensione si accende in modo continuo e si sente un suono di conferma.
4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per interrompere/riprodurre la musica.
5. Premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per passare al brano successivo/ precedente.
6. Premere a lungo Avanti/ Indietro per regolare il volume.
7. Premere a lungo il pulsante Riproduzione/ Pausa per attivare l'assistente vocale (Siri/ Google).

Modalità di riproduzione dalla chiavetta USB

1. Accendere l'altoparlante.
2. Inserire una chiavetta USB nella porta USB - l'altoparlante riprodurrà automaticamente i file audio memorizzati.
3. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante Avanti/ Indietro per cambiare brano; premere a lungo per regolare il volume.
4. Premere il pulsante Riproduzione/ Pausa per riprodurre/ interrompere la musica.

Nota! Nella modalità di riproduzione Bluetooth, inserire una chiavetta USB nella porta e l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità di riproduzione dalla chiavetta USB. Premere il pulsante Modalità per cambiare le modalità di riproduzione.

Modalità radio FM

1. Nella modalità Radio FM, utilizzare il cavo audio contenuto nel pacchetto come antenna - inserire un'estremità del cavo nella

porta AUX dell'altoparlante, lasciando la seconda estremità del cavo non collegata.

2. Accendere l'altoparlante e premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità Radio FM.
3. Premere brevemente il pulsante Riproduzione/ Pausa per cercare e memorizzare automaticamente le stazioni FM.
4. Premere brevemente il pulsante Avanti/Indietro per passare da un canale FM all'altro.

Funzione True Wireless Stereo

1. Accendere due altoparlanti Obia identici, entrambi nella modalità di connessione Bluetooth.
2. Premere brevemente il pulsante TWS sull'altoparlante 1 - si sentirà un suono e l'altoparlante 1 inizierà a collegarsi con l'altoparlante 2. Una volta collegati correttamente, si sentirà un suono di conferma e il pulsante TWS rimarrà acceso.
3. Collegare il vostro cellulare/ tablet con l'altoparlante 1 via Bluetooth e la musica verrà riprodotta attraverso entrambi gli altoparlanti contemporaneamente.
4. Per disattivare la modalità TWS, premere il pulsante RWS.
5. Una volta collegati tramite TWS i due altoparlanti, essi si riconnettono automaticamente tra loro al riavvio (se entrambi si trovano nel raggio di azione TWS).

Nota!

1. Gli altoparlanti devono essere collegati tra loro tramite TWS prima di effettuare la connessione Bluetooth al lettore musicale.
2. Nella modalità TWS, con Bluetooth collegato, premendo a lungo il pulsante TWS disattiverà sia la connessione TWS che quella Bluetooth.

Modalità AUX-IN

Per i dispositivi audio senza Bluetooth, utilizzare il cavo AUX contenuto nel pacchetto per collegare l'altoparlante al dispositivo. Quando si utilizza un dispositivo esterno (PC, TV, ecc.), tutte le

funzioni saranno controllate dal dispositivo esterno.

Osservazioni

1. Quando l'altoparlante è collegato ad un dispositivo mobile Bluetooth, appare l'icona della batteria sullo schermo del dispositivo, indicando il livello della batteria dell'altoparlante.
2. Premere il pulsante Modalità per cambiare la modalità di riproduzione. L'ordine è Bluetooth, chiavetta USB, radio FM e AUX-IN.
3. Quando il diffusore è collegato a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, è possibile premere a lungo il pulsante TWS per scollegare la connessione Bluetooth, quindi effettuare la connessione Bluetooth con un altro dispositivo mobile.
4. Il volume prestabilito è impostato a 40% del volume massimo.
5. Nella modalità Bluetooth, se c'è una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante Riproduzione /Pausa per rispondere alla chiamata o premere a lungo per rifiutarla. Durante la conversazione, premere brevemente il pulsante Riproduzione/ Pausa per terminare la chiamata.
6. Spegnerne l'altoparlante quando non è utilizzato.

Ricaricare l'altoparlante

1. Il caricatore dell'altoparlante non è incluso nel pacchetto. Utilizzare un caricatore standard da 5V/1~2A per ricaricare l'altoparlante.
2. Spegnerne l'altoparlante, inserire il cavo di ricarica del pacchetto nella porta di ricarica dell'altoparlante e collegare l'altra estremità del cavo al PC o al caricatore 5V.
3. Un ciclo completo di caricamento dura fino a 5 ore. Se si ascolta la musica mentre si ricarica l'altoparlante, impostare il volume a metà per consentire all'altoparlante di ricaricarsi. I brani musicali con bassi intensi possono richiedere una potenza superiore a quella fornita dal caricatore.



Il simbolo del cassonetto barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati nei punti di raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti domestici.

È responsabilità dell'utente smaltire l'apparecchiatura utilizzando un punto di raccolta o un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e delle batterie, in conformità alle leggi locali.

La raccolta e il riciclaggio corretti dell'apparecchiatura contribuiscono a garantire che i rifiuti di AEE siano riciclati in modo da preservare i materiali preziosi e proteggere la salute umana e l'ambiente.