



Boxa portabila Tellur Buzz

TLL16125

Ghid de instalare
și instrucțiuni de utilizare



Îți mulțumim ca ai ales un produs Tellur!

Pentru a asigura o funcționare optimă, în condiții de maximă siguranță, te rugăm să citești cu atenție acest manual de utilizare înainte de a folosi produsul. Păstrează manualul pentru consultări viitoare.

Cuprins

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:	14
1.1. PRECAUȚII	14
1.2. ATENȚIE	14
1.3. ÎNTREȚINERE	14
2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI	15
2.1. DIAGRAMA PRODUSULUI	15
2.1.1. VEDERE DE SUS	15
2.1.2. VEDERE DIN SPATE	15
2.1.3. VEDERE DIN FAȚĂ	15
2.2. CARACTERISTICI	16
2.3. ÎN CUTIE	16
2.4. NOTĂ	16
3. UTILIZARE	16
3.1. PORNIRE/OPRIRE, COMENZI PRINCIPALE ȘI FUNCȚII	16
3.1.1. PORNIRE/OPRIRE	16
3.1.2. ASOCIERE BLUETOOTH	17
3.1.3. COMENZI PRINCIPALE	18
3.1.4. AMPLIFICARE BAS	18
3.1.5. FUNCȚIA DE ÎNCĂRCARE ȘI POWERBANK	19
3.1.6. MOD AUX/USB	19
3.1.7. FUNCȚIA TWS	20
3.1.8. Lumină RGB	20
3.1.9. REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ	20
4. SPECIFICAȚII TEHNICE	21

1.1 PRECAUȚII

- Nu instalați boxa într-un spațiu închis, cum ar fi un dulap închis sau o bibliotecă.
- Poziționați boxa pe o suprafață plată și plană. Plasarea acesteia pe o suprafață înclinată poate provoca răsturnarea sau alunecarea din cauza vibrațiilor, ceea ce poate duce la defecțiuni sau scăderea performanței.
- Asigurați-vă că nu există obiecte fragile în apropierea boxei care pot cădea din cauza vibrațiilor crescute.
- Acest produs conține magneti, nu așezați boxa în apropierea dispozitivelor medicale, poate provoca interferențe cu utilizarea normală. De asemenea, poate interfera cu stimulatoarele cardiace, stent-uri sau alte dispozitive medicale electronice implantate, fiți conștienți de acest lucru atunci când utilizați produsul în apropiere.
- Nu expuneți boxa la temperaturi ridicate, cum ar fi în lumina directă a soarelui, în apropierea unei surse de căldură, într-o saună sau într-un vehicul cu geamuri închise (mai ales în timpul verii).
- Rețineți că boxa nu este rezistentă la apă, păstrați-o departe de scurgeri de lichide, jeturi de apă, ploaie sau alte surse de apă.
- Utilizați un adaptor de alimentare USB adecvat cu o ieșire de min. 5V / 2A și cablul de încărcare inclus. În caz contrar, este posibil ca boxa să nu se încarce la performanța optimă sau chiar să se deterioreze.

1.2 ATENȚIE


- Nu utilizați produsul dacă este deteriorat în orice fel sau formă.
- Nu încercați să reparați, să dezamblați sau să modificați acest produs.
- Dacă boxa nu este utilizată pentru o perioadă prelungită, deconectați-o de la sursa de alimentare.
- Dacă nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să încărcați complet boxa periodic, pentru a prelungi durata de viață a bateriei.
- Respectați specificațiile tehnice ale produsului și nu îl utilizați în afara parametrilor de funcționare declarați.

1.3 ÎNTREȚINERE


- Deconectați boxa de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Curățați produsul ștergând cu o cârpă uscată sau ușor umedă. Cablul și încărcătorul pot fi doar curățate de praful uscat.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


2.1 DIAGRAMA PRODUSULUI

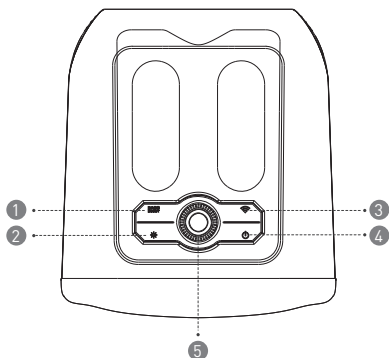

1. Activarea/Dezactivarea basului(Bass Boost ON/OFF)
2. Lumina RGB PORNIRE/OPRIRE/Schimbare stil de iluminare.
3. Resetare / Eliminare conexiune cu orice dispozitiv conectat.
4. Buton PORNIT/OPRIT.
5. Volum +/-, Redare/Pauză, melodia anterioară/următoare.

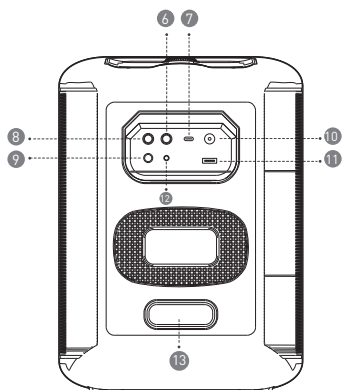

6. Buton ecou microfon.
7. Port de încărcare USB-C DC 5V / 2A
8. Buton de volum microfon.
9. Port intrare microfon – Jack 6.35mm
10. Buton de conectare TWS
11. Port USB-A pentru redare muzică USB Flash sau alimentare pentru alte dispozitive DC 5V / 1A
12. AUX IN – Jack 3.5mm
13. Informații despre dispozitiv

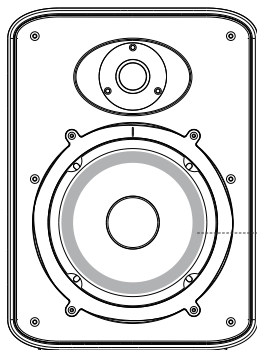

14. Lumini RGB circulare în jurul difuzorului

2.2 CARACTERISTICI

- Cu o putere de ieșire de până la 80W, boxa Tellur Buzz oferă un sunet captivant, umplând orice spațiu cu un sunet vibrant, perfect pentru petreceri sau aventuri în aer liber.
- Este echipată cu un woofer de 50W și tweeter de 30W pentru o acoperire completă a sunetului.
- Funcția Bass Boost îmbunătățește performanța basului
- TWS (True Wireless Stereo) – Conectați 2 difuzoare Buzz pentru a crește experiența de ascultare.
- Sunt disponibile mai multe conexiuni de intrare audio - Bluetooth, USB, mufă AUX 3.5mm
- Butoane de control ușor de utilizat pentru Redare/pauză, volum, melodia anterioară/următoare.
- Funcție de încărcare pentru alte dispozitive, cu putere de ieșire de 5V / 1A.
- Efecte de lumină RGB cu mai multe stiluri din care să alegeți.
- Până la 6 ore de autonomie a bateriei (în funcție de nivelul volumului și de conexiunea audio/conținut).
- Două direcții de amplasare, verticală și înclinată pe spate, pentru o distribuție optimizată a sunetului.

2.3 ÎN CUTIE

1 x Boxa Bluetooth Buzz

1 x Cablu USB-A la USB-C, 2 metri

1 x Manual de utilizare



2.4 NOTĂ - Pentru specificațiile tehnice complete, vă rugăm să consultați capitolul 4.

3. UTILIZARE

3.1 PORNIRE/OPRIRE, COMENZI PRINCIPALE ȘI FUNCȚII

3.1.1 PORNIRE/OPRIRE

- Apăsați lung butonul de alimentare timp de 2 secunde, veți auzi un sunet prompt și luminile RGB se vor aprinde. Apăsați lung din nou timp de 2 secunde, luminile RGB și boxa, se vor opri.

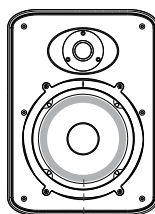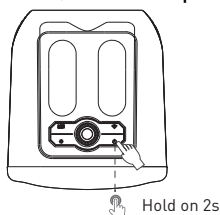

ON




OFF


- NOTĂ - Dacă boxa nu este conectată la niciun dispozitiv timp de 10 minute, aceasta se va opri automat pentru a economisi energie.
- NOTĂ - Dacă dispozitivul conectat la boxă nu redă muzică timp de 30 de minute, boxa se va deconecta automat.

3.1.2 ASOCIERE BLUETOOTH

- NOTĂ - Prioritatea de intrare audio este USB > AUX > Bluetooth. Când utilizați conexiunea USB sau AUX, Bluetooth va fi dezactivat.

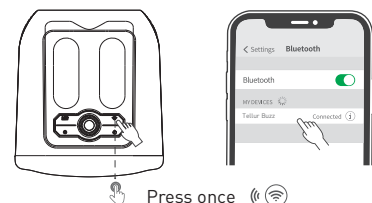


Press once

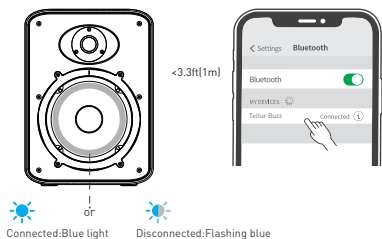

Connected: Blue light

Disconnected: Flashing blue

- Porniți boxa, aceasta va intra automat în modul de asociere Bluetooth.
- Dacă dispozitivul conectat anterior are funcția Bluetooth activă și se află în zona de acoperire, acesta se va reconecta automat.
- Dacă niciun dispozitiv nu este conectat automat, activați funcția Bluetooth pe dispozitiv și căutați Tellur Buzz, faceți clic pe conectare.

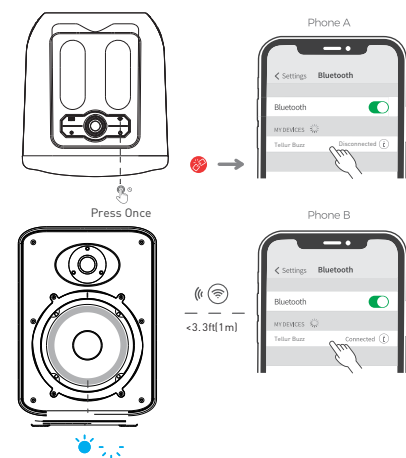


Press Once

Phone A

<3.3ft(1m)

Phone B

- Pentru a deconecta dispozitivul curent (A) și a vă conecta cu alt dispozitiv asociat anterior (B), apăsați o dată butonul de resetare și verificați dacă există Tellur Buzz pe celălalt dispozitiv - faceți clic pe conectare.
- Pentru a reseta conexiunea, apăsați lung butonul de resetare timp de 7 secunde.

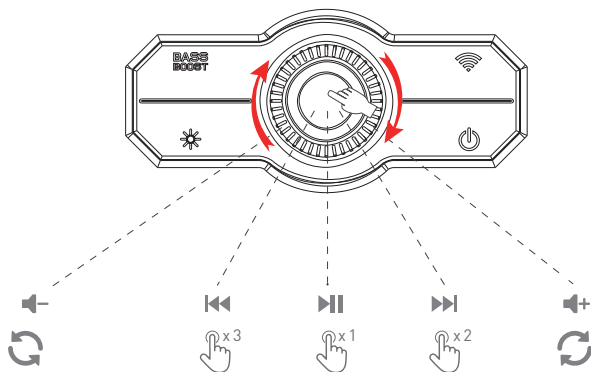

Când folosiți boxa în modul Bluetooth, puteți utiliza butonul principal/butonul de volum pentru:

- Rotire în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul.
- Apăsăți de trei ori pentru a reveni la o melodie.
- Apăsăți o dată pentru a reda/întrerupe muzica.
- Apăsăți de două ori pentru a trece la melodia următoare.
- Rotire în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul.

3.1.4 AMPLIFICARE BAS


Când porniți boxa pentru prima dată, aceasta va porni în modul normal.

Pentru a schimba egalizatorul în modul Bass Boost, apăsați o dată butonul Bass Boost. Lumina RGB va afișa culoarea albă pentru confirmare. Pentru a reveni în modul normal, apăsați din nou butonul Bass Boost. Luminile RGB vor afișa culoarea galbenă pentru confirmare.

3.1.5 FUNȚIA DE ÎNCĂRCARE ȘI POWERBANK

- Pentru a încărca boxa, trebuie să o conectați la o sursă de alimentare cu o ieșire de min. 10W (5V/2A) – Rețineți că adaptorul de CA nu este inclus ca accesoriu standard.
- Timpul de încărcare de la 0% la 100% este de aproximativ 3 ore, cu boxa oprită.
- Când este conectată la o sursă de alimentare, dacă LED-ul butonului de alimentare este aprins, boxa se încarcă. Când LED-ul este stins, boxa este complet încărcată.
- Când boxa emite o notificare de baterie descărcată (când bateria este egală sau mai mică de 20%), vă rugăm să vă conectați la o sursă de alimentare. În caz contrar, în funcție de volum și de condițiile de mediu, bateria se poate descărca într-o perioadă scurtă de timp.

- Dacă bateria boxei este complet descărcată și boxa s-a oprit automat, încărcați dispozitivul timp de cel puțin 15 minute înainte de a-l utiliza din nou.
- Funcție Power bank - Când boxa este pornită, puteți conecta dispozitivul la portul USB-A și îl puteți încărca cu o putere maximă de ieșire de 5W (5V/1A).

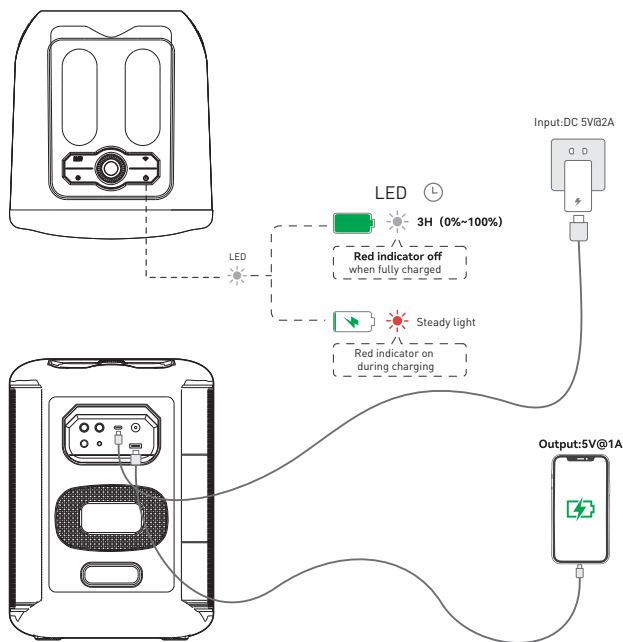

3.1.6 MOD AUX/USB

- Pentru dispozitivele care nu au Bluetooth, utilizați cablul audio furnizat pentru a conecta boxa la dispozitiv. Din orice mod de redare, boxa va comuta automat în modul de redare AUX atunci când o conectați la un alt dispozitiv prin cablu AUX. În modul AUX, toate funcțiile pot fi controlate prin intermediul dispozitivului extern.
- Când utilizați modul USB, puteți utiliza comenzile principale din partea de sus a boxei pentru a crește / micșora volumul, reda / întrerupe, melodia următoare / anterioară.

3.1.7 FUNCȚIA TWS

- Asigurați-vă că niciuna dintre boxe nu este conectată la niciun dispozitiv Bluetooth, apăsați butonul TWS de pe oricare dintre boxe pentru a vă conecta.

- Lumina RGB a boxei de pe care ați apăsăți butonul TWS, va clipi în culoarea verde însoțită de un ton prompt, ceea ce înseamnă că s-a finalizat conexiunea TWS.

- Boxa de pe care ați apăsăți butonul TWS va fi unitatea principală, canalul stâng, cealaltă boxă va fi unitatea secundară, canalul drept.

3.1.8 Lumina RGB

- Pentru a aprinde/opri lumina RGB, apăsăți butonul de lumină RGB timp de aproximativ 2 secunde.

- Pentru a schimba stilul luminii RGB, apăsăți o dată butonul de lumină RGB.

3.1.9 REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

- Cu boxa Buzz pornită, apăsăți butonul de Resetare timp de 7 secunde, se va auzi un ton prompt, ceea ce înseamnă că boxa Buzz a fost resetată cu succes. Opriți și porniți din nou boxa pentru a începe o nouă asociere.

- Este posibil să fie necesar să reseați boxa Buzz dacă nu este conectată corect cu dispozitivele dvs.

- După resetare, eliminați mai întâi "Tellur Buzz" din lista de dispozitive, apoi căutați din nou numele de asociere.

- După ce resetarea a reușit, asigurați-vă că boxa este oprită și pornită din nou, înainte de a începe o nouă conexiune.

Versiunea BT:	5.3
Profil Bluetooth:	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7
Banda Bluetooth de frecvențe:	2402MHz-2480MHz
Puterea de emisie Bluetooth:	-4dbm +6dbm
Distanța maximă de comunicare Bluetooth:	10m
Conectivitate:	Bluetooth, AUX, USB
Putere de ieșire (W):	1*50W +1*30W
Putere nominală:	80W RMS
Mod audio:	Stereo
Autonomie:	Până la 6 ore (în funcție de nivelul volumului și de conținutul audio)
Frecvența de răspuns:	40Hz-20KHz(±6dB)
Impedanță:	Woofer:4 ohmi (±15%) Tweeter: 6 ohmi (±15%)
Raportul semnal-zgomot:	81dB
Format audio acceptat:	MP3/WAV/WMA
Timp de încărcare:	4-5 ore
Încărcare USB:	5V/2A
Tellur Multiple Link:	2
Caracteristici:	Funcția EQ General sau Bass Boost. Lumină RGB (3 moduri). Funcție baterie externă (Power Bank).
Capacitatea bateriei:	4000mAh
Port de încărcare:	USB-C (5V/2A)
Dimensiuni:	337 x 245 x 280mm
Greutate:	5.8 kg
Culoare:	Negru
Pachetul include:	1 x Boxa Bluetooth Buzz. 1 x Cablu USB-A la USB-C. 1 x Manual de utilizare

Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) și este marcat cu un simbol de

clasificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), reprezentat grafic în imaginea alăturată .

Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere și că ele

fac obiectul unei colectări separate. Având în vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele:

- Materialele și componentele folosite la construcția acestui produs sunt materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate.
- Nu aruncați produsul împreună cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfârșitul duratei de exploatare.
- Transportați-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice unde va fi preluat în mod gratuit.
- Vă rugăm să luați legătura cu autoritățile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizați pentru colectarea DEEE.

