



Robot curatare geamuri WiFi Smart, RWC02

TLL331541

Ghid de instalare și
instrucțiuni de funcționare



1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA:

1.1. AVERTISMENTE

- Produsul nu poate fi utilizat de copii cu vârsta sub 8 ani, sau de persoane cu dizabilități mintale sau fizice. Dacă este necesar, vă rugăm să fie utilizat sub supravegherea și îndrumarea tutorelui.
- Vă rugăm să țineți copiii departe de produs sau de accesoriile acestuia atunci când produsul funcționează.
- Nu utilizați acest produs la temperaturi extreme, sub 0 °C și peste 40 °C.
- Păstrați produsul sau accesoriile acestuia departe de surse de căldură sau substanțe inflamabile.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu puneți produsul în apă sau alte lichide și nu atingeți ștecherul sau produsul cu mâinile ude.
- Fiți întotdeauna conștienți de faptul că, în starea sa de funcționare, în caz de pană de curent sau defectiune, dispozitivul trebuie îndepărtat în siguranță de pe suprafața de curățare.
- Bateria de rezervă încorporată este utilizată numai pentru a menține produsul pe suprafață, pentru o perioadă limitată de timp, în caz de pană de curent. Nu utilizați bateria ca sursă de alimentare pentru utilizare normală.
- Nu utilizați acest produs pe suprafețe cu crăpături sau suprafețe neuniforme pentru a evita riscul spargerii sticlei sau căderii produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare se potrivește cu tensiunea marcată pe adaptor.
- Nu utilizați acest produs pe sticlă cu grosimea mai mică de 5 mm.
- Nu utilizați acest produs pe suprafețe umede sau când plouă.
- Nu utilizați produsul sau accesoriile acestuia dacă este deteriorat în orice fel sau formă.
- Respectați specificațiile tehnice ale produsului și nu îl utilizați în afara parametrilor de funcționare declarați.

1.2 ATENȚIE

- Asigurați-vă că frânghia(cablul) de siguranță este bine fixată și ancorată corespunzător înainte de utilizare.
- Setati o zonă de avertizare de pericol la parter pentru ferestrele și ușile care nu au balcon.
- Asigurați-vă că dispozitivul se lipește de fereastră.
- Păstrați părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului departe de deschideri și părți în mișcare.
- Asigurați-vă că nu este fixat, strâns sau răsucit anormal, cablul de alimentare.
- Când îndepărtați produsul de pe suprafața de curățare pentru întreținere sau depozitare, țineți-l bine înainte de a opri alimentarea. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare de la sursa de alimentare înainte de a curăța dispozitivul.
- Nu încercați să reparați, să dezasamblați sau să modificați acest produs.

1.3 NOTE

- Vă rugăm să aruncați acest produs sau componente, în conformitate cu legile locale și reglementările de mediu.
- În cazul întreruperii sursei de alimentare, bateria de rezervă poate ține dispozitivul în poziție timp de 20-30 de minute.
- Dispozitivul de curățare a geamurilor poate fi utilizat pe suprafețe fără rame sau încadrate. Are senzori de cădere integrați și funcție de detectare a obstacolelor.


1.4 NOTE IMPORTANTE DESPRE COTROLUL WIFI SMART CU APLICAȚIA TELLUR SMART

- Asigurați-vă că aveți o rețea activă de internet WiFi de 2,4 GHz și că aveți acces la parola WiFi.

- Acest dispozitiv este compatibil numai cu rețelele WiFi de 2,4 GHz. WiFi de 5 GHz nu este acceptat. Dacă nu aveți o rețea WiFi de 2,4 GHz disponibilă, verificați setările router-ului, contactați un tehnician specializat sau furnizorul de internet pentru asistență.
- Aplicația nu acceptă rețele WiFi 6 cu standardul 802.11ax. Vă rugăm să setați rețeaua WiFi de 2,4 GHz la 802.11b / g / n.
- Nu este necesar un gateway sau un HUB special pentru a controla de la distanță produsul prin WiFi.
- Parolele WiFi nu ar trebui să includă caractere speciale, cum ar fi ~! @#\$%^&*().
- Asigurați-vă că internetul WiFi este stabil și că semnalul este suficient de puternic în locația de instalare.

2. PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI


2.1 DIAGRAMA PRODUSULUI

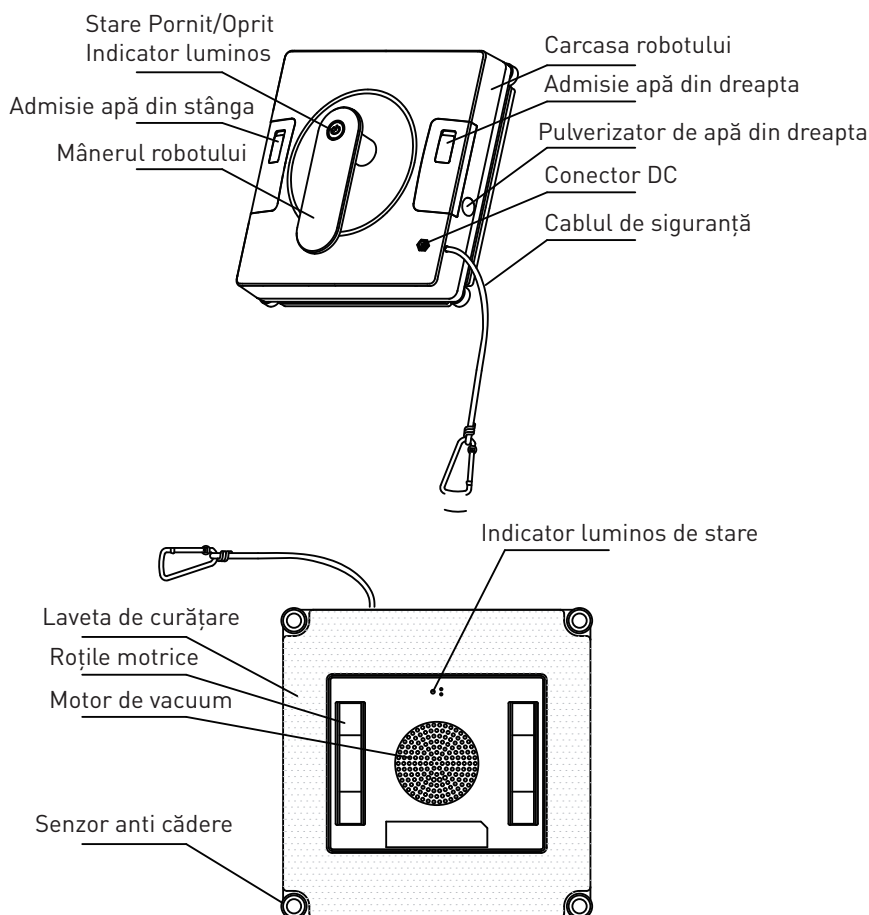


FUNCȚII PRINCIPALE

- Funcții multiple de protecție și siguranță în uz: putere mare de aderență 3000pa, cablu de siguranță, baterie de rezervă în caz de pană de curent, senzori pentru detectarea suprafețelor fără margini, detectarea obstacolelor (de exemplu, rame oglină)
- Acoperire mai bună a suprafeței de spălare datorită formei pătrate. Curățarea eficientă a colțurilor suprafețelor.
- Moduri de curățare pentru orice situație (Automat pe rutele mixte N și Z, ruta N, ruta Z) + revenirea automată la locul de plecare la sfârșitul programului de curățare.
- 2 rezervoare de apă, posibilitatea pulverizării în 3 direcții: stânga, dreapta, jos.
- Revenire automată la punctul de pornire după finalizarea curățării.
- Lavete de curățare special concepute, potrivite pentru îndepărtarea diferitelor pete și cu un nivel ridicat de absorbție a apei.
- Poate fi controlat folosind telecomanda inclusă sau de la distanță prin rețeaua WiFi și aplicația Tellur Smart APP.


2.2.IN CUTIE

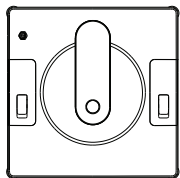

Robotul

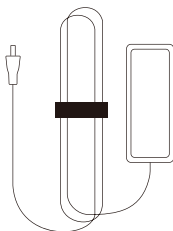


Adaptor de alimentare

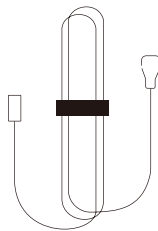


Cablu de
siguranta



Telecomanda

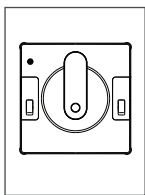

Manual de
utilizare

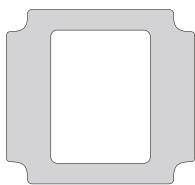

Laveta de curatare



Baterii




Sticla de
pulverizare
a apei



Sticla
de injecție
cu apa

2.3. FUNCȚIILE TELECOMENZII

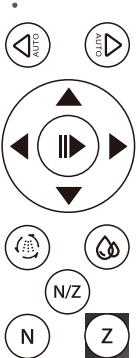	<table border="1"> <tr> <td></td><td>Auto stânga: curățare automată de la stânga urmând calea N</td></tr> <tr> <td></td><td>Dreapta automată: curățare automată de la dreapta urmând calea N</td></tr> <tr> <td></td><td>Tasta săgeată: deplasați manual sus/jos/stânga/dreapta</td></tr> <tr> <td></td><td>Start/Stop: porniți curățarea automată/opriți curățarea</td></tr> <tr> <td></td><td>Pulverizare automată a apei: atunci când robotul funcționează, va pulveriza apă în mod automat, apăsați acest buton pentru a opri modul de pulverizare automată a apei</td></tr> <tr> <td></td><td>Pulverizare manuală cu apă: pulverizați apă pentru fiecare apăsare scurtă</td></tr> <tr> <td></td><td>N+Z: începe calea N mai întâi și apoi continuă calea Z</td></tr> <tr> <td></td><td>Mod de curățare urmând calea N</td></tr> <tr> <td></td><td>Mod de curățare urmând calea Z</td></tr> </table>		Auto stânga: curățare automată de la stânga urmând calea N		Dreapta automată: curățare automată de la dreapta urmând calea N		Tasta săgeată: deplasați manual sus/jos/stânga/dreapta		Start/Stop: porniți curățarea automată/opriți curățarea		Pulverizare automată a apei: atunci când robotul funcționează, va pulveriza apă în mod automat, apăsați acest buton pentru a opri modul de pulverizare automată a apei		Pulverizare manuală cu apă: pulverizați apă pentru fiecare apăsare scurtă		N+Z: începe calea N mai întâi și apoi continuă calea Z		Mod de curățare urmând calea N		Mod de curățare urmând calea Z
	Auto stânga: curățare automată de la stânga urmând calea N																		
	Dreapta automată: curățare automată de la dreapta urmând calea N																		
	Tasta săgeată: deplasați manual sus/jos/stânga/dreapta																		
	Start/Stop: porniți curățarea automată/opriți curățarea																		
	Pulverizare automată a apei: atunci când robotul funcționează, va pulveriza apă în mod automat, apăsați acest buton pentru a opri modul de pulverizare automată a apei																		
	Pulverizare manuală cu apă: pulverizați apă pentru fiecare apăsare scurtă																		
	N+Z: începe calea N mai întâi și apoi continuă calea Z																		
	Mod de curățare urmând calea N																		
	Mod de curățare urmând calea Z																		


Pornire/Oprire curățare


După ce robotul aderă (se prinde, se lipește) cu succes pe suprafața de curățat, apăsați scurt butonul de pornire/oprire de pe robot sau apăsați  de pe telecomandă pentru a începe curățarea automată.

Modul de curățare implicit al robotului este calea N+Z.

Apăsați  pentru a începe/opri curățarea.


“  ” N – pentru sticla verticală
Calea N de curățare

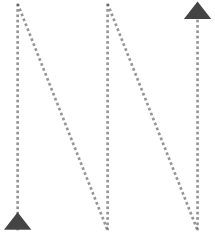



În starea „Stop(oprit)”, apăsați butonul  pentru a controla direcția de curățare a robotului și pentru a comuta calea de curățare.

“  ” Z – pentru sticla orizontală
Calea Z de curățare

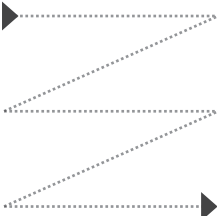

2.4. NOTE - Pentru specificații tehnice complete, vă rugăm să consultați capitolul 7

3. INSTALAREA PRODUSULUI

3.1 NOTE

- Nu utilizați acest robot de curățare pe suprafețe cu grosime mai mică de 5 mm, cu fisuri sau suprafețe neuniforme.
- Compatibil cu suprafețe încadrate mai mari de 50x70cm.
- Dacă suprafața este puternic pătată, curățați mai întâi o zonă mică de dimensiunea robotului pentru o bună aderență a punctului de plecare.
- Suprafața care trebuie curățată trebuie să fie cu cel puțin 10,5 cm mai mare decât alte obstacole fixe (ex. gard de protecție, mobilier etc.)
- Robotul nu poate fi utilizat cu susul în jos.

3.2 PREGĂTIRI ȘI VERIFICĂRI ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că laveta de curățare este aliniată și fixată ferm la partea inferioară a robotului.
- Conectați adaptorul de alimentare și fixați robotul folosind cablul de siguranță inclus.
- Verificați starea bateriei de rezervă. Dacă indicatorul LED este ROȘU continuu, înseamnă că bateria nu este încărcată (va dura aproximativ 1 oră pentru a se încărca complet)
- După pulverizarea soluției de curățare pe laveta de curățare, ștergeți roțile de aderență cu o cârpă uscată pentru a evita alunecarea atunci când robotul este în uz.

3.3 CUM SE UTILIZEAZĂ

- Asigurați-vă că frânghia(cablul) de siguranță este bine fixată și că suprafața nu este ruptă sau fisurată.
- Conectați adaptorul de alimentare la priza de perete și conectorul DC la robot. Indicatorul luminos trebuie să fie de culoare albastră.
- Apăsăți scurt butonul de alimentare, lumina albastră clipește și motorul de vid începe să funcționeze.
- Așezați robotul pe suprafața de curățare, la cel puțin 10 cm distanță de orice cadru sau obstacole. Dacă aderența are succes, lumina albastră rămâne aprinsă.
- După finalizarea curățării, robotul se va întoarce la locul de plecare.
- Țineți robotul de mâner și apăsați butonul de alimentare timp de 3-5 secunde pentru a opri motorul.
- Deconectați adaptorul de alimentare de la priza de perete.

3.4 NOTE

- Dacă indicatorul luminos este de culoare roșie, verificați dacă adaptorul de alimentare este încă conectat și nu există nicio întrerupere a alimentării cu energie electrică.


3.5 INDICATORUL LED

- Lumina roșie și albastră clipește alternativ – bateria de rezervă este descărcată, se încarcă.
- Lumina albastră este aprinsă – Robotul este pornit și bateria este încărcată / Aderență reușită la suprafața de curățare.
- Lumina albastră clipește – Robotul este pornit, atașați robotul la suprafața de curățare.
- Lumina roșie clipește – adaptorul de alimentare este oprit.
- Lumina roșie este aprinsă – În timpul curățării, roțile sunt supraîncărcate / Robotul intră în modul de așteptare.

3.6 ÎNTREȚINERE


3.6.1 Curățarea lavetei de spălare

- Scoateți laveta de spălare și înmuiați în apă caldă (aproximativ 20 ° C) timp de câteva minute.
- Spălați manual și asigurați-vă că este complet uscată înainte de reutilizare. Se recomandă uscarea la aer.
- Înlocuiți la timp lavetele atunci când sunt uzate sau deteriorate pentru o curățare optimă.

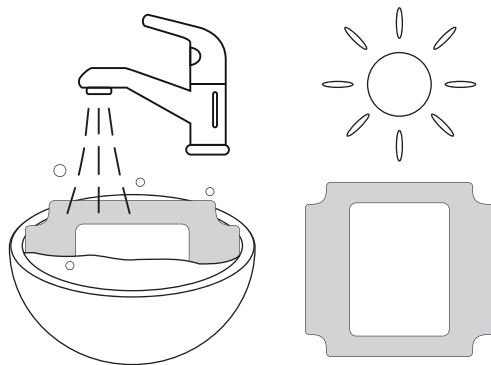

3.6.2 Curățarea roților

- Conectați adaptorul de alimentare, lumina albastră ar trebui să fie aprinsă. Întoarceți robotul cu susul în jos.
- Folosind telecomanda, apăsați (🔥) roțile încep să funcționeze.
- Utilizați o cârpă curată și o soluție de curățare moale pentru a șterge roțile.
- Apasați (⏸) pentru a opri roțile.
- Pentru a evita alunecarea și pentru o performanță optimă, vă rugăm să curățați periodic roțile.

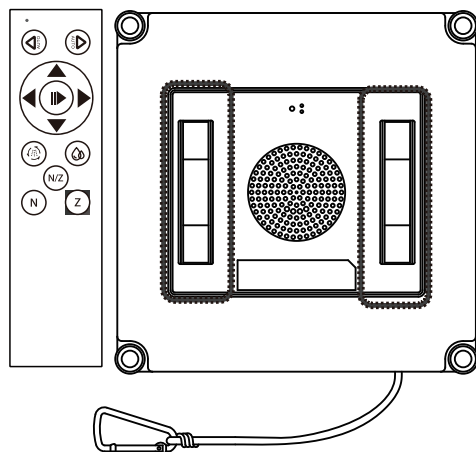

3.7.Remedierea problemelor produsului

1	Lumina roșie rămâne aprinsă	Roțile supraîncărcate	Apăsați mai întâi calea „N” de pe telecomandă, apoi apăsați calea „Z”, se va transforma în lumină albastră. Apăsați scurt butonul „Pornit/Oprit” de pe robot, acesta se va transforma în lumină albastră.
2	Lumina roșie clipește cu sunet prompt	Deconectați adaptorul de alimentare de la sursa de alimentare	a. Conectați-vă la sursa de alimentare, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a relua curățarea. b. În cazul unei căderi de curent a robotului, apăsați tastele săgeți de pe telecomandă, mutați robotul într-un loc ușor accesibil și scoateți produsul. *Există anumite riscuri asociate cu utilizarea telecomenzii în cazul unei pene de curent a robotului, vă rugăm să vă asigurați că există cineva care să ofere ajutor.
3	Calea de curățare a alunecării roților este anormală	Suprafața de sticlă este prea murdară	a. Curățați roțile b. Schimbați laveta de curățare *Acest produs nu este potrivit pentru curățarea sticlei foarte murdare.
4.	Telecomanda nu funcționează	Când robotul curăță în mod normal, funcționează numai butonul Start/Stop de pe telecomandă	Opriți mai întâi curățarea, apoi apăsați alte butoane de pe telecomandă.


4. ASOCIEREA DISPOZITIVULUI CU APLICAȚIA TELLUR SMART

4.1 ATENȚIE

- Acest dispozitiv acceptă numai router-ul cu bandă de frecvență de 2,4 GHz, nu acceptă router-ul cu bandă de frecvență de 5 GHz.
- Asigurați-vă că telefonul este conectat la rețeaua wireless de 2,4 GHz și că aveți acces la parola Wi-Fi înainte de a începe procedura de asociere.
- Aplicația nu acceptă rețele Wi-Fi 6 cu standardul 802.11ax. Setează rețeaua Wi-Fi de 2.4GHz la 802.11b/g/n
- Parolele Wi-Fi nu ar trebui să includă caractere speciale, cum ar fi ~! @#\$%^&*().
- Asigurați-vă că semnalul Wi-Fi este suficient de puternic în zona în care va fi instalat dispozitivul.


4.2 DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI APLICAȚIA TELLUR SMART

Disponibil pentru dispozitive iOS sau Android.

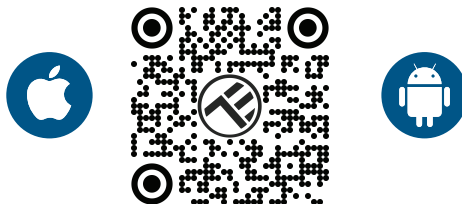

4.3 CREEARE CONT



Odată descărcată, aplicația vă va cere să creați un cont (dacă nu aveți deja unul). Introduceți adresa de e-mail, selectați țara în care locuiți și creați o parolă pentru contul dvs.

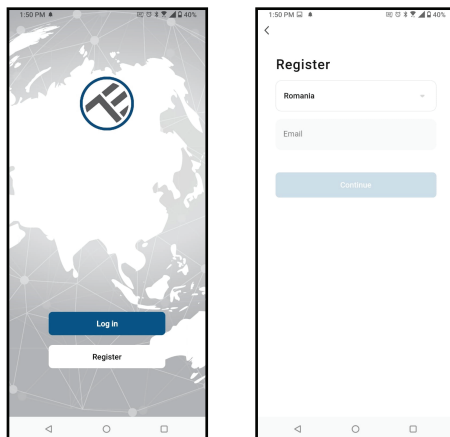

4.4 ASOCIEREA PRODUSULUI


Activați funcția Bluetooth a smartphone-ului și acceptați permisiunea de a-l utiliza, pentru o asociere ușoară și rapidă.

- Deschideți aplicația Tellur Smart și faceți clic pe "Add device(Adăugare dispozitiv)" sau "+".
- Porniți robotul.
- Aplicația va detecta dispozitivul Window Robot Cleaner și vă va permite să-l adăugați.
- Selectați rețeaua Wi-Fi, introduceți parola Wi-Fi și faceți clic pe "Next"(Următorul).
- Așteptați ca dispozitivul să fie adăugat automat. Atingeți "Done"(Terminat) când ați terminat și dispozitivul va apărea în lista dvs.

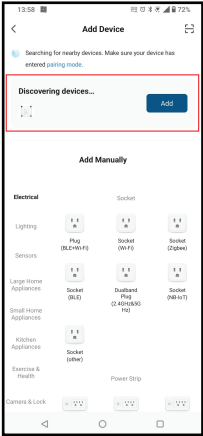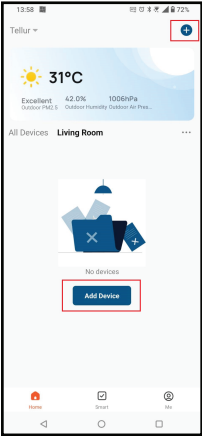


5.CARACTERISTICILE APLICAȚIEI TELLUR SMART

5.1 INTERFAȚA DE CONTROL A APLICAȚIEI

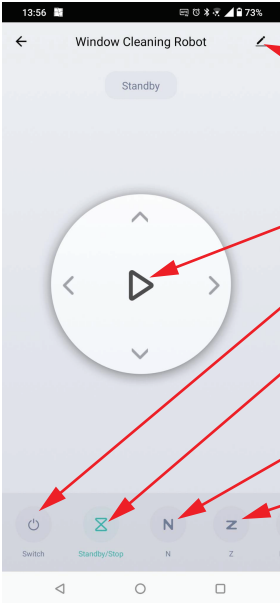


1. Setări
2. Oprire/Reluare curățarea.
3. Combinarea modurilor de curățare N și Z. (Modul implicit)
4. Mod de curățare N
5. Mod de curățare Z

5.2.MODURI DE CURATARE

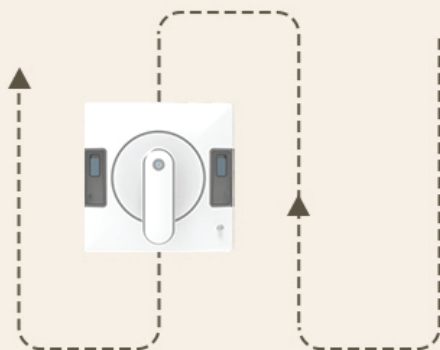


Ruta N:

Potrivit pentru sticlă verticală, robotul începe curățarea efectuând calea N

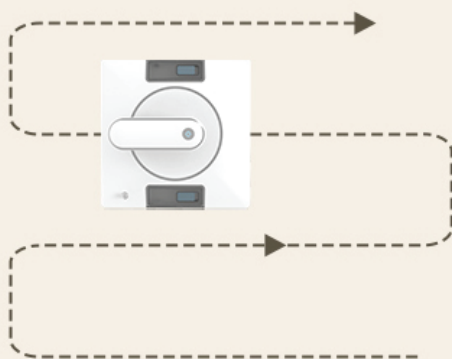

Ruta Z:

Potrivit pentru sticlă orizontală, robotul începe curățarea efectuând calea Z

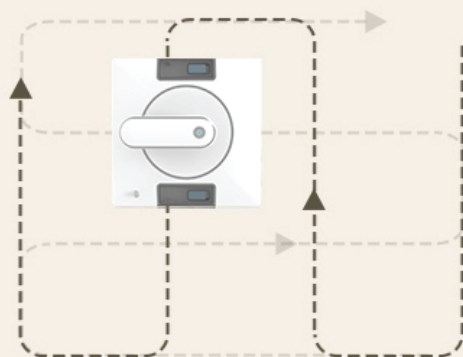

Ruta N+Z:

Începeți cu calea N, apoi cu calea Z, potrivită pentru pete parțiale.

6. REMEDIEREA PROBLEMELOR APLICAȚIEI

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și conexiunea la sursa de alimentare este bună.
- Verificați conexiunea Wi-Fi a telefonului.
- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată.
- Verificați router-ul: Dacă utilizați un router de tip banda dublă, selectați rețeaua de 2,4 GHz pentru a adăuga dispozitivul. De asemenea, trebuie să activați funcția de difuzare a router-ului. Setați metoda de criptare ca WPA2-PSK și tipul de autorizare ca AES sau setați ambele pe "auto".
- Verificați dacă semnalul Wi-Fi este suficient de puternic. Pentru a menține semnalul puternic, țineți router-ul și dispozitivul inteligent cât mai aproape posibil.
- Modul wireless ar trebui să fie 802.11.b/g/n (protocolul Wi-Fi 6 802.11ax nu este acceptat).
- Asigurați-vă că nu depășiți numărul maxim de dispozitive înregistrate acceptate de aplicație (150).
- Verificați dacă funcția de filtrare MAC a router-ului este activată. Dacă da, scoateți dispozitivul din lista de filtre și asigurați-vă că router-ul nu interzice conexiunea dispozitivului.
- Asigurați-vă că parola Wi-Fi introdusă în aplicație este corectă.

Pot controla dispozitivul cu rețeaua 3G/4G/5G?

Când adăugați dispozitivul pentru prima dată, dispozitivul și telefonul trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Odată ce dispozitivul a fost asociat cu succes cu aplicația Tellur Smart, îl puteți controla de la distanță prin intermediul rețelelor 3G / 4G / 5G.

Cum pot partaja dispozitivul cu familia?

Deschideți aplicația Tellur Smart, accesați "Profile(Profil)" -> "Device sharing(Partajare dispozitiv)" -> "Sharing sent(Partajare trimisa)", selectați "Add sharing(Adăugare partajare)" și partajați dispozitivul cu membrii familiei adăugați.

Notificare - utilizatorii trebuie să instaleze aplicația Tellur Smart pe dispozitivul lor pentru a vedea dispozitivele partajate.

Cum pot gestiona dispozitivele partajate de alte persoane?

Deschideți aplicația, accesați "Profile(Profil)" > "Device Sharing(Partajare dispozitiv)" > "Sharing Received(Partajare primita)", apoi puteți găsi dispozitivele partajate de alți utilizatori. Pentru a șterge un dispozitiv partajat, glisați spre stânga.

7. SPECIFICATII TEHNICE

Consum de energie:	72W
Tensiune de intrare:	100-240V~50/60HZ 1.5A
Adaptor de ieșire:	24V/3A
Lungimea cablului de alimentare CA.:	1.2 Metri
Lungimea cablului de alimentare DC:	2.5 Metri
Aderență la fereastră:	Vid 3000pa
Baterie de rezerva:	Li-ion 500mAh
Durata de asistență a bateriei:	20-30 Minute
Timp de încărcare a bateriei:	1h (încărcare în timpul lucrului)
Alarmă de pană de curent:	Indicator luminos și audio
Lungimea cablului de siguranță:	4 Metri
Detectarea obstacolelor:	Da
Detectarea suprafețelor fără ramă:	Da, 4 senzori în total
Zgomot de funcționare:	62db
Moduri de curățare:	3 moduri de curățare: Automat (N / Z), calea Z, calea N
Rezervor de apă:	2 rezervoare de apă (total 100ml)
Pulverizare cu apă:	3 laturi, stânga, dreapta, jos
Auto-oprire:	Da, revenire automată la punctul de plecare
Viteza de curățare:	6.2 ± 0.5metri/min
Telecomandă:	Da
Zona maximă de curățare:	Aprox. 29 m²
Numele APP:	Tellur Smart
Compatibilitate:	Dispozitive cu Android 4.2 / iOS 8 sau mai recent
Frecventa wireless:	2.4GHz
Standard WiFi:	IEEE 802.11b/g/n
Securitate:	WPA-PSK/ WPA2-PSK /WPA/WPA2/WEP/WPS2/WAPI
Tip de criptare:	WEP/TKIP/AES
Culoare:	White
Temperatura de funcționare:	0 °C – 40 °C
Umiditatea de funcționare:	65% RH
Pachetul include:	1 x Robot inteligent WiFi pentru curățarea geamurilor 1 x Cablu EU AC 1 x Adaptor SUA 1 x Adaptor Marea Britanie 1 x Adaptor de alimentare 1 x Cablu prelungitor 1 x Cablul de siguranță 1 x Telecomandă 2 x Lavete de curățare 1 x Sticlă de injecție cu apă 1 x Sticlă de pulverizare cu apă
Dimensiunile produsului:	245 x 245 x 104mm
Greutatea produsului:	1500g

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE)



Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE

Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Bucuresti, Sector 1, strada Marinariilor, nr. 31, in calitate de producator, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descriere Produs	Marca	Cod produs
Robot curatare geamuri WiFi Tellur Smart, RWC02, 72W, doua rezervoare apa, anti cadere, alb	Tellur	TLL331541

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale fabricantului.

Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

RED 2014/53/EU

Safety:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015

EN 62233:2008

Health:

EN 62479:2010, EN 50663:2017

EMC:

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio:

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

ROHS - RoHS Directive-2011/65/EU and Amendment (EU) 2015/863/EU (RoHS 2.0)

Produsul are marca CE, aplicata in 2023

Numele: George Barbu
Functia: Director General

Locul si Data redactarii: Bucuresti, 08.06.2023
Semnatura:

