




Écouteurs Aura TWS

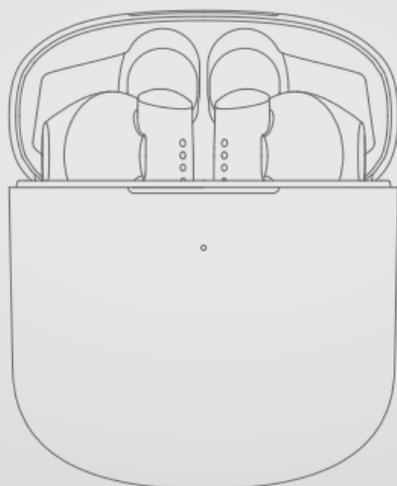

TLL511421
Manuel de l'utilisateur

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, some with small lights on top, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth : 5.0 BLE

Distance d'action: 10m

Audio: True Wireless Stereo

Profils pris en charge : HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Technologie ENC : CVC 8.0 avec 2 microphones

Codecs audio pris en charge : SBC, AAC

Taille du haut-parleur: 13 mm

Réponse dans la fréquence : 20Hz - 20KHz

Impédance du haut-parleur : 30Ω +-15%

Sensibilité du haut-parleur : 98dB (3dB) @ 1 KHz,126mV

Puissance du haut-parleur: 3mW

Sensibilité du microphone: 38dB ±3dB

SNR: 60dB

THD: Moins de 2% 94dB SPL @1kHz

Impédance: 200Ω

Résistance à l'eau et transpiration: Casque IPX4, boîte de charge IPX3

Caractéristiques principales: Commandes tactiles, Commutateur intelligent avec casque, Détection automatique de l'utilisation ,Fenêtre de connexion automatique, Démarrage automatique lors de l'ouverture du couvercle du boîtier, charge sans fil Qi

Nom de l'application : Tellur Audio, disponible dans Appstore et Google Play

Fonctions disponibles dans l'application : Paramètres d'égalisation(EQ),

Modifier les fonctions de double/triple clic, Détection de l'utilisation et mode de jeu Activer/Désactiver, Trouvez vos écouteurs, Mise à jour du firmware, Modifier le nom Bluetooth, État de la batterie du casque.

Temps de lecture de la musique: Jusqu'à 4 heures et 20 heures avec le boîtier de charge

Temps de veille: Jusqu'à 100 heures avec boîte de charge, 20 heures sans

Temps de charge: Environ 1,5 heure

Capacité de la batterie: 300mAh/3.7V (boîte de chargement)

30mAh /3.7V (écouteurs)

Prise de charge: Type-C + compatible avec la charge sans fil Qi

Nom de la connexion Bluetooth: Tellur Aura

Dimensions du casque: 41 x 21 x 18 mm

Dimensions de la boîte de chargement: 56 x 52 x 20 mm

Poids: 4g

Poids de la boîte de chargement: 35g

Couleur: Blanc

Le forfait comprend:


1 x Casque sans fil Aura TWS

1 x Boîte de chargement

1 x Câble USB-Type-C

1 x Manuel

DIAGRAMME DE PRODUIT

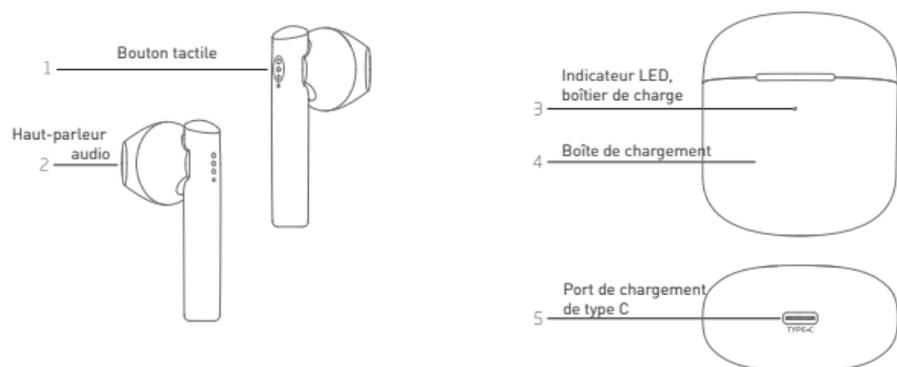

Installer l'application TELLUR AUDIO

Téléchargez l'application Tellur Audio, pour iOS et Android OS. Scannez le code QR pour télécharger l'application Tellur Audio.



iOS



Android



Download App(iOS&android)

Fonctions du produit

Compatibilité de l'application Tellur Audio

En utilisant l'application Tellur Audio (disponible dans Google Play et Appstore), les écouteurs Aura peuvent être personnalisés pour une meilleure expérience utilisateur.

Trouvez vos écouteurs (Find my earphones)

En utilisant l'application Tellur Audio, en cas de perte des écouteurs, la fonction « Trouver mes écouteurs » peut être utilisée. Cela conserve la dernière position GPS connue avant la déconnexion.

Connexion automatique

Une fois connecté, les écouteurs Aura se reconnectent automatiquement à votre téléphone en ouvrant simplement le boîtier de recharge. Détection d'utilisation d'écouteurs

Les capteurs infrarouges intégrés détectent lors du port d'écouteurs. Vous pouvez retirer un casque de votre oreille pour arrêter de jouer de la musique et le remettre dans votre oreille pour continuer à écouter de la musique.

Contrôle tactile

Le capteur d'accélération triaxial intégré permet l'utilisation de

commandes tactiles pour contrôler la musique et les appels mains libres.

Technologie d'annulation du bruit ambiant (ENC)

Chaque casque est équipé de la technologie ENC qui filtre le bruit ambiant lors des appels mains libres (en particulier dans les endroits bruyants tels que les cafés, les restaurants, dans la rue ou dans les espaces de bureau ouverts).

Commutation intelligente

Le chipset Bluetooth intégré permet une commutation automatique entre le casque principal et l'auxiliaire. Cette option vous permet d'utiliser un seul des deux écouteurs pour doubler votre temps de conversation.

Charge sans fil Qi

La boîte de charge du casque Aura peut également être chargée à l'aide de chargeurs utilisant la technologie sans fil Qi.

Un son à couper le souffle

Équipés avec conducteurs dynamiques supérieurs et une égalisation audio bien équilibrée, les écouteurs Aura offrent un son époustoufflant et clair avec des aigus naturels et des basses puissantes et profondes.

Allumez vos écouteurs

Tout en gardant vos écouteurs à l'intérieur, ouvrez la boîte de recharge et ils s'allumeront automatiquement.

Note! Avant d'utiliser vos écouteurs pour la première fois, assurez-vous qu'ils ont été chargés pendant plus de 10 minutes (dans la boîte de recharge).

Connexion, déconnexion et paramètres de l'application

1. Première connexion

Lorsque les écouteurs sont dans la boîte de recharge, la LED bleue commence à clignoter.

a. Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone, recherchez la liste des appareils « Tellur Aura » et connectez-les.


b. À l'aide de l'application Tellur Audio, sélectionnez Tellur Aura dans la liste des appareils.

2. Reconnexion automatique

Une fois connectés, les écouteurs Aura se reconnectent automatiquement à votre téléphone en ouvrant simplement le boîtier de recharge (si les deux appareils sont à portée Bluetooth). Une fenêtre de bienvenue apparaîtra automatiquement si l'application Tellur Audio, est utilisé.

3. Déconnexion


Vos écouteurs se déconnectera automatiquement de votre téléphone lorsque vous fermez l'étui de recharge (avec vos écouteurs à l'intérieur).

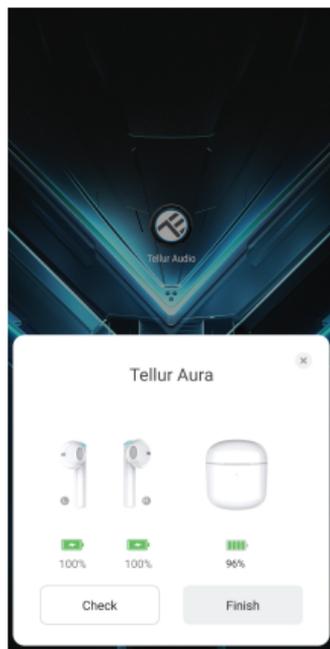

4. Déconnexion automatique en dehors de la plage Bluetooth

Lorsque vos écouteurs sont hors de portée du Bluetooth de votre téléphone (10 mètres), ils se déconnectent automatiquement de votre téléphone. S'ils reviennent à portée dans les 3 minutes, les écouteurs se reconnecteront automatiquement.

En cas de perte, la fonction "Rechercher un casque (Find headphones)" de Tellur Audio se souviendra du dernier emplacement du casque, et * la navigation vers cet emplacement peut être activée (* disponible uniquement pour les systèmes d'exploitation Android) ou l'alarme du casque sonne pour une localisation rapide.

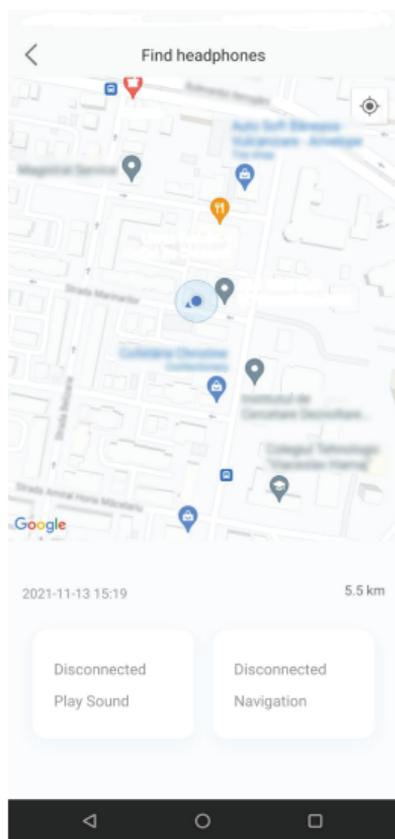

5. Connecter un autre téléphone


Si vous souhaitez connecter vos écouteurs à un autre téléphone, veuillez suivre les étapes décrites dans la section ci-dessus: « 1. Connexion ». Vos écouteurs ne peuvent pas être connectés à deux téléphones simultanément.

Conseils:

1. Si la reconnexion automatique échoue, nous vous demandons de restaurer manuellement la connexion Bluetooth ou de remettre les casques dans le boîtier de recharge pendant plus de 15 secondes, puis d'ouvrir le boîtier – le casque devrait se reconnecter automatiquement.

2. Grâce aux fonctions du casque Bluetooth Aura, les ondes électromagnétiques dans votre région pourraient interférer avec cette connexion Bluetooth – en déconnectant vos écouteurs ou en éteignant leur son.

6. FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES POUR AURA DANS L'APPLICATION TELLUR AUDIO

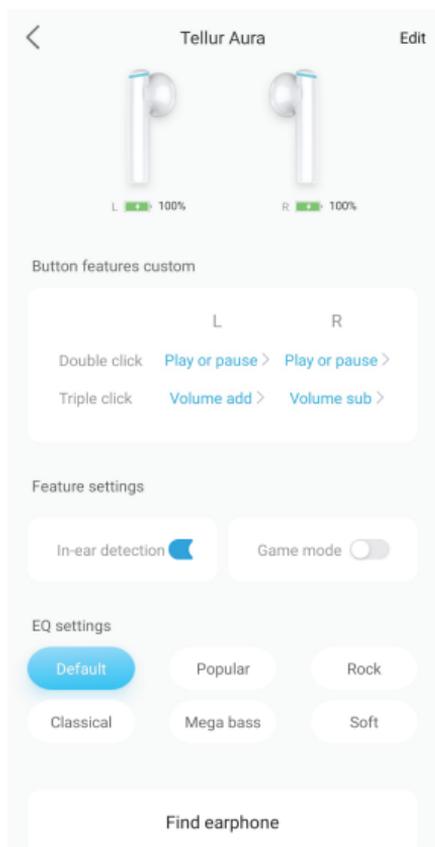

1. Vérifiez le niveau de la batterie de chaque casque
2. Choisissez les fonctions de double-clic et triple-clic pour chaque casque (un clic n'est pas disponible pour Aura)
3. Détection de port – ON/OFF
4. Mode de jeu – ON/OFF
5. Paramètres d'égalisation (EQ)
6. Trouvez casque (Find earphone)
7. Changer ou modifier le nom du produit

Paramètres par défaut des fonctions du bouton tactile :

Répondre à l'appel / Terminer l'appel / Allumer la musique / Éteindre la musique - Double-cliquez sur l'un des 2 écouteurs.

Rejeter l'appel – Cliquez longuement, pour 2 secondes, sur l'un des 2 écouteurs

Chanson précédente – Cliquez trois fois sur le bouton du casque gauche.

La chanson suivante – Cliquez trois fois sur le bouton du casque droit.

Activer l'assistant vocal – Cliquez 4 fois sur l'un des 2 écouteurs

*** Augmentation du volume et Réduction du volume disponibles à l'aide de l'application Tellur Audio.

7. Retour aux paramètres d'usine

a. Avec vos écouteurs allumés et non connectés à un téléphone, cliquez 6 fois, la LED s'allumera en bleu clair.

b. Le casque s'éteindra après avoir affiché un signal LED (5 fois).

c. Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement, fermez et ouvrez son couvercle. Le casque reviendra aux paramètres d'usine.

8. Chargement

Lorsque les écouteurs sont connectés au téléphone, la durée de vie de la batterie du casque sera affichée dans la barre d'état du téléphone (cette fonction est compatible avec 80% des téléphones sur le marché).

a. Chargement du casque – Lumière bleue. Une fois complètement chargé, la lumière s'éteint.

b. Chargement de l'étui – Lumière orange. Une fois complètement chargé, la lumière s'éteint.

9. Questions fréquentes

Les écouteurs ne peuvent pas être recherchés ou se déconnecter lorsqu'ils sont en cours d'utilisation

1. Assurez-vous qu'ils sont hors de portée de Bluetooth.

2. Vérifiez le niveau de batterie du casque, mais aussi du boîtier de recharge.

3. Mettez les écouteurs dans la boîte de recharge, fermez la boîte et ouvrez-la après 15 secondes - les écouteurs se connecteront automatiquement au téléphone.

Son déformé

1. Changez l'emplacement de votre téléphone ou de vos écouteurs pour éviter toute interférence pouvant être produite par un mur ou votre corps.

2. Mettez les écouteurs dans la boîte de recharge, fermez le couvercle et ouvrez-le après 15 secondes - le casque se reconnectera automatiquement à votre téléphone.

3. Si ces étapes n'ont pas résolu le problème, appliquez la procédure pour revenir aux paramètres d'usine.

Conseils:

Grâce aux fonctionnalités de casque Bluetooth, les ondes électromagnétiques dans votre région pourraient interférer avec cette connexion – déconnecter les écouteurs ou éteindre leur son. Nous vous demandons d'éviter d'utiliser des écouteurs dans de tels environnements.

Le contrôle tactile ne fonction pas

Pour éviter les contacts accidentels, le contrôle tactile est disponible 3 secondes après avoir mis vos écouteurs dans vos oreilles.

Différents téléphones se comporteront différemment, en fonction de la conception logique de leur système. Tous les téléphones émettront le son via des écouteurs si vous avez répondu à l'appel en appuyant sur le casque. Cependant, si vous avez répondu à un appel à l'aide des commandes du téléphone, certains téléphones émettront le son via les haut-parleurs du téléphone en raison d'un traitement logique différent.

10. Avertissements

1. Ne nettoyez pas les écouteurs avec des matériaux abrasifs ou des substances corrosives.

2. N'exposez pas le produit aux températures extrêmes ou sources d'incendie.

3. N'exposez pas le produit aux rayons du soleil pendant longues périodes.

4. N'essayez pas de démonter vos écouteurs.

5. N'utilisez pas le produit dans des conditions de fortes pluies ou dans des environnements très humides.

6. Si vous n'utilisez pas vos écouteurs pendant une longue période, rangez-les dans un environnement sec et chargez-les au moins une fois par mois pour maintenir la qualité de la batterie.

7. Méfiez-vous des températures extrêmes et de la poussière.

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. (L'ANNEXE DU MANUEL DE L'UTILISATEUR



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante . Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée). Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants :

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.